

CARROCERIA

(DESDE JUNIO DE 1997)

ESPECIFICACIONES.....	42A- 2
PROCESOS DE AJUSTE DE SERVICIO	42A- 4
MONTAJE DE LA CARROCERIA	42A- 7
CAPOTA	42A-10
PUERTA PARA RELLENO DE COMBUSTIBLE.....	42A-11
ALETAS	42A-13
PARABRISAS.....	42A-14
CRISTAL DE LA VENTANILLA CUARTA.....	42A-16
CRISTAL DE PUERTA POSTERIOR	42A-19
PARACHOQUES DELANTERO	42A-20
PARACHOQUES TRASERO	42A-21
REJILLA, EMBELLECEDOR.....	42A-23

CARROCERIA - Especificaciones

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE SERVICIO

Elementos	Especificaciones
Valores estándar	
Posición de montaje de marco cristal de puerta delantera mm	
Distancia entre marco de cristal (A) y (B)	466,5-467,5
Distancia entre marco de cristal (B) y borde del cristal	76,5-77,5
Posición de montaje de marco de cristal de puerta trasera mm	232-238
Juego de tirador exterior de puerta delantera mm	3-8
Juego de tirador interior de puerta delantera mm	4-10
Juego de tirador exterior de puerta trasera mm	3-8
Juego de tirador interior de puerta trasera mm	4-10
Juego de tirador exterior de puerta posterior mm	5-10

ESPECIFICACIONES DE PAR




Elementos	kgf.m	ft.lbs
Carrocería a bastidor	2,8-3,2	20-23
Gancho de capota a capota	0,40-0,60	2,9-4,3
Pestillo de capota a cuerpo	0,40-0,60	2,9-4,3
Cable para soltar pestillo de capota	0,35-0,40	2,5-2,9
Gozne de puerta delantera a panel de puerta	1,7-2,6	12-19
Gozne de puerta delantera a carrocería	3,5-5,5	25-40
Gozne de puerta trasera a panel de puerta	1,7-2,6	12-19
Gozne de puerta trasera a carrocería	3,5-5,5	25-40
Panel de puerta a regulador de ventanilla	0,6	4.3
Regulador de ventanilla a panel de puerta	0,6	4.3
Hoja inferior de puerta a panel de puerta	3,5-5,5	25-40
Gozne de puerta posterior a carrocería	3,5-5,5	25-40
Puerta posterior a gozne de puerta posterior	0,8-1,0	6-7
Ménsula de rueda de repuesto a puerta posterior	0,7-1,0	5-7
Tuerca de bloqueo de brazo de limpiaparabrisas trasero	3,0-4,0	21-28
Protección de rejilla		

CARROCERIA - Especificaciones


MASILLAS Y ADHESIVOS

Elementos	Masillas y adhesivos especificados
Asiento y aletas impermeables	3M Adhesivo EC-870 o equivalente
Aletas y protección delanteros	3M ART P/Nº8531, 8646 equivalente
Guarda y cristal del parabrisas	3M ART P/Nº 8531 o equivalente
Guarda del parabrisas y brida de carroceria	3M ART P/Nº 8634 o equivalente
Guarda de ventanilla cuarta y cristal de ventanilla	3M ART P/Nº 8513 o equivalente
Cuarta trasera	
Guarda de ventanilla y cristal de puerta posterior	3M ART P/Nº 8613 o equivalente
Guarda de ventanilla de puerta posterior y puerta posterior	3M ART P/Nº 8634 o equivalente

HERRAMIENTAS ESPECIALES

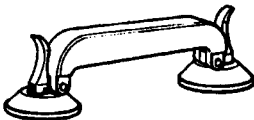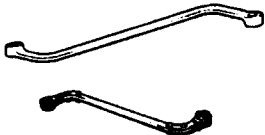Herramienta	Número	Nombre	Utilidad
	MB 990480	Marco de cristal parabrisas	Quite y instalación del parabrisas
	MB 990900 o MB 991164	Llave de ajuste de puerta	Ajuste del encaje de puerta
	MB 990784	Extractor de embellecedores	Quite de conmutador de bloqueo de puerta posterior



CARROCERIA - Procesos de Ajuste de Servicio

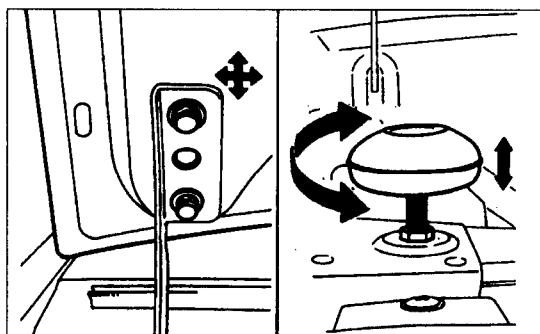

PROCESOS DE AJUSTE DE SERVICIO

● AJUSTE DE ALINEACION DE CAPOTA

- (1) Ajuste las posiciones longitudinal y lateral de la capota mediante de agujeros oblongos del gozne.
- (2) Gire los parachoques de la capota a izquierda o derecha para ajustar la altura de la capota.
- (3) Afloje los pernos de montaje del pestillo de la capota.
- (4) Ajuste la alineación del percusor y pestillo de la capota ajustando la posición horizontal y vertical del pestillo y la altura de la capota.

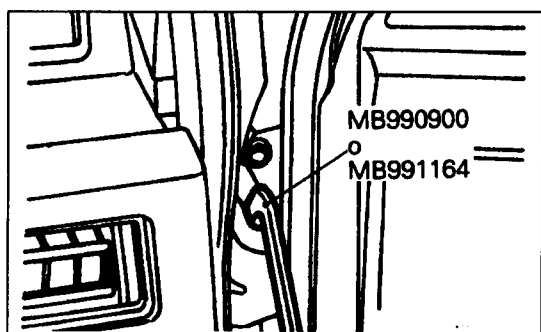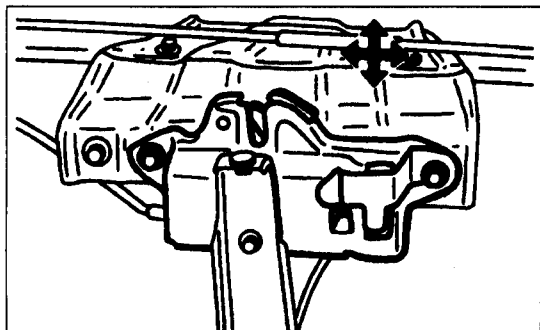


● AJUSTACION DEL ENCAJE DE LAS PUERTAS DELANTERA Y TRASERA


- (1) Con la herramienta especial afloje los pemos de montaje del gozne del lado de carrocería y luego ajuste la holgura alrededor de la puerta para que resulte uniforme por todos los lados.

PRECAUCION

Fije cinta protectora a los bordes de las aletas donde va instalado el gozne.

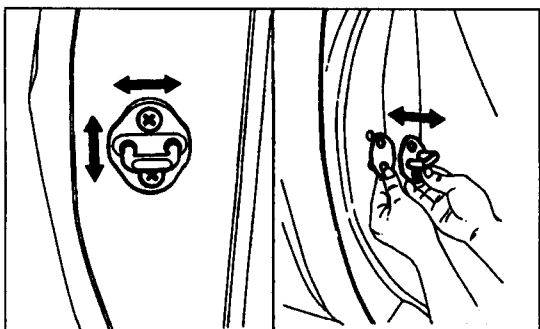


- (2) Afloje los pemos de montaje del gozne del lado de carrocería y ajuste la alineación del panel de aletas con el panel de la puerta delantera.
- (3) Afloje los tornillos de montaje del percusor para ajustar la alineación del panel de la puerta.
- (4) Aumente o disminuya el número de calzos y mueva el percusor para ajustar el enganche del mismo con el pestillo de la puerta.

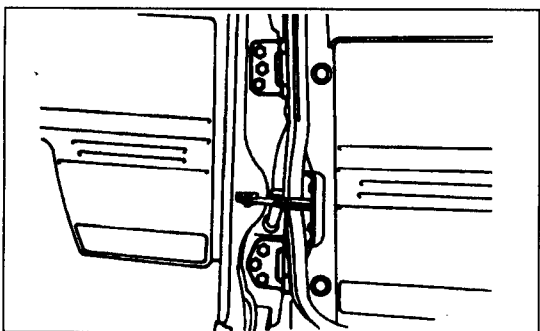


● AJUSTE DEL ENCAJE DE LA PUERTA POSTERIOR

- (1) Afloje los pernos de montaje del gozne del lado de carrocería y luego los ajuste para que la holgura alrededor de la puerta posterior resulte uniforme por todos los lados.
- (2) Ajuste la superficie de la ventanilla cuarta derecha y de la puerta posterior aflojando los pernos de instalación.

CARROCERIA - Procesos de Ajuste de Servicio

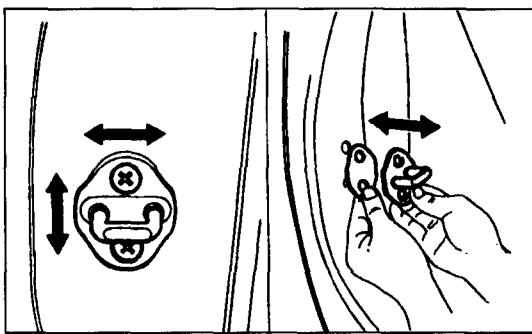

- (3) Ajuste el panel cuarto izquierdo y la puerta posterior aflojando los tornillos de instalación del percusor.
- (4) Ajuste el enganche del percusor y el pestillo de la puerta posterior aumentando o disminuyendo el número de calzos de percusor y/o moviendo el mismo.

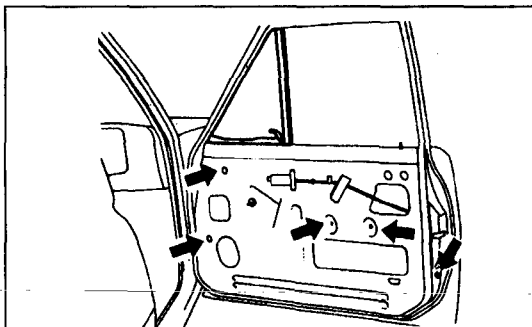

● AJUSTE DEL CRISTAL DE LA PUERTA



- (1) Retire el adorno de la puerta y la película impermeable.
(Véase Grupo 43)
- (2) Suba del todo el cristal y luego, para que encaje por igual en todo el canal, ajuste lo siguiente:

<Cristal de la puerta delantera>

- (1) Afloje los tornillos y/o pernos que sujetan la ventanilla del ventilador y la hoja inferior trasero.
- (2) Para ajustar la posición del cristal de la puerta, mueva la ventanilla del ventilador, la hoja inferior trasera y la guía del subordino del regulador de la ventanilla.

<Cristal de la puerta trasera>


- (1) Afloje los tornillos y/o pernos que sujetan la hoja central de la ventanilla.
- (2) Para ajustar la posición del cristal de la puerta, mueva la hoja central de la ventanilla.

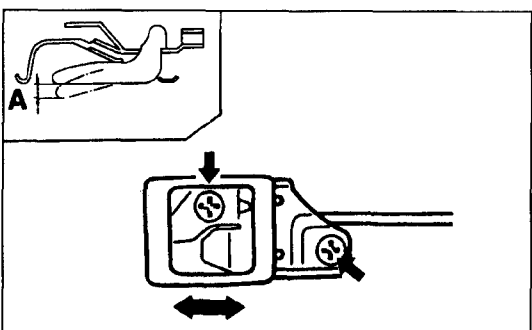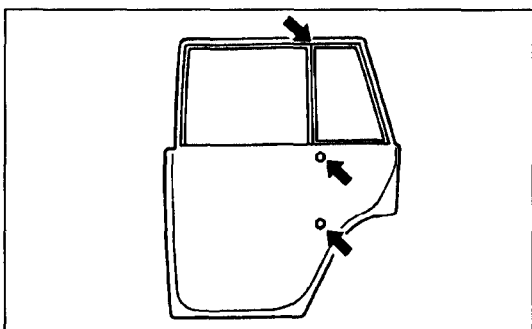

● AJUSTE DEL JUEGO DEL TIRADOR INTERIOR

- (1) Retire el adorno de la puerta y la película impermeable.
- (2) Mueva atrás y adelante la posición de la instalación del tirador interior de la puerta para ajustarlos, de forma que el juego libre del tirador interior se ajuste al valor estándar. Valor estándar (A) : 4-10 mm

CARROCERIA - Procesos de Ajuste de Servicio

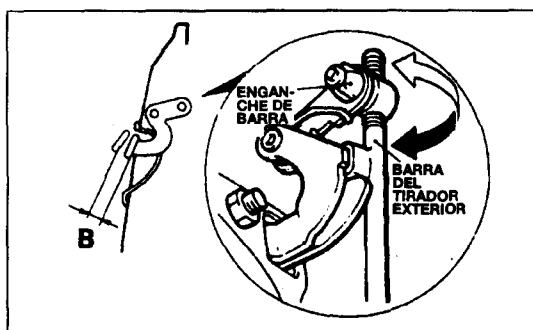

● AJUSTE DEL JUEGO DEL TIRADOR EXTERIOR

- (1) Retire el adorno de la puerta y la película impermeable.
(Véase Grupo 43)
- (2) Retire barra del tirador exterior de dicho tirador, y luego ajuste el juego libre del tirador exterior girando la parte superior de la barra.

Valor estándar (B):

Puertas delantera y trasera 3-8 mm

Puerta posterior 5-10 mm

NOTA


Instale siempre un nuevo enganche de barra.

CARROCERIA - Montaje de la Carrocería

MONTAJE DE LA CARROCERIA

RETIRADA E INSTALACION

<Modelos de 2 puertas>

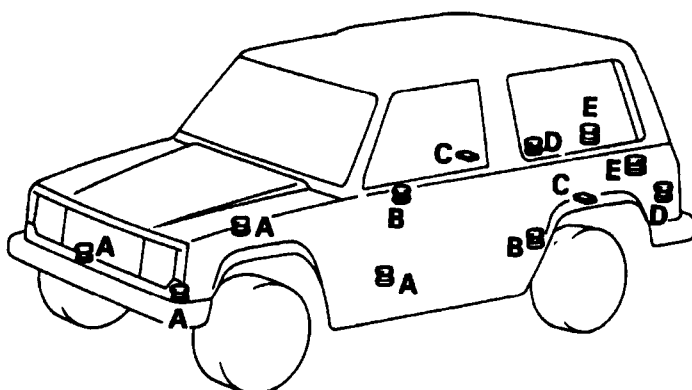

<Pasos de retirada>

1. Perno especial
2. Arandela lisa
3. Caucho de montaje de carrocería (A)
4. Espaciador
5. Caucho de montaje de carrocería (B)
6. Arandela
7. Tuerca de autofiadora
8. Arandela del carrocería
9. Perno de montaje


NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
- (2) **N**: Piezas no reutilizables

A	B	C	D	E
2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs	2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs		2,8-3,2 kgm 20-30 ft.lbs	2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs

CARROCERIA - Montaje de Carroceria

<Modelos de 4 puertas>

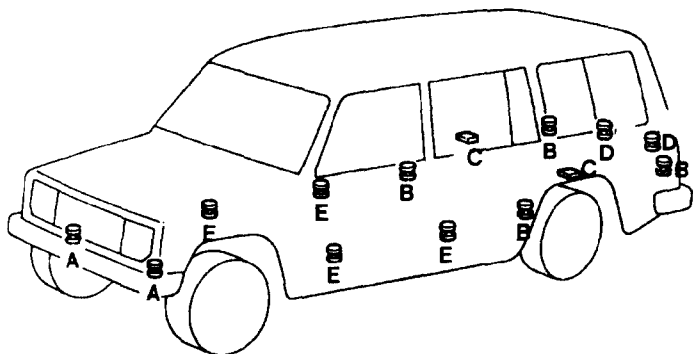

<Pasos de retirada>

1. Perno
2. Arandela normal
3. Caucho de montaje de carroceria (A)
4. Separador
5. Caucho de montaje de carroceria (B)
6. Arandelalisa
7. Arandela de montaje de carroceria
8. Arandela de montaje de carroceria
9. Arandela de carroceria

NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
 (2) **N** : Piezas no reutilizables

A	B	C	D	E
2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs	2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs		2,8-3,2 kgm 20-30 ft.lbs	2,8-3,2 kgm 20-23 ft.lbs

CARROCERIA - Montaje del Carrocería

RETIRADA

(1) Retire o desconecte las piezas siguientes:

- Limpiador de aire
- Cable de acelerador
- Manguera de vacío de reforzador de freno
- Mangueras de refrigerador de aceite de motor <Gasolina, Diesel>
- Conjunto de radiador
- Mangueras de calentador
- Junta de árbol de dirección
- Conjunto depósito de aceite de dirección asistida y conexión de carrocería <Gasolina>
- Mangueras de vacío
- Manguera principal de combustible <Gasolina>
- Manguera retorno de combustible <Gasolina>
- Perno de sujeción filtro de combustible <Diesel>
- Mangueras de vapor
- Conexión de compresor y líneas de aire acondicionado
- Conector de compresor de aire acondicionado
- Conexión de tubo y manguera de freno
- Conexión de tubo de freno y conjunto de conector
- Manguera de embrague hidráulico
- Conexión cable de batería (+) y motor
- Conexión cable de batería (-) y motor
- Conectores de alternador
- Tierra de motor (lado de carrocería)
- Conector de unidad de manómetro de temperatura refrigerante de motor
- Conmutador de temperatura de refrigerante (para T/A)
- Sensor temperatura refrigerante de motor
- Conector de unidad manómetro de presión de aceite
- Conmutador de temperatura de refrigerante para A/C
- Conector de sensor oxígeno
- Conexión aparejo alambrado de control de motor y aparejo alambrado de control <Gasolina>
- Conector de bobina de encendido <Gasolina>
- Conector de transistor potencia <Gasolina>
- Conectores de filtro LC <Gasolina>
- Conector de motor de control de velocidad ralentí <Gasolina>
- Conector de sensor de posición de mariposa <Gasolina>
- Manilla de palanca de cambios transmisión
- Barra de control de transmisión automática
- Manilla de palanca de cambios transferencia
- Asientos delanteros y traseros
- Cables de freno de estacionamiento
- Manguera de relleno de combustible
- Manguera de respiradero
- Conector de aparejo alambrado de indicador de 4x4 y de aparejo alambrado de transmisión
- Conector de faro de combinación trasera
- Conexión de aparejo alambrado de bastidor y aparejo alambrado de puerta posterior
- Conexión de aparejo alambrado de bastidor y aparejo alambrado <modelos 4 puertas>
- Conexión de aparejo alambrado de bastidor y aparejo alambrado delantero
- Línea de líquido aire acondicionado trasero <modelos 4 puertas>
- Línea succión aire acondicionado detrasera <modelos 4 puertas>
- Panel acero ventanilla cuarta <modelos 2 puertas>
- Conector distribuidor



(2) Una vez retirados los pernos de montaje y (los) calzos de carrocería, inserte bloques de madera en la misma e izar despacio con una grúa.

PRECAUCION


- Alce con cuidado la carrocería tras asegurar que todas las conexiones entre la misma de bastidor y motor estén separadas.
- Deslice alambres usando una barra o bastidor convenientes y protegiendo bien los puntos necesarios con dispositivos adecuados.

CAPOTA

RETIRADA E INSTALACION

Operación postinstalación

- Ajuste de alineación de la capota (Véase P.42A-4)

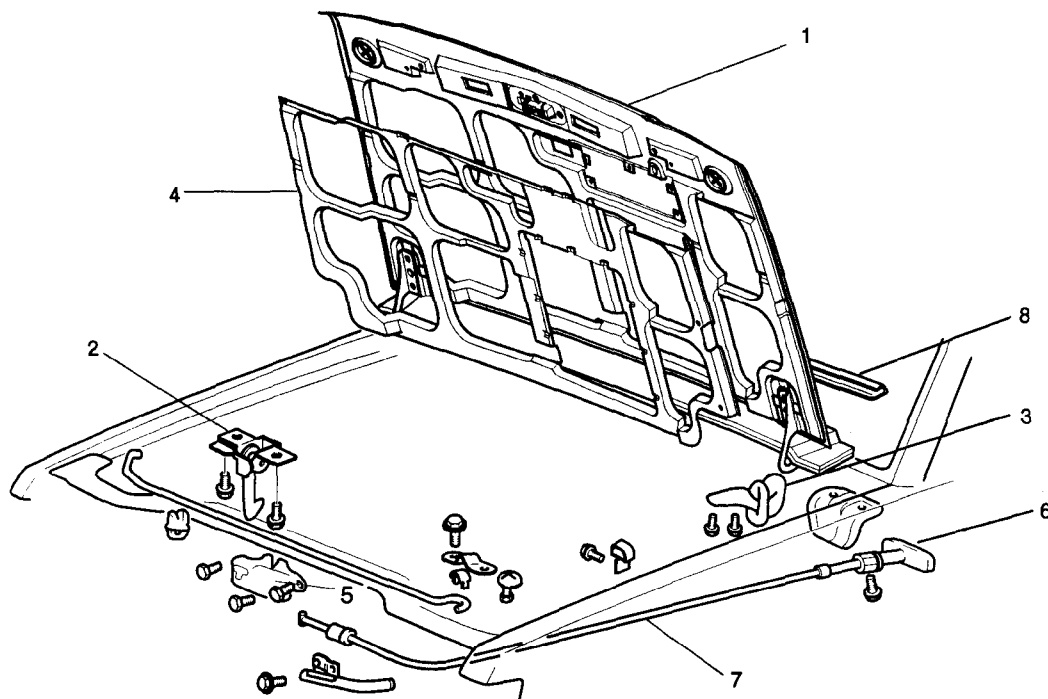

GUW42A-003

<Pasos de retirada de capota>

1. Capota
2. Gancho de capota
3. Gozne de capota
4. Aislador de capota

<Retirada del cable de soltar el bloqueo de la capota>

5. Bloqueo de capota
6. Tirador de soltar bloqueo de capota
7. Cable de soltar bloqueo de capota


<Retirada del guarda trasero de la capota>

8. Guarda trasero de la capota.



PUERTA PARA RELLENO DE COMBUSTIBLE

RETIRADA E INSTALACION

<Modelos de 2 puertas>

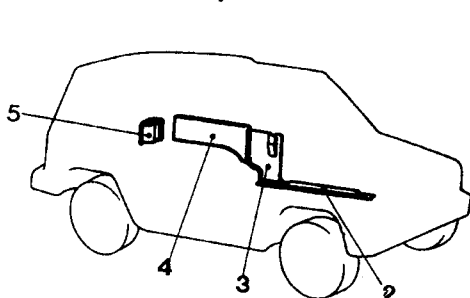

<Modelos de 4 puertas>

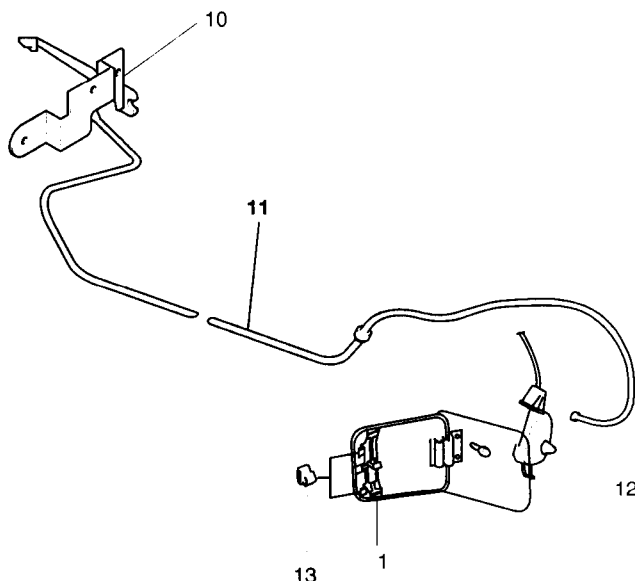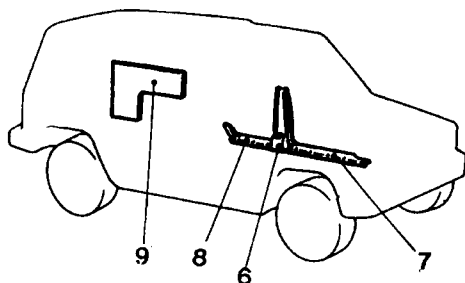

GUW42A-004

<Panel de puerta para relleno de combustible>

1. Panel de puerta para relleno de combustible

<Pasos de retirada del cable de soltar de bloqueo de puerta para relleno de combustible>

● Modelos de 2 puertas

2. Placa de rayado delantera (izquierdo)
3. Adorno de ventanilla cuarta (izquierdo)
4. Adorno de ventanilla cuarta columna central (izquierdo)
5. Faro de combinación trasero (izquierdo)
10. Tirador para soltar bloqueo

- ➡➡ 11. Cable de soltar bloqueo de puerta de relleno de combustible

● Modelos de 4 puertas

6. Adorno de ventanilla cuarta de columna central (izquierda)
7. Tapa de riel delantera (izquierda)
8. Tapa de riel trasera (izquierda)
9. Adorno de ventanilla cuarta (izquierda)
10. Tirador para soltar bloqueo

- ➡➡ 11. Cable de soltar bloqueo de puerta de relleno de combustible

<Pasos de retirada del gancho puerta de relleno de combustible>

● Modelos de 2 puertas

5. Faro de combinación trasero (izquierdo)
4. Adorno de ventanilla cuarta (izquierda)
11. Conexión de cable de soltar bloqueo de puerta de relleno de combustible
12. Gancho de puerta de relleno de combustible
13. Parachoques

● Modelos de 4 puertas


9. Adorno de ventanilla cuarta (izquierdo)
11. Conexión de cable de soltar bloqueo de puerta de relleno de combustible
12. Gancho de puerta de relleno de combustible
13. Parachoques

NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
- (2) ➡➡: Véase "Puntos de Servicio de Montaje"

CARROCERIA - Puerta para Relleno de Combustible

<Modelos de 2 puertas>

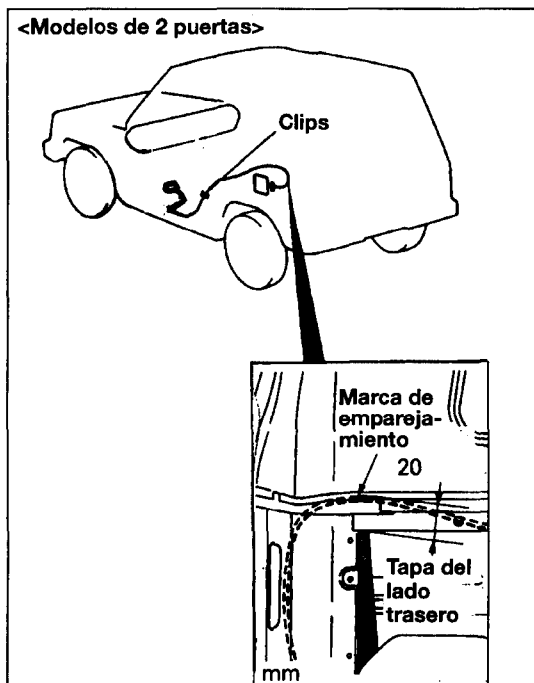

PINTOS DE SERVICIO DE INSTALACION

11. INSTALACION DEL CABLE DE SOLTAR BLOQUEO DE PUERTA DE RELLENO DE COMBUSTIBLE

Instale de forma que la marca de emparejamiento de posición (pintura amarilla) del cable de soltar quede alineada con la posición que se indica en la figura.


PRECAUCIÓN

Color de indicación para ubicación de montaje del cable suelto

Modelo 2 puertas - amarillo


Modelo 4 puertas - rojo

<Modelos de 4 puertas>

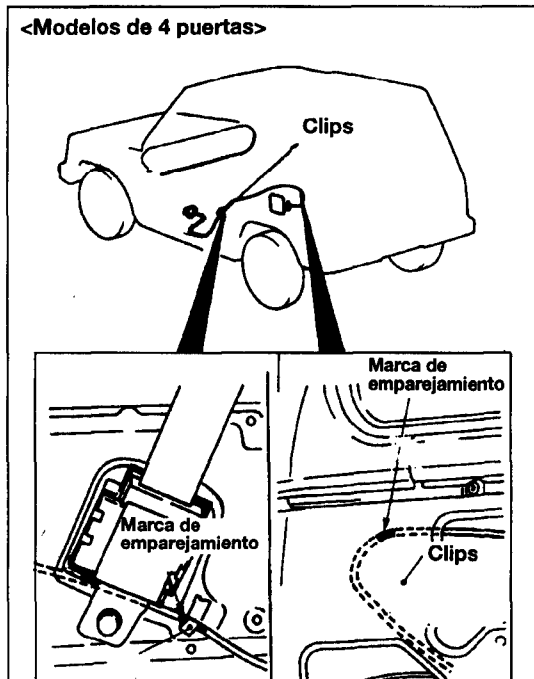

ALETAS

RETIRADA E INSTALACION

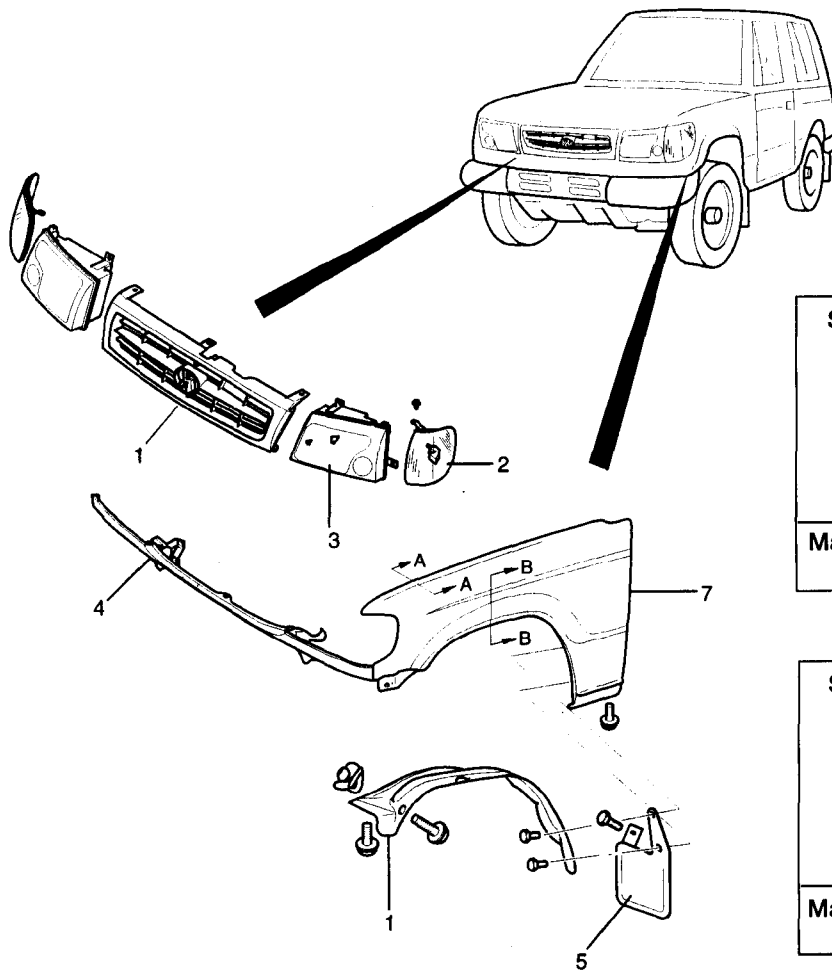


Sección transversal A-A



Masilla: 3M ART P/N° 8531, 8646 o equivalente

Sección transversal B-B

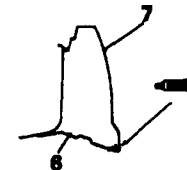

Masilla: 3M ART P/N° 8626, 8646 o equivalente

GUW42A-005

<Pasos de retirada>




1. Rejilla del radiador
2. Conjunto de combinación delantera
3. Conjunto de faro delantero
4. Panel de relleno de rejilla

5. Guardabarro delantero
6. Protección de salpicaduras
7. Aleta delantera


CARROCERIA - Parabrisas

PARABRISAS

RETIRADA E INSTALACION

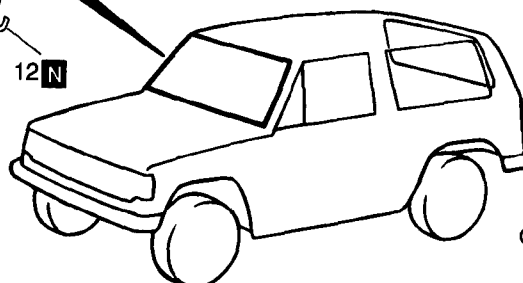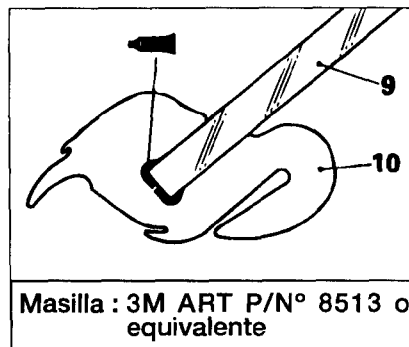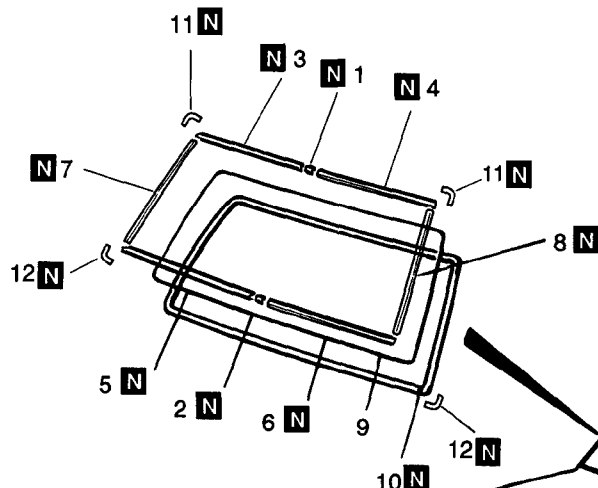

GUW42A-013

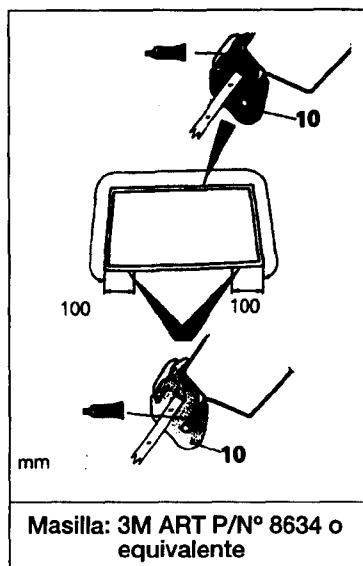


<Pasos de retirada>

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ➡ 1. Junta de moldura superior | ➡ 8. Moldura lateral (izquierda) |
| ➡ 2. Junta de moldura inferior | ➡ 9. Parabrisas |
| ➡ 3. Moldura superior (derecha) | ➡ 10. Guarda de parabrisas |
| ➡ 4. Moldura superior (izquierda) | ➡ 11. Moldura de esquina |
| ➡ 5. Moldura inferior (derecha) | ➡ 12. Moldura de esquina |
| ➡ 6. Moldura inferior (izquierda) | |
| ➡ 7. Moldura lateral (derecha) | |

NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
 (2) ➡: Véase "Puntos de Servicio de Desmontaje"
 (3) ➡: Véase "Puntos de Servicio de Montaje"
 (4) N : Piezas no reutilizables

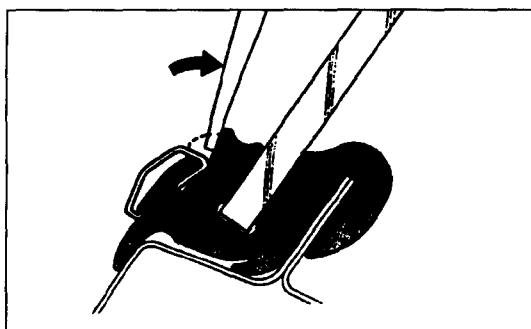


PUNTOS DE SERVICIO DE RETIRADA

1. RETIRADA DE LA JUNTA DE MOLDURA SUPERIOR /2. JUNTA DE MOLDURA INFERIOR /3. A 8. MOLDURAS


En vehículos equipados con molduras, quite la moldura con el guarda estirado con un destornillador después de deslizar la junta de la moldura.

CARROCERIA - Parabrisas

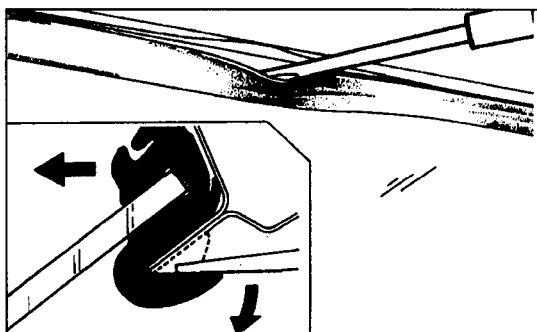

9. RETIRADA DEL PARABRISAS


- (1) Empuje el parabrisas desde dentro de la cabina hacia fuera levantando todo el reborde del guarda con un destornillador.

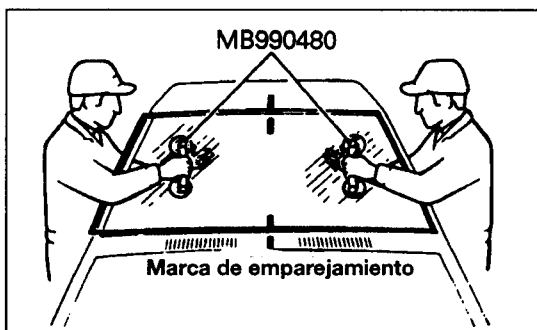

- (2) Retire el parabrisas con la herramienta especial.

NOTA

Si se va a volver a poner el parabrisas que se ha quitado, lo coloque en un banco de protección o un dispositivo sujetado.

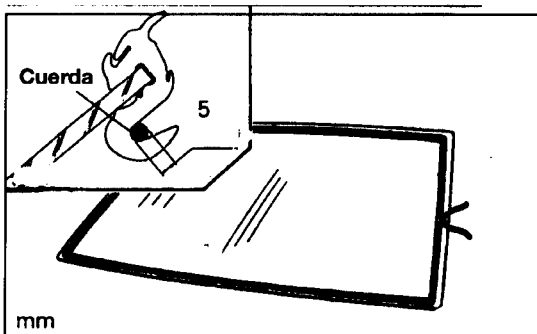


PUNTOS DE SERVICIO DE INSTALACION

10. INSTALACION DEL PARABRISAS


- (1) Meta cuerdas en el surco del guarda.

NOTA

Asegure que las cuerdas se crucen en ambos extremos.

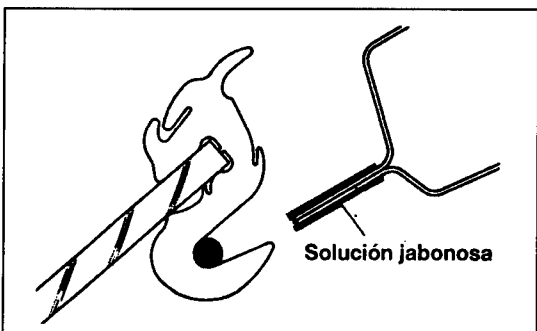

- (2) Aplique una solución jabonosa a toda la periferia de la brida de la carrocería.
- (3) Coloque en su sitio el parabrisas desde el exterior con las cuerdas en el interior de la cabina.

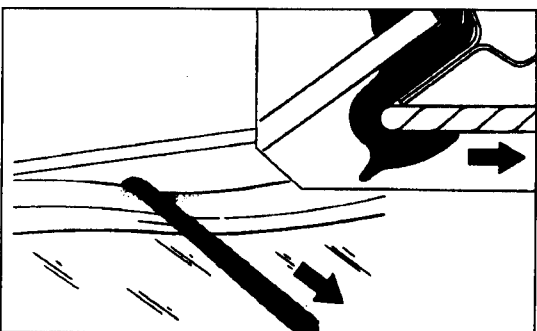

- (4) Con ayuda de un asistente para empujar el parabrisas desde fuera, tire despacio de un extremo de la cuerda en ángulo recto con el parabrisas y fije correctamente los rebordes del guarda en la brida del parabrisas.

NOTA

Tire de las cuerdas, desde ambos lados del parabrisas hacia el centro, dando golpecitos al cristal.


PRECAUCION

Golpee repetidamente el cristal hasta que quede ligeramente sujeto contra la superficie de la brida de la carrocería.

CARROCERIA - Cristal de la Ventanilla Cuarta

CRISTAL DE LA VENTANILLA CUARTA

RETIRADA E Y INSTALACION

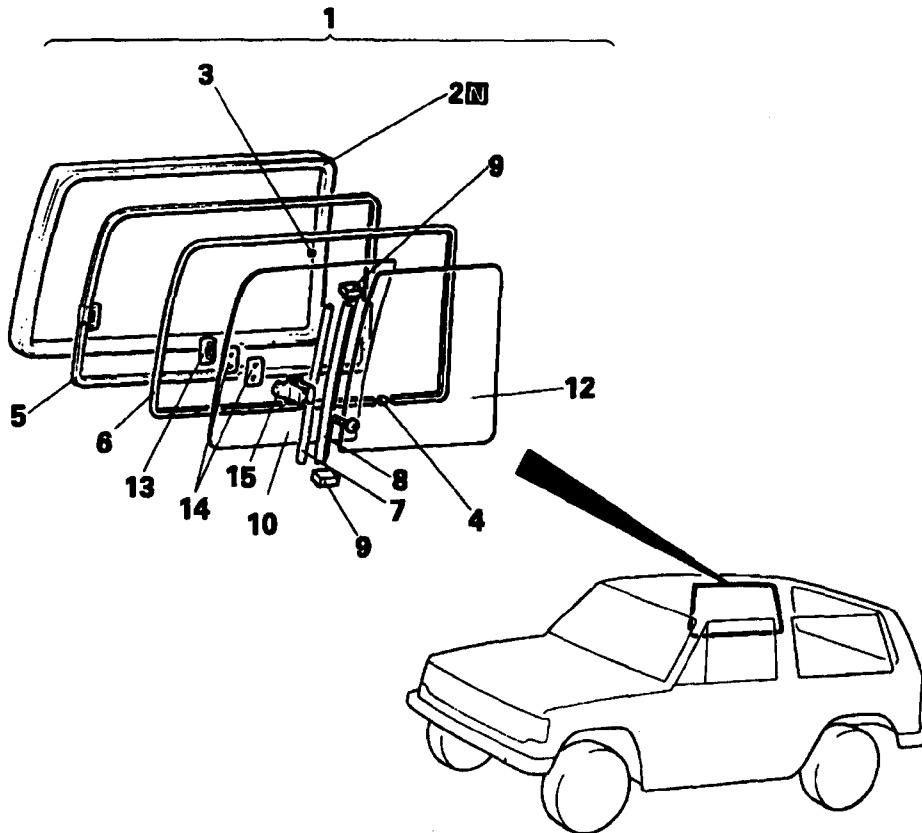

<Pasos de retirada>





- 1. Conjunto de cristal y gualdrin
- 2. Gualdrin de cristal cuarto
- 3. Obturador
- 4. Obturador
- 5. Hoja de la ventanilla cuarta
- 6. Canal de marcha de la ventanilla cuarta
- 7. Sujetador
- 8. Retén de caucho
- 9. Separador
- 10. Cristal delantero de la ventanilla cuarta
- 11. Adorno de extremo
- 12. Cristal trasero de la ventanilla cuarta
- 13. Conectador
- 14. Guarnición
- 15. Bloqueo del cristal deslizante

NOTA

- 1. Invierta los procedimientos de desmontaje para volver a montar
- 2. : Véase "Puntos de Servicio de Desmontaje"
- 3. : Véase "Puntos de Servicio de Montaje"
- 4. **N** : Piezas no reutilizables

CARROCERIA - Cristal de la Ventanilla Cuarta

PUNTOS DE MASILLA Y ADHESIVO

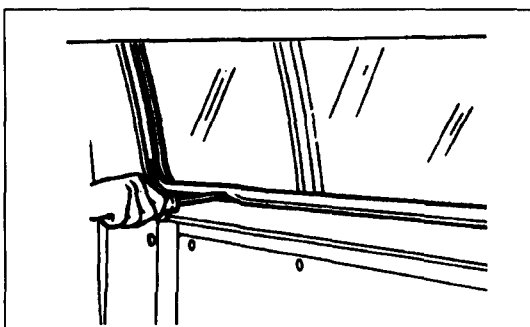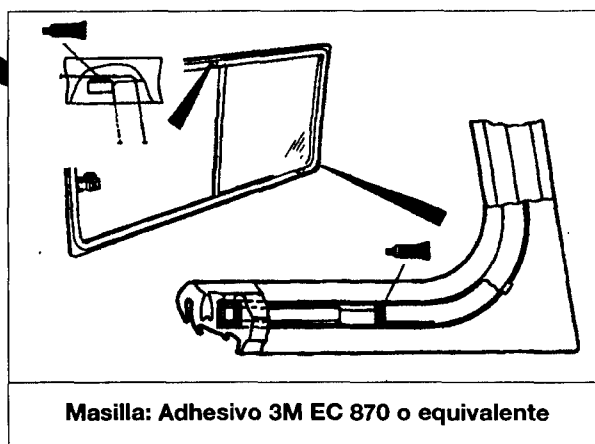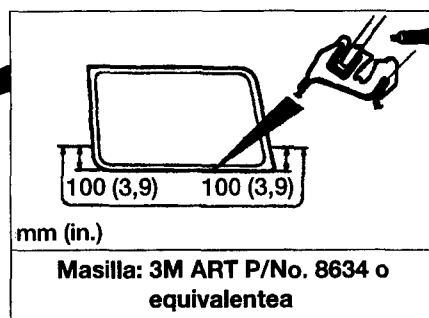
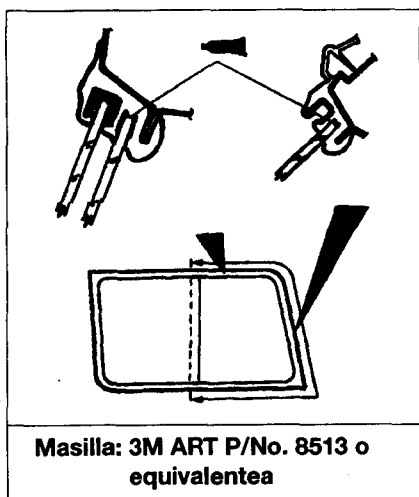


PUNTOS DE SERVICIO DE RETI- RADA

10. RETIRADA DE CRISTAL Y CONJUN- TO DE GUALDRIN

- (1) Con el cristal puesto, empuje el conjunto de ventanilla cuarta hacia fuera, aumentando en el borde del conjunto de gualdrin.

CARROCERIA - Cristal de la Ventanilla Cuarta

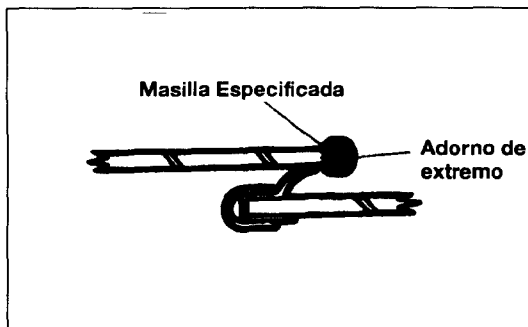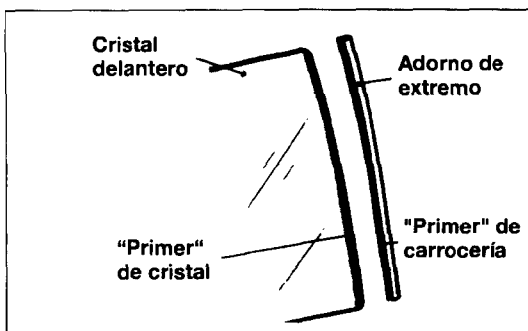

PUNTOS DE SERVICIO DE INSTALACION

11. INSTALACION DE ADORNO DE EXTREMO

- (1) Retire todo el adhesivo que queda en el cristal de la ventanilla delantera y en el adorno de extremo.
- (2) Aplique "primer" donde está indicado en el dibujo.

PRECAUCION


- No toque la superficie donde ha aplicado "primer".
- (3) Aplique una capa de la masilla especificada sobre el adorno de extremo, e instálelo en el cristal delantero.

Masilla Estándar : MASILLA DE LAZO DE CRISTAL MARCA 3M No. de Parte 08611 o equivalente



CRISTAL DE VENTANILLA CUARTA

RETIRADA E INSTALACION <Clase fija>

<Modelos 2 puertas>

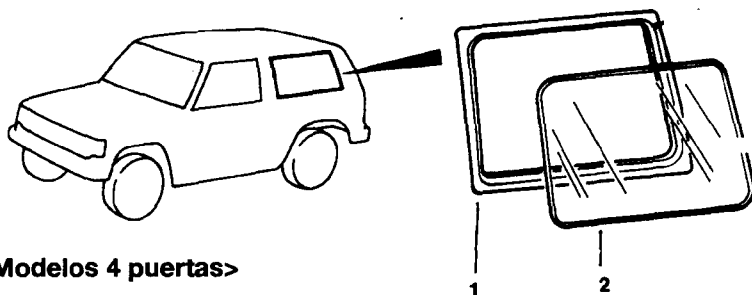

<Modelos 4 puertas>

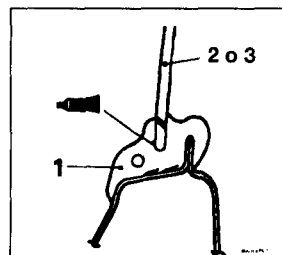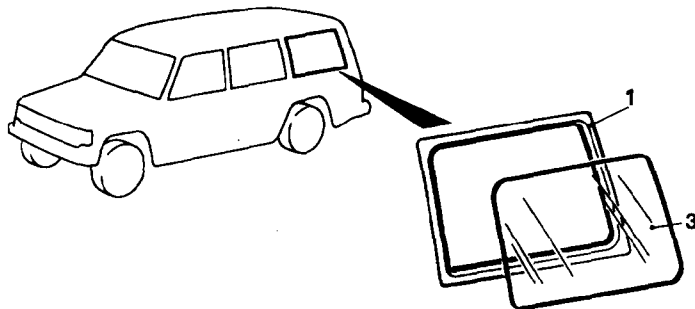

Masilla: 3M ART/No. Parte 8513 o equivalente


<Pasos de retirada>

1. Gualdrín de la ventanilla cuarta
2. Panel de la ventanilla cuarta
3. Cristal de la ventanilla cuarta


CARROCERIA - Cristal de la Puerta Posterior

CRISTAL DE LA PUERTA POSTERIOR


RETIRADA E INSTALACION

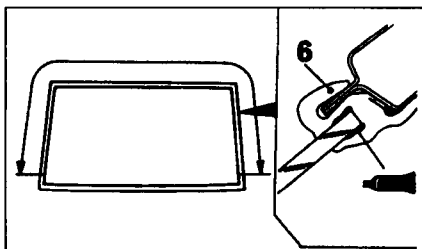

Masilla: 3M ART P/N° 8634 o
equivalente

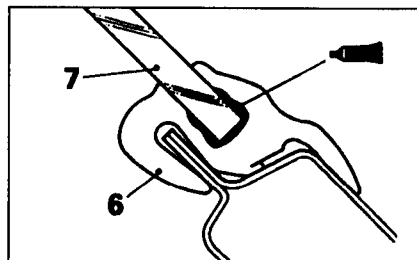

Masilla: 3M ART P/N° 8634 o
equivalente

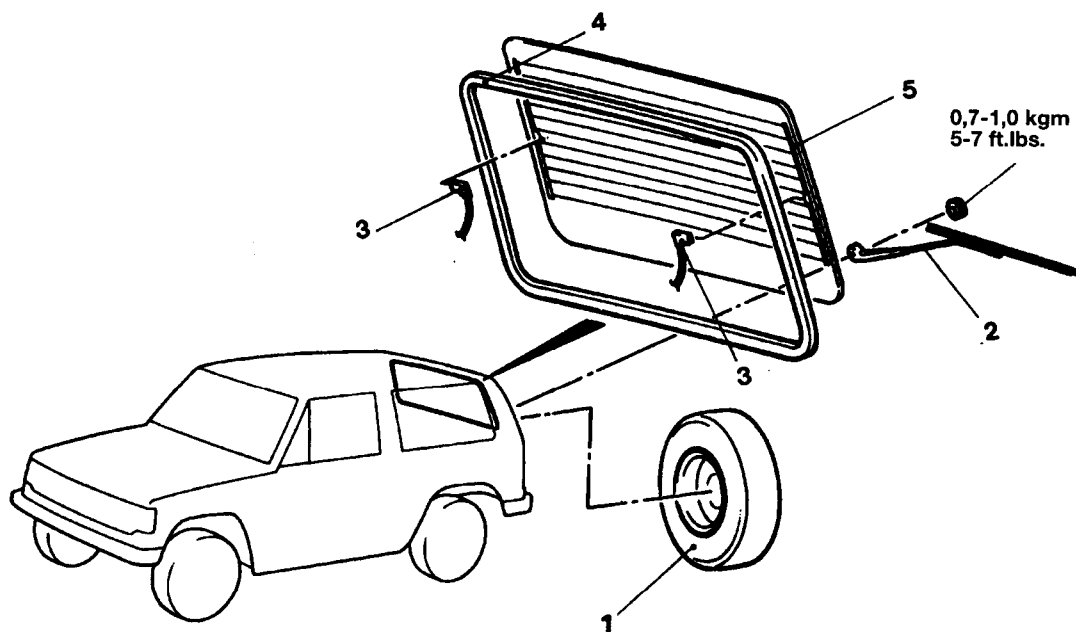

<Pasos de retirada>

1. Rueda de repuesto
2. Conjunto de brazo y hoja de limpiaparabrisas

<Vehículo con limpiaparabrisas posterior>

3. Terminal de desempañador posterior
4. Gualdrín de la ventanilla de la puerta posterior
5. Cristal de la ventanilla de la puerta posterior


NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

CARROCERIA - Parachoques Delantero

PARACHOQUES DELANTERO

RETIRADA E INSTALACION

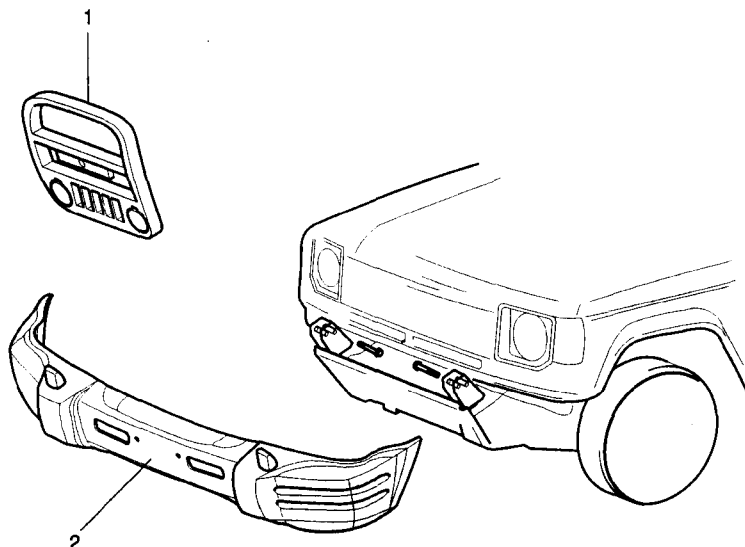

GUW42A-006


<Pasos de retirada>

1. Protección de rejilla
(Vehículo con protección rejilla)
2. Conjunto del parachoques delantero

NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

RETIRADA E INSTALACION

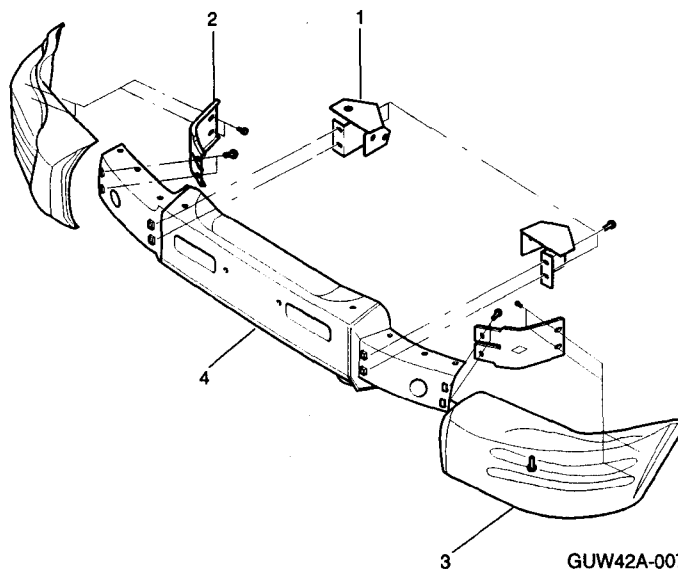

GUW42A-007

<Pasos de desmontaje>

1. Conjunto de ménsula de paragolpes delantero
2. Conjunto de ménsula final de paragolpes
3. Conjunto de esquina de paragolpes delantero
4. Conjunto central de paragolpes delantero


NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.


PARACHOQUES TRASERO

RETIRADA E INSTALACION

<Modelos de 2 puertas>

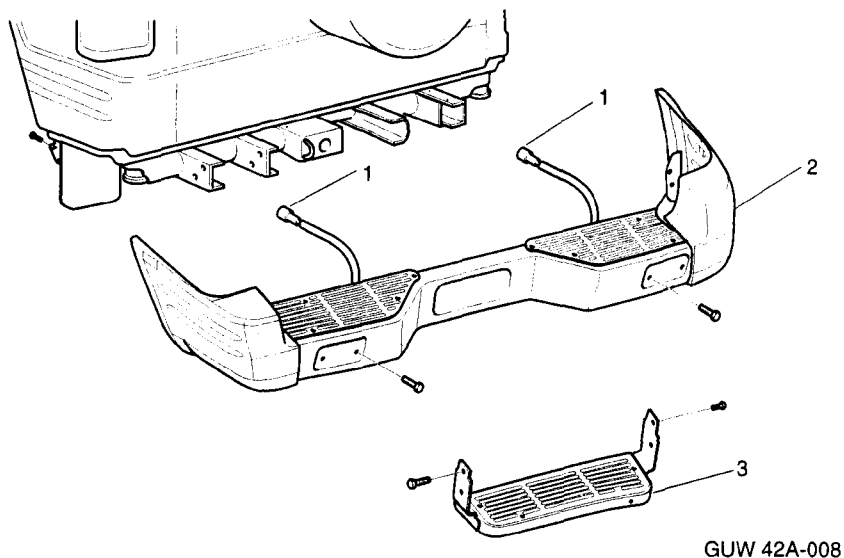

<Modelos de 4 puertas>

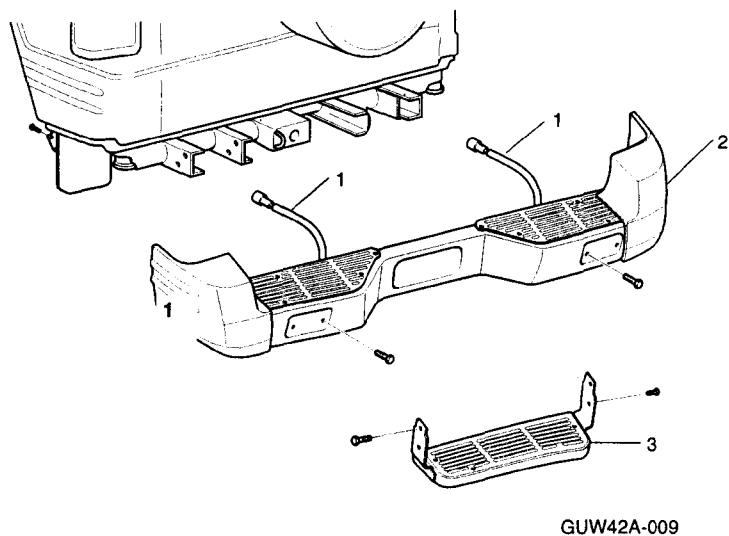

<Pasos de retirada>

1. Conexión de luz de parada/posición trasera (Sólo Europa)
2. Conjunto de parachoques trasero
3. Escalón posterior

NOTA


Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

CARROCERIA - Parachoques Trasero


PARACHOQUES TRASERO

RETIRADA E INSTALACION

<Modelos de 2 puertas>

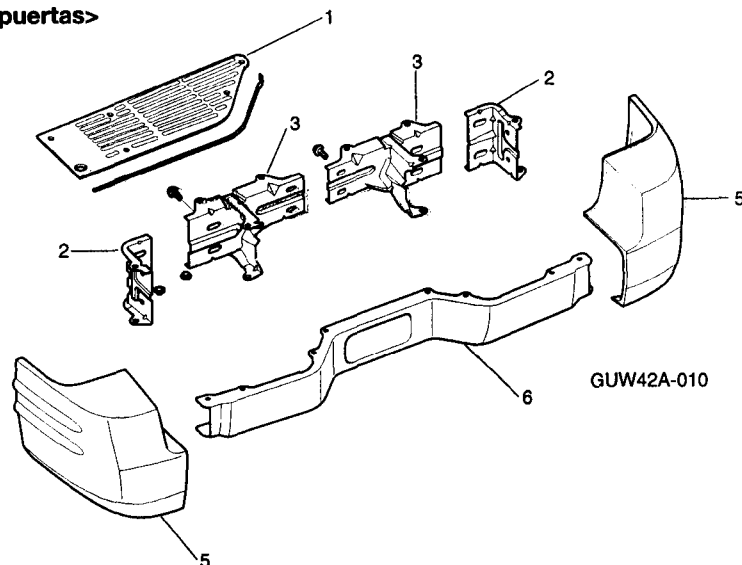

<Modelos de 4 puertas>

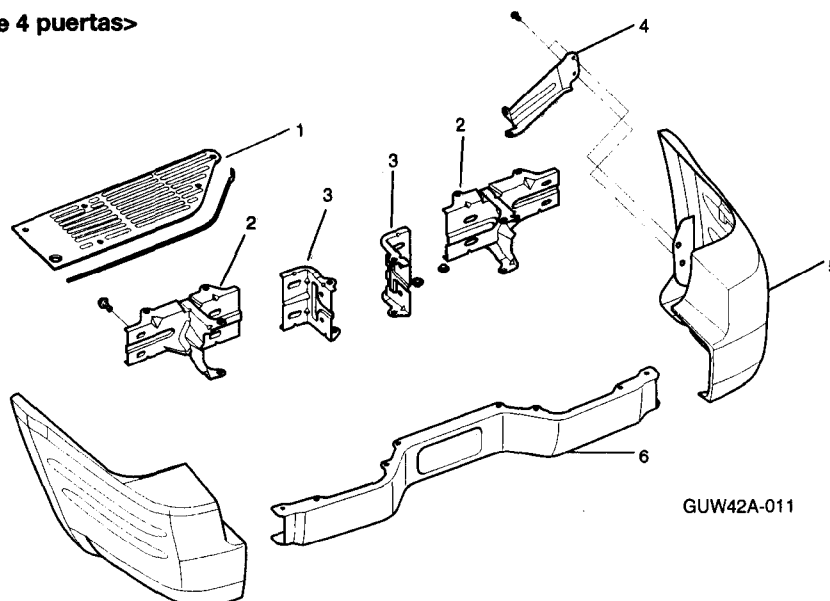


<Pasos de retirada>

1. Tirante (A) de parachoques de escalón posterior
2. Refuerzo del parachoques de escalón posterior
3. Placa de escalón
4. Parachoques lateral
5. Tirante de soporte de parachoques lateral
6. Tirante (B) de parachoques de escalón posterior

REJILLA, EMBELLECEDOR

RETIRADA E INSTALACION

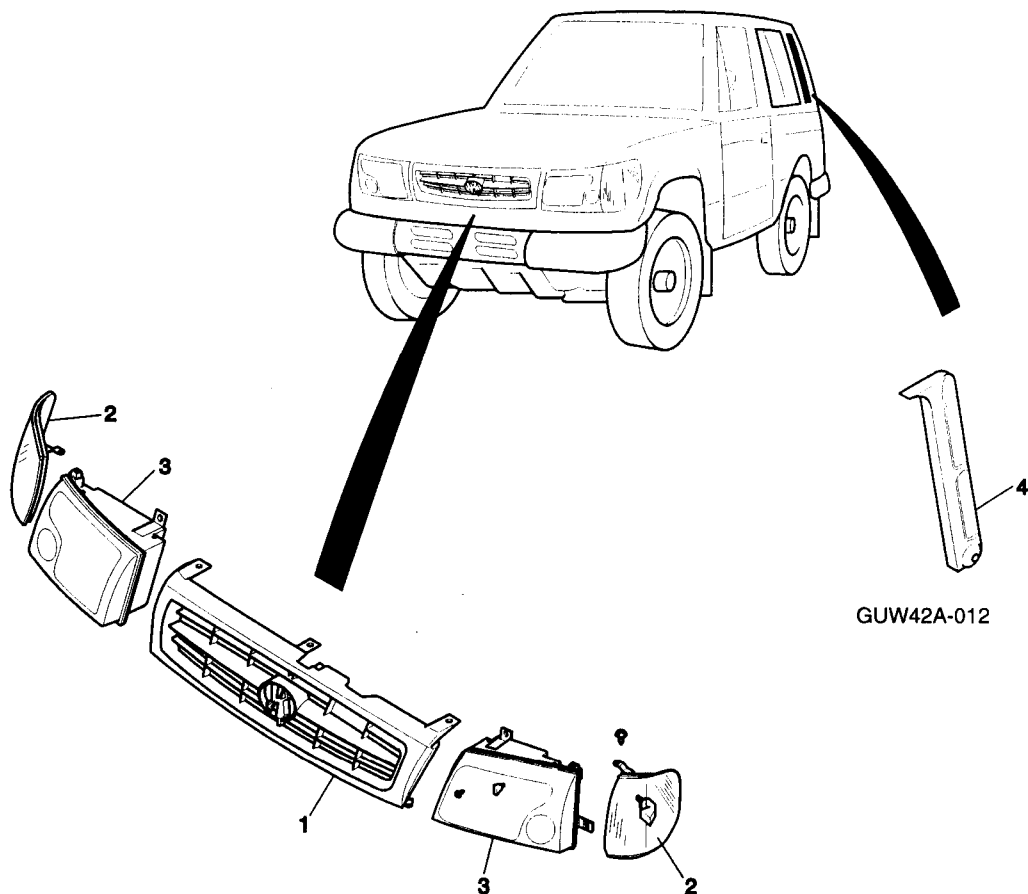

<Pasos de retirada la rejilla>

1. Rejilla de radiador
2. Faro de combinación delantero
3. Bisel de faro delantero

<Retirada del embellecedor del escape de aire>

4. Adorno superior de ventanilla cuarta

NOTA