

ELECTRICIDAD CHASIS


(DE ENERO 1996 A MAYO 1997)

UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.....	54-2
PUNTOS DE MASA	54-9
BATERIA	54-9
CONMUTADOR DE CONTACTO	54-9
MEDIDORES Y MANOMETROS	54-9
MEDIDOR COMBINADO	54-9
UNIDAD MEDIDORA TRIPLE.....	54-9
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE INTERIOR/EXTERIOR	54-9
TESTIGOS Y LUCES DE AVISO	54-9
SISTEMA DE ILUMINACION	54-9
CONMUTADOR DE MULTIFUNCIÓN.....	54-9
DESEMPAÑADOR TRASERO	54-9
SISTEMA DE AUDIO	54-9
ANTENA.....	54-9
ETACS, TACU.....	54-9

UBICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS

1. ENLACE DE FUSIBLE PRINCIPAL/CAJA DE FUSIBLE

(1) POSICION DE INSTALACION

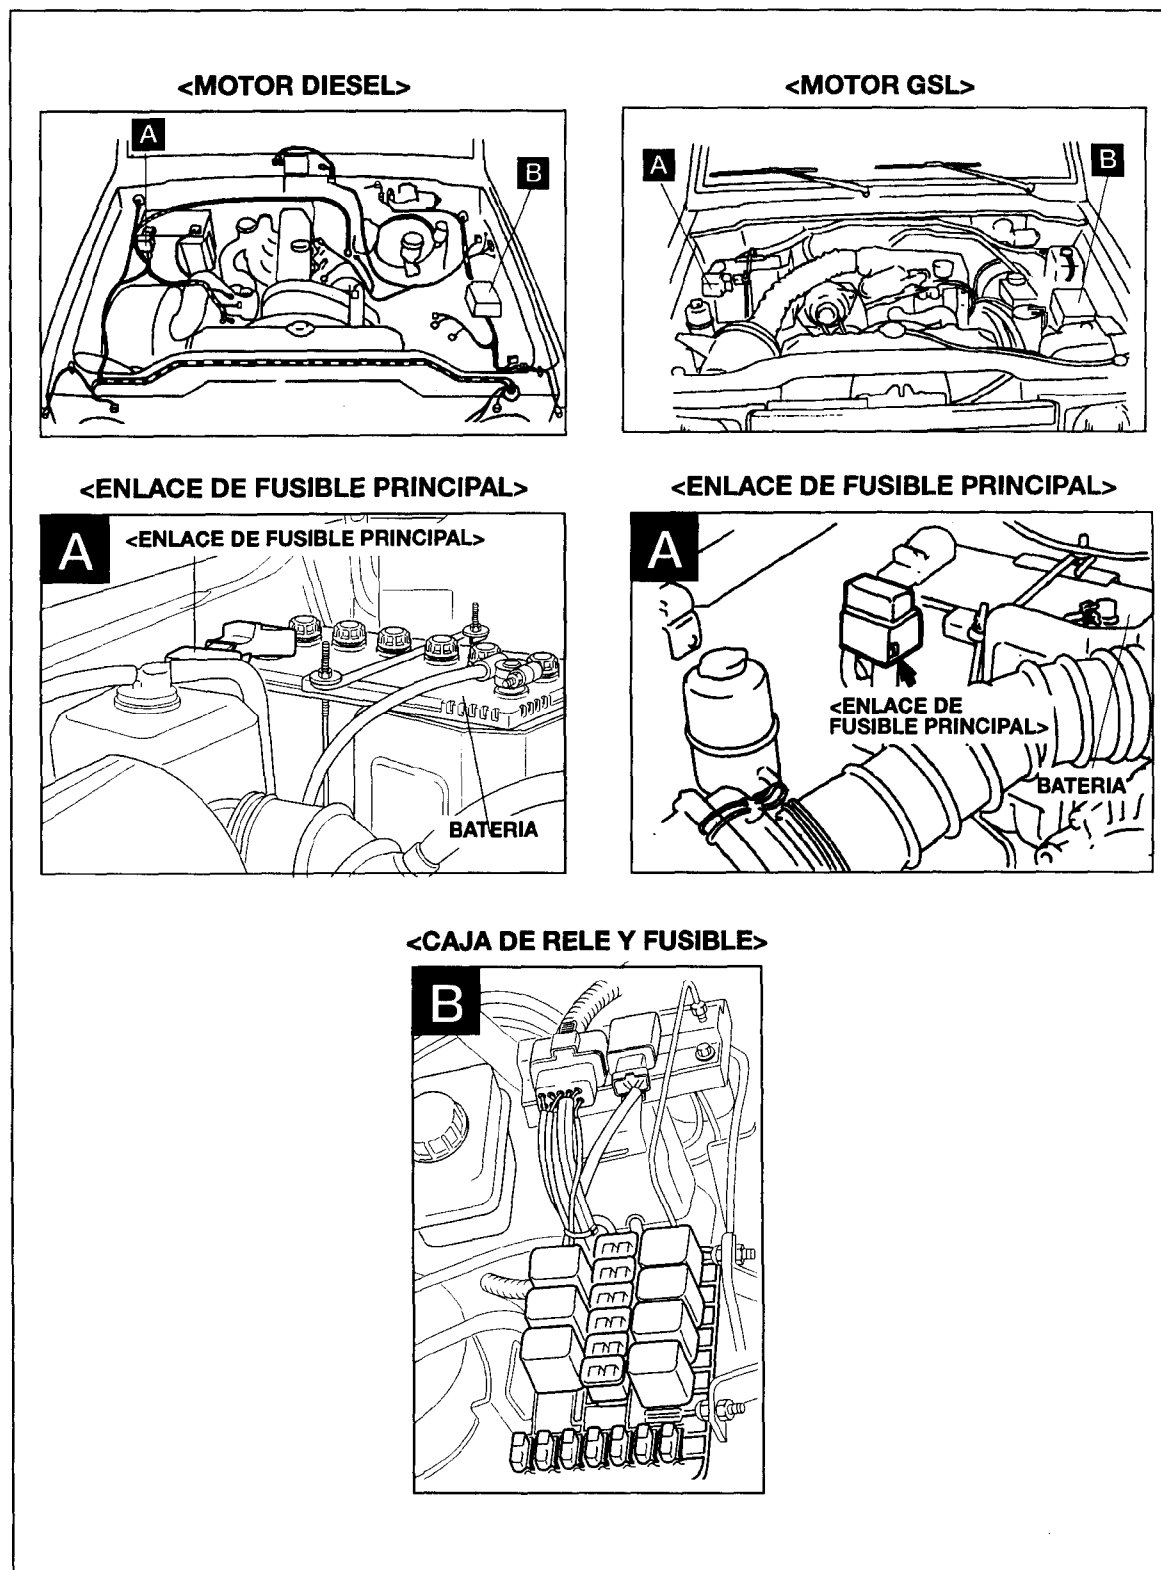


ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos

(2) CAPACIDAD DE FUSIBLE

ELEMENTOS	MOTOR	CLASE	PARA CIRCUITO	CAPACIDAD
ENLACE DE FUSIBLE PRINCIPAL	DSL	1	CIRCUITO PRINCIPAL (ALTERNADOR)	100(A)
		2	CIRCUITO DEL ABS	60(A)
		3	CIRCUITO DE INCANDESCENCIA	80(A)
	GSL	1	CIRCUITO PRINCIPAL (ALTERNADOR)	100(A)
		2	CIRCUITO DEL ABS	60(A)
		3	CIRCUITO MPI	30(A)
CAJA DE RELE Y FUSIBLE	DSL/ GSL	1	BATERÍA (GSL/DSL)	40(A)30(A)
		2	CAJA DE FUSIBLE	50(A)
		3	FARO	30(A)
		4	VENTANILLA ELECTRICA	30(A)
		5	CAJA DE RELES	50(A)
		6	CONMUTADOR DE CONTACTO	30(A)
		7	LUZ DE POSICION TRASERA	10(A)
		8	TESTIGO DE FARO	10(A)
		9	LUZ ANTINIEBLA	15(A)
		10	BOCINA	10(A)
		11	A/C (S)	20(A)
		12	A/C (D)	20(A)
		13	MOTOR DEL INTERCOOLER	15(A)
		14	ABS	10(A)


(3) ETIQUETA DE LA CAJA DE RELE Y FUSIBLE

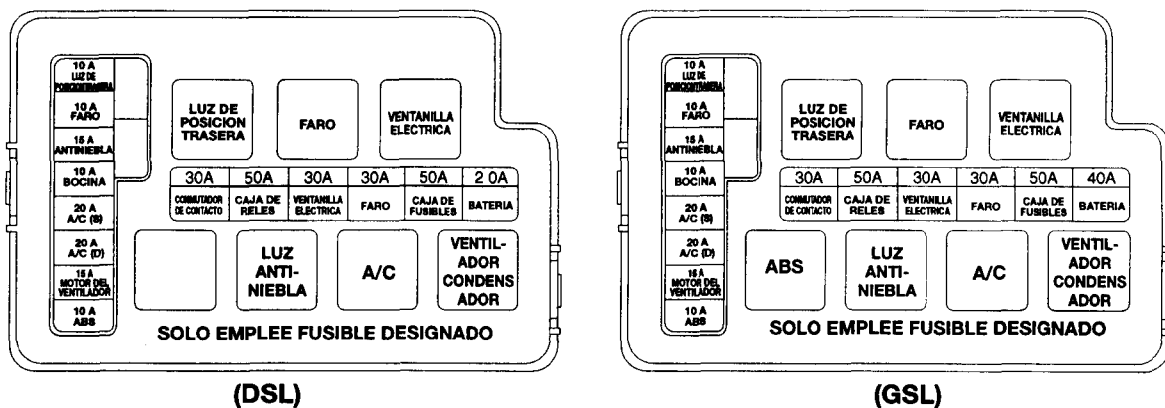

ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos

2. CAJA DE FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

(1) POSICION DE INSTALACION

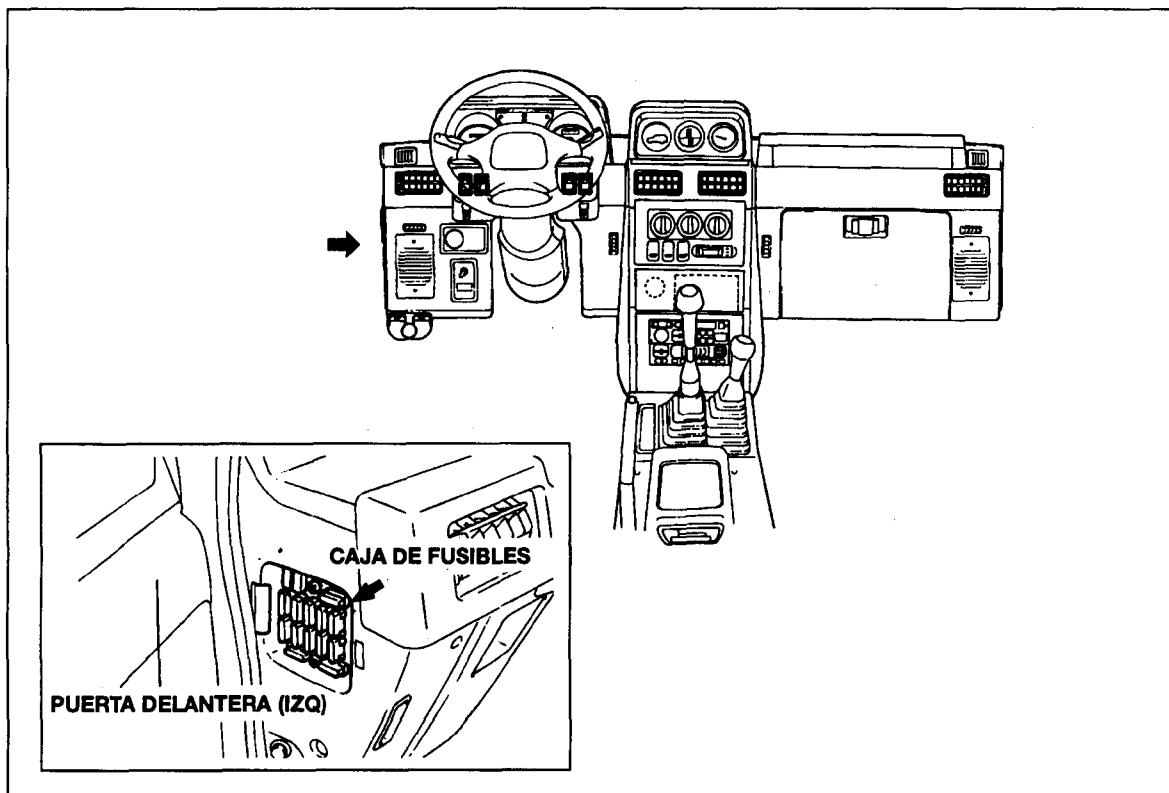

(2) ETIQUETA DE CAJA DE FUSIBLES

1 10A	RELOJ RADIO ANTENA LUZ HABITACULO	DELANTE ↑ SÓLO UTILICE LOS FUSIBLES INDICADOS	6 15A	LUZ DE PARE CALEFACTOR TRASERO
2 20A	DESEMPAÑADOR		7 10 A	LUZ DE ADVERTENCIA
3 15A	CIERRE PUERTA		8 10 A	LIMPIA- PARABRISAS DELANTERO LAVAPARABRIS AS DELANTERO
4 20 A	CALEFACTOR DELANTERO		9 10A	LIMPIAPARABRISAS TRASERO LAVAPARABRISAS TRASERO A/C STARTER
5 15 A	ENCENDEDOR RELOJ, RADIO, RETROVISOR ELECTRICO, ACC LIBRE TML		10 20A	LUZ INTMTE LUZ MAR ATRÁS TESTIGO INCANDESCENCIA

(DSL)

1 10A	RELOJ RADIO LUZ HABITACULO ANT, ETACS	DELANTE ↑ NO UTILICE OTROS FUSIBLES DE LOS ESPECIFICADOS PARA EVITAR QUE CAUSE FUEGO	6 15A	ENCENDEDOR RELOJ, RADIO, RETROVISOR ELECTRICO, ACC LIBRE TML
2 20A	DESEMPAÑADOR		7 15A	CIERRE PUERTA
3 15A	LUZ DE PARE CALEFACTOR TRASERO		8 10 A	LIMPIA- PARABRISA DELANTERA LAVAPARABRISA DELANTERA
4 10A	LUZ DE ADVER- TENCIA		9 10A	LIMPIAPARABRISA TRASERA LAVAPARABRISA TRASERA RELE DE VENTINILLA ELECTRICA RELE DE CALEFACTOR
5 20A	CALEFACTOR DELANTERO		10 20A	LUZ INTMTE LUZ ABS LUZ MAR ATRAS INDIC. CINT. SEG. INCANDESCENCIA

(GSL)


ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos

(3) CAPACIDAD DE FUSIBLES



ELEMENTOS	Nº		CIRCUITO	CAPACIDAD
FUSIBLE DE CAJA DE FUS (DLS)	1	B+	RELOJ (B+) RADIO (B+) ANTENA ELECTRICA LUZ HABITACULO	10(A)
	2		DESEMPAÑADOR TRASERO	20(A)
	3		CIERRE CENTRALIZADO	15(A)
	4		CALEFACTOR DELANTERO	20(A)
	5	ACC	ENCENDEDOR RELOJ RADIO ESPEJO ELECTRICO TERMINAL LIBRE DE ACC	15(A)
	6	B(+)	LUZ DE PARE CALECACTOR TRASERO	15(A)
	7		LUZ DE ADVERTENCIA	10(A)
	8	ENCD2	LIMPIAPARABRISAS DELANTERO LAVAPARABRISAS DELANTERO	10(A)
	9		LIMPIALUNETA TRASERA LAVALUNETA TRASERA A/C UNIDAD DE ARRANQUE	10(A)
	10	ENCD2	LUZ INTERMITENTE LUZ DE MARCHA ATRAS VENTANILLAS ELECTRICAS TESTIGO DE INCANDESCENCIA	20(A)

ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos






3. UNIDAD DE CONTROL DE RELE

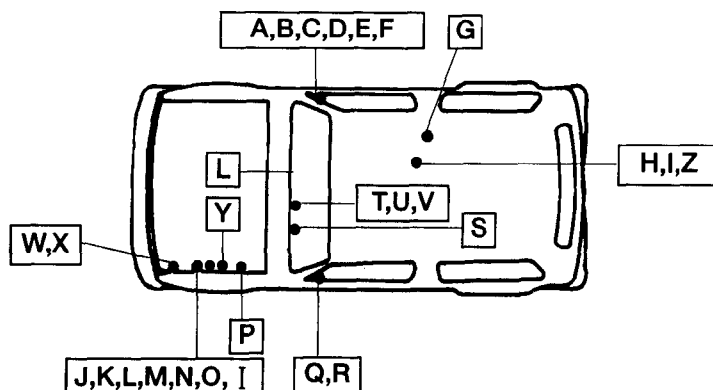





Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre
A	RELE DEL SOBREMULTIPLICADOR	O	RELE DE LUZ DE POSICION TRA SERA
B	RELE DE CONTROL (GSL)	P	VALVULA SOLENOIDE (DSL)
D	UNIDAD DE CONTROL DE AUMENTO DE RALENTI AUTOMATICO (TCI)	Q	-
D	UNIDAD DE CONTROL E.G.R. (DSL)	R	TACS o TACU (GSL)
E	ECU (GSL)	S	RELÉ STARTER DEL ABS (DSL)
F	ABS-ECU	T	TIMBRE ARMONICO
G	RELE DEL CALENTADOR TRASERO Y A/C TRASERO	U	RELE DEL SOPLADOR DEL CALENTADOR
H	UNIDAD DE CIERRE CENTRALIZADO (TACU)	V	UNIDAD DE PARPADEO
I	RELÉ ACTUADOR DE CIERRE CENTRALIZADO (ETACS)	W	RELÉ DE MOTOR DE ARRANQUE
J	RELE DEL A/C	X	RESISTENCIA CON DIODO
K	RELE DE LUZ ANTINIEBLA	Y	VÁLVULA SOLENOIDE DE PURGADO (GSL)
L	RELÉ DE ABS (GSL)	Z	SENSOR G
M	RELE DE VENTANILLA ELECTRICA	I	RELE DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR
N	RELE DE FARO	II	RELE DE DESEMPAÑADOR TRASERO

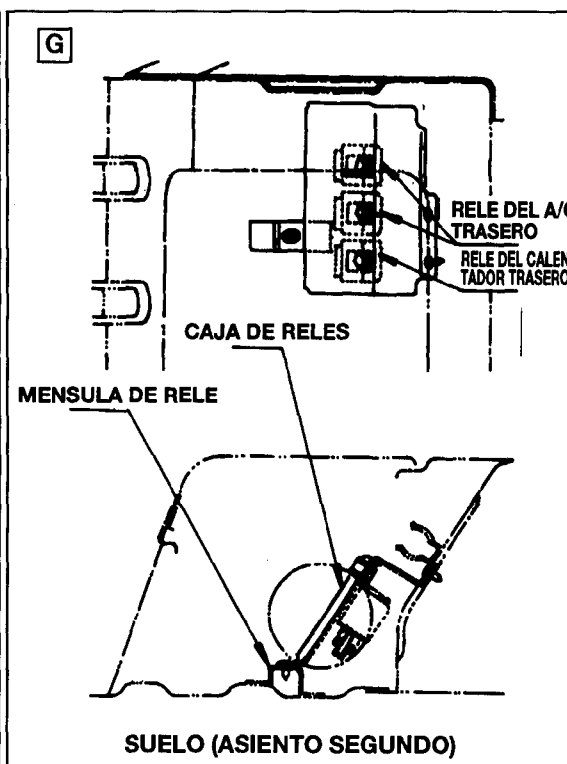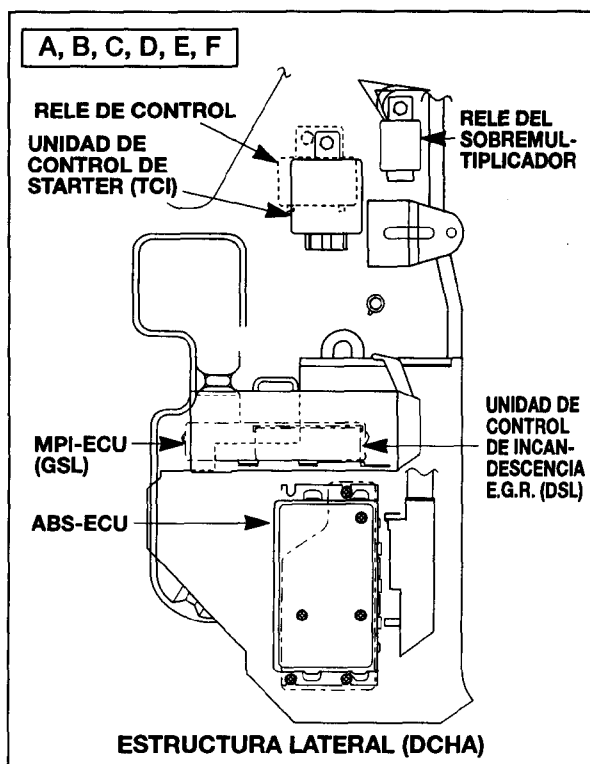

ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos

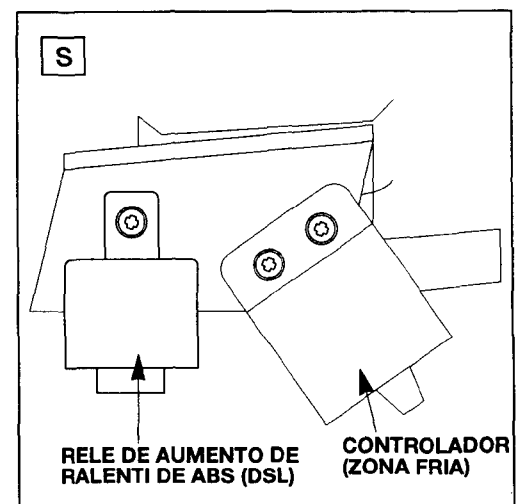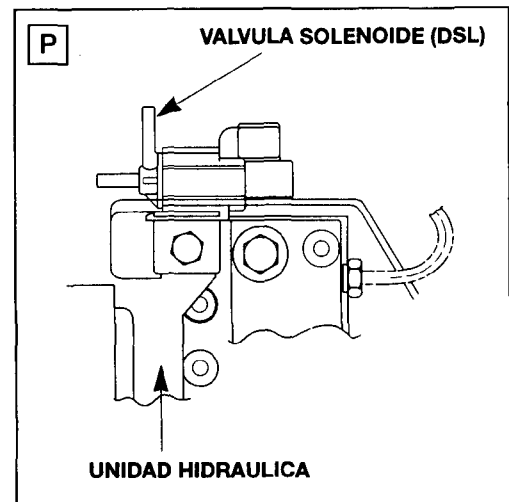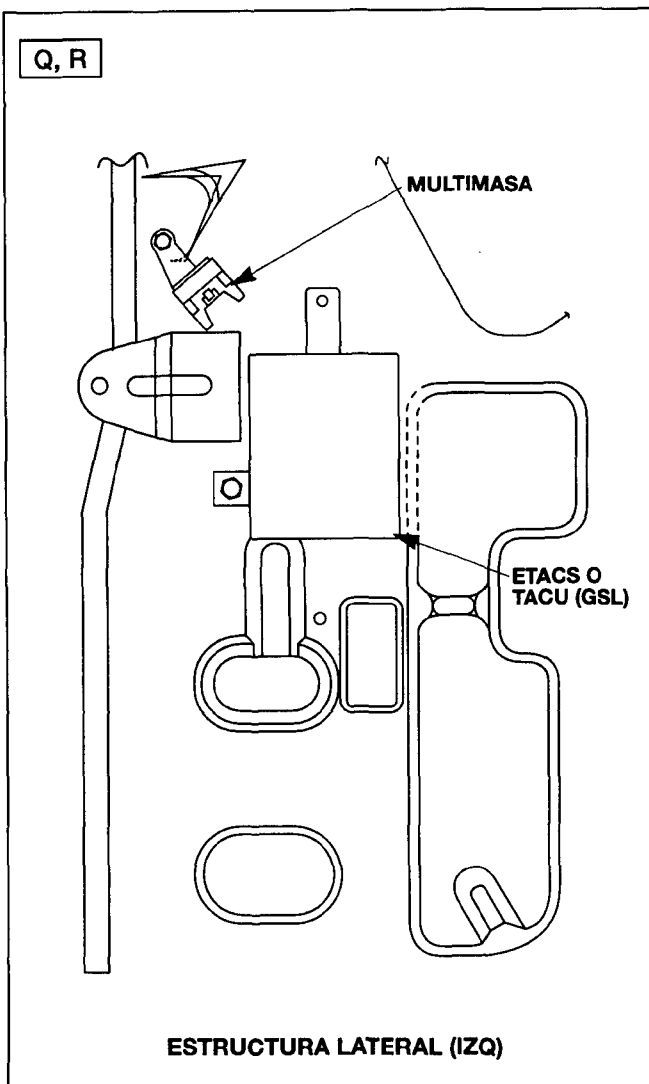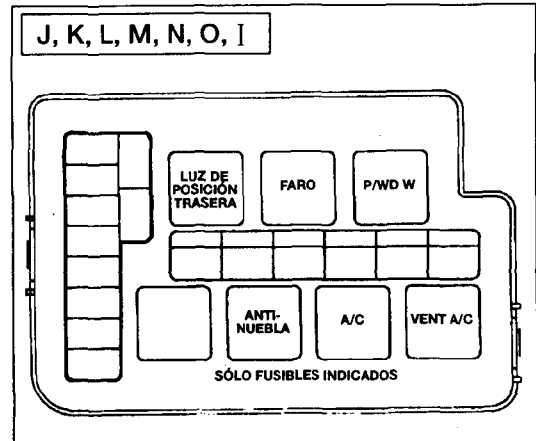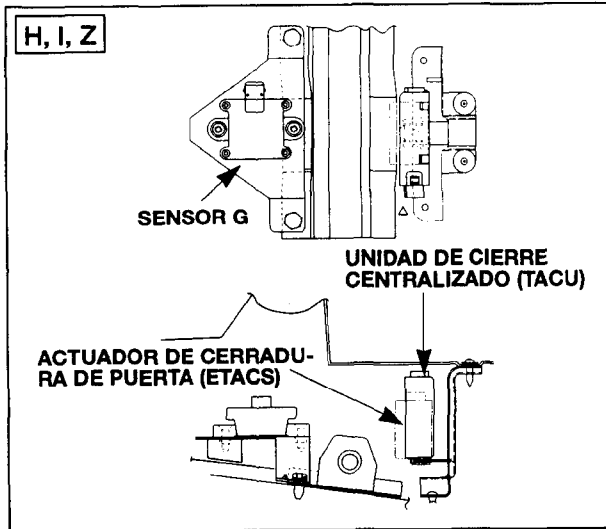

ELECTRICIDAD CHASIS - Ubicación de Componentes Eléctricos

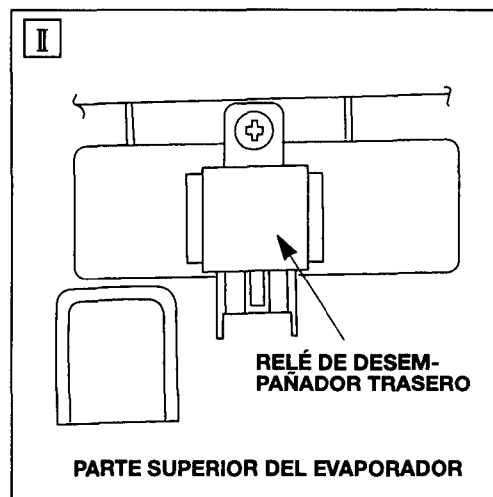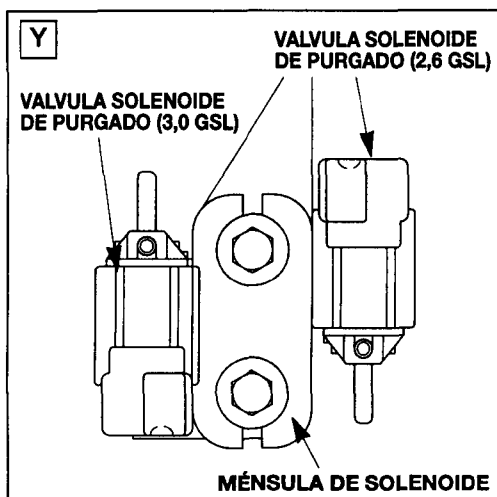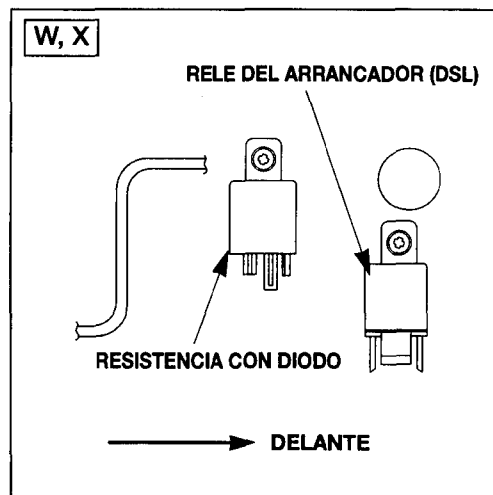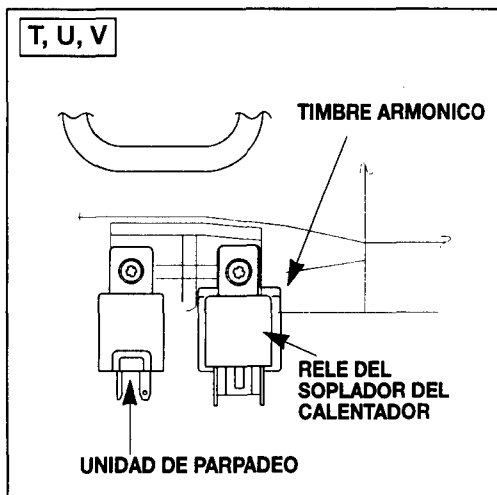

ELECTRICIDAD DEL MOTOR <(DSL)> - General

- **PUNTOS DE MASA**
Véase 54-23(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **BATERÍA**
Véase 54-25(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **INTERRUPTOR DE CONTACTO**
Véase 54-26(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **INDICADOR Y MANÓMETRO**
Véase 54-27(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **INDICADOR COMBINADO**
Véase 54-32(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **UNIDAD DE 3 METROS**
Véase 54-34(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **SENSOR DE TEMPERATURA INTERIOR EXTERIOR**
Véase 54-35(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **LUZ INTERMITENTE Y DE ADVERTENCIA**
Véase 54-38(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **SISTEMA DE ILUMINACIÓN**
Véase 54-39(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **CONMUTADOR DE MULTIFUNCIÓN**
Véase 54-44(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **DESEMPAÑADOR TRASERA**
Véase 54-46(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **SISTEMA DE AUDIO**
Véase 54-48(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **ANTENA**
Véase 54-59(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)
- **ETACS, TACU**
Véase 54-60(DE SEPT. 1994 A DIC. 1995)

NOTA