


ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS

(DESDE SEPTIEMBRE DE 1994 - HASTA DICIEMBRE DE 1995)

INFORMACION GENERAL	90-2
ESQUEMA GENENAL ALAMBRADO	90-6
UBICACION DE MONTAJE DE CONECTADOR	90-7
SISTEMA ELECTRICO <DIESEL>	90-21
SISTEMA ELECTRICO <GASOLINA>	90-23
SISTEMA INCANDESCENTE	90-25
SISTEMA DE ARRANQUE <DIESEL>	90-27
SISTEMA DE ARRANQUE <GASOLINA>	90-29
LUZ LARGA	90-31
LUZ DE MARCHA ATRAS	90-33
LUZ INTERMITENTE	90-35
LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA	90-37
LUZ ANTINIEBLA	90-40
SISTEMA ABS	90-42
AUMENTO DE RALENTI ABS	90-44
LUZ DEL HABITACULO	90-46
AVISO DE CINTURON DE SEGURIDAD	90-48
VENTANILLA ELECTRICA	90-50
CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA	90-53
LIMPIA Y LAVA PARABRISAS DELANTERA	90-55
LIMPIA Y LAVA PARABRISAS TRASERA	90-57
LUNETAS TERMICAS (DESEMPAÑADOR TRASERO)	90-59
CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADO	90-61
ENCENDEDOR/RELOJ	90-63
BOCINA	90-65
AUDIO	90-67
ESPEJO ELECTRICO	90-69
CONTROL DE AUMENTO DE RALENTI AUTOMATICO <DSL; TCI>	90-71
E.T.A.C.S.	90-73
T.A.C.U.	90-77
TRANSMISION AUTOMATICA	90-79
AIRE ACONDICIONADO DOBLE	90-83
AIRE ACONDICIONADO DOBLE	90-86
S.A.T.C.	90-90
CALENTADOR	90-92


INFORMACION GENERAL

1. SIMBOLOS EN ESQUEMA DE CIRCUITO

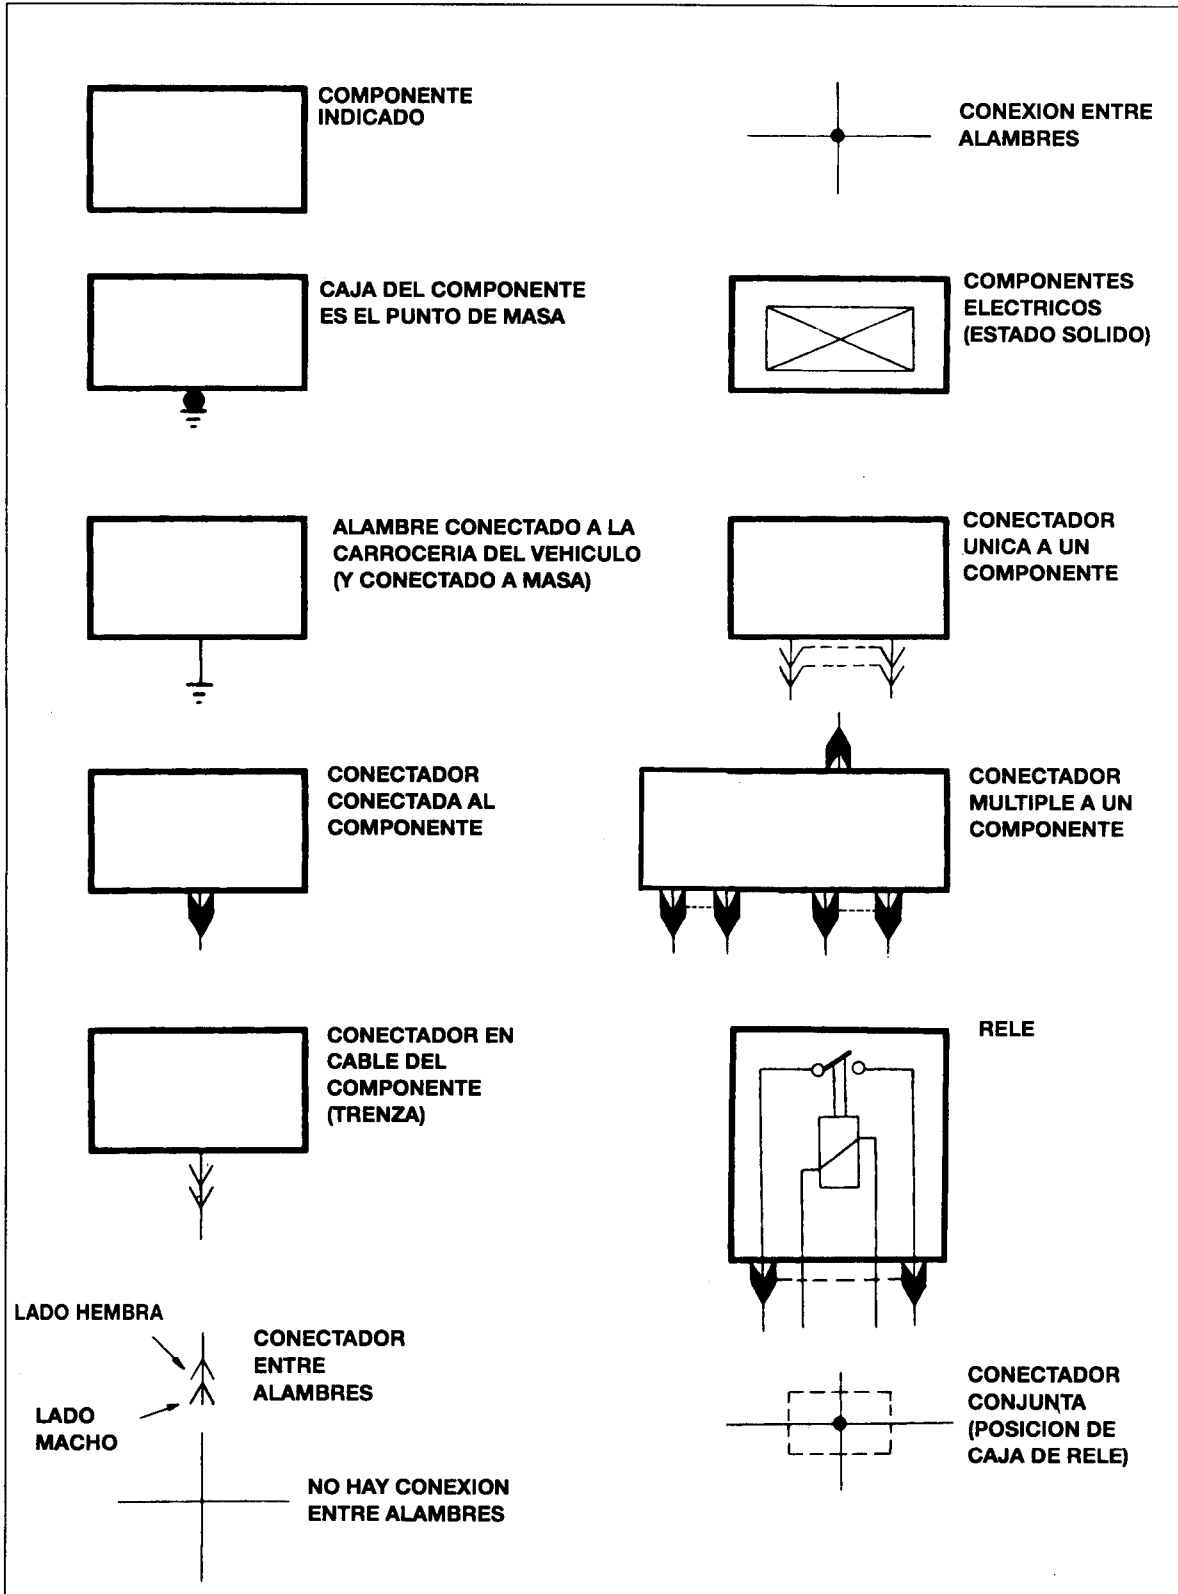

CIRCUITO - Información General

2. COLORES DE CABLES EN ESQUEMA DE CIRCUITO

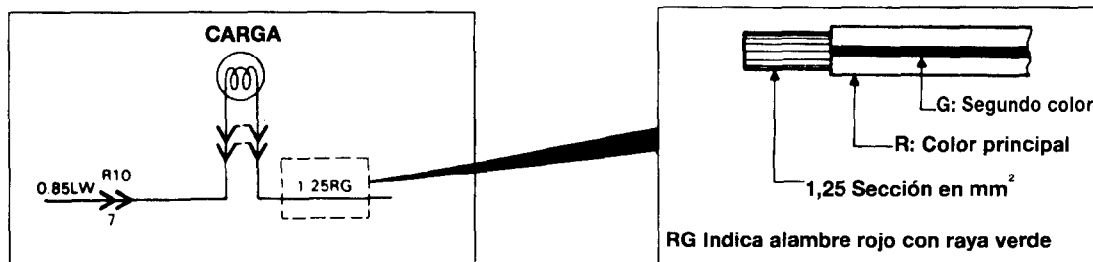

SIMBOLO	COLOR DEL ALAMBRE	SIMBOLO	COLOR DEL ALAMBRE
B	Negro	GB	Verde/Negro
BY	Negro/Amarillo	Y	Amarillo
BW	Negro/Blanco	YBr	Amarillo/Marrón
BR	Negro/Rojo	YG	Amarillo/Verde
W	Blanco	YR	Amarillo/Rojo
R	Rojo	L	Azul
RW	Rojo/Blanco	LW	Azul/Blanco
RL	Rojo/Azul	Br	Marrón
G	Verde	Lg	Verde claro
GW	Verde/Blanco		
GY	Verde/Amarillo		

3. SIMBOLOS ABREVIADOS

SIMBOLO	SIGNIFICADO	SIMBOLO	SIGNIFICADO
ACC	Accesorio	INT	Intermitente
AFS	Sensor seguido de aire	M/T	Transmisión Manual
ANT	Antena	MPS	Sensor de Posición de Motor
A/C	Aire acondicionado	SIG	Señal
ECU	Unidad de control eléctrico	ST	Arranque
MPI	Inyección de combustible de multipunto	SOL	Solenoide
GND	Tierra	T/A	Transeje
IGN	Contacto (IHG: Power supply)	TPS	Sensor de Posición de la Mariposa
ILL	Iluminación	WSS	Sensor de Velocidad de Rueda
ISC	Control de velocidad de ralenti	WTS	Sensor de Temperatura de Agua

CIRCUITO - Información General

4. LA CLASIFICACION DEL APAREJO DE ALAMBRADO Y CONECTADOR

LA PARTE DEL APAREJO DE ALAMBRADO	UBICACION	SIMBOLO IDENTIFICACION DE CONECTADOR
APAREJO DE ALAMBRADO DELANTERO	HABITACULO DE MOTOR	A-01
APAREJO DE ALAMBRADO DE CARROCERIA	GRUPO Y SUELO	B-01 C-01
APAREJO DE BASTIDOR	SUELO Y MALETERO	C-01
APAREJOS ALAMBRADO DEL TECHO	TECHO	C-01
APAREJO ALAMBRADO DE PUERTA	PUERTA	C-01

- 1) Un símbolo identificativo de conector comprende un símbolo de clasificación de ubicación de aparejo de alambrado que corresponde cada ubicación y número de aparejo de alambrado particular del conector. Estas ubicaciones de conectadores pueden encontrarse en el croquis del aparejo de alambrado.


A - 60

Número particular del conector

Símbolo que indica aparejo de alambrado

A: Habitación de motor B: Panel de instrumento
C: Bastidor E interior


2) IDENTIFICACION DE CONECTADORES

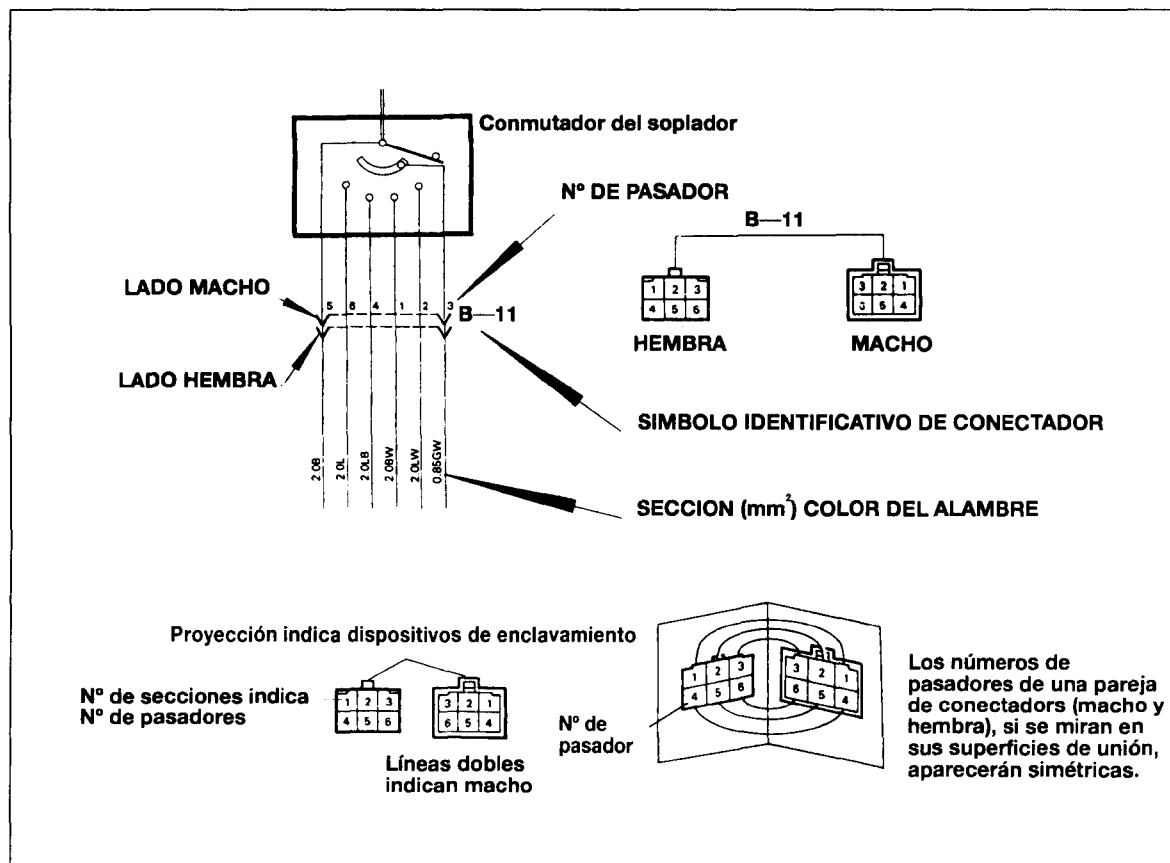


ESQUEMA DE CIRCUITO - Esquema General Alambrado

ESQUEMA GENERAL ALAMBRADO

1. MODELO DE 2 PUERTAS

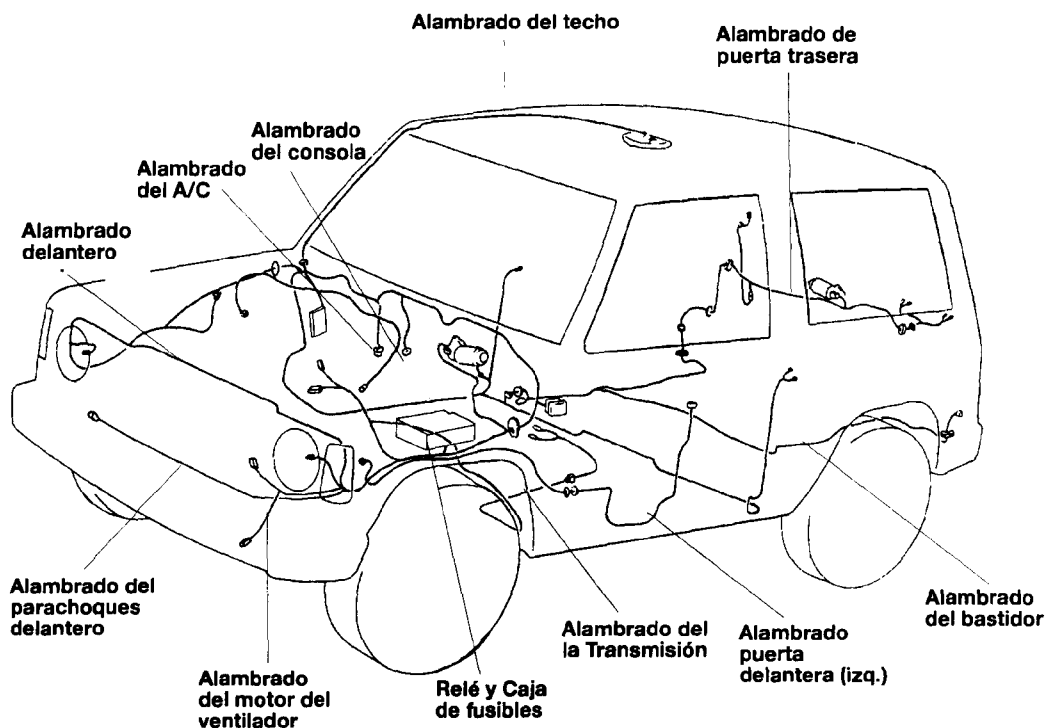


2. MODELO DE 4 PUERTAS

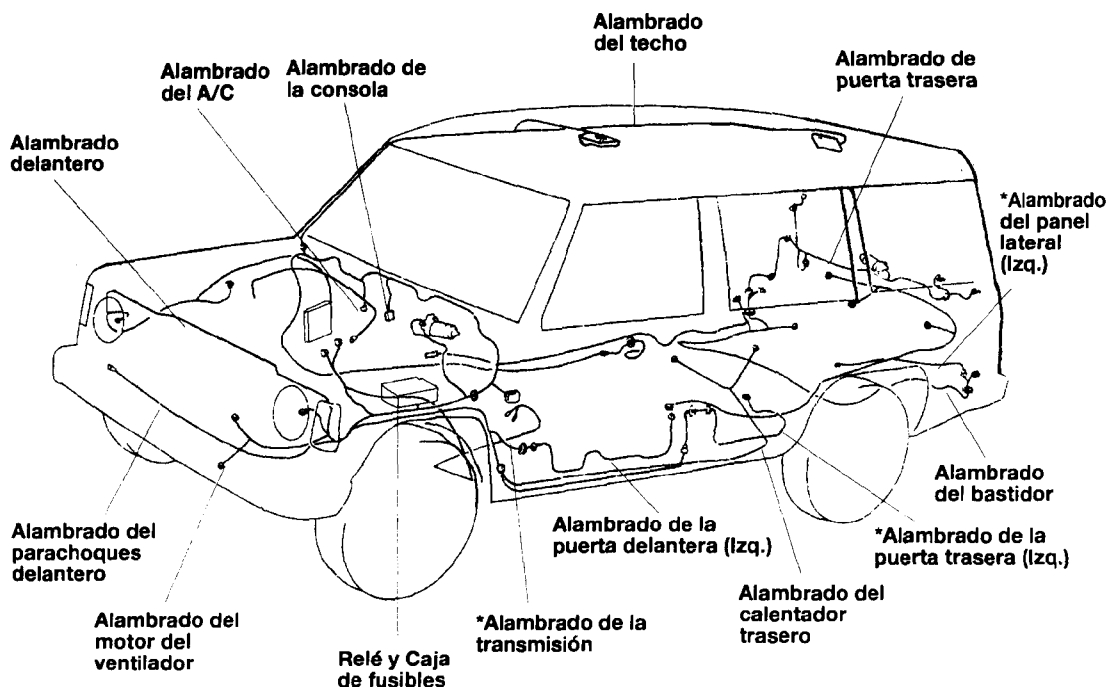


• NOTA: * También equipado en el lado derecho.

UBICACION DE MONTAJE DE CONECTADORS

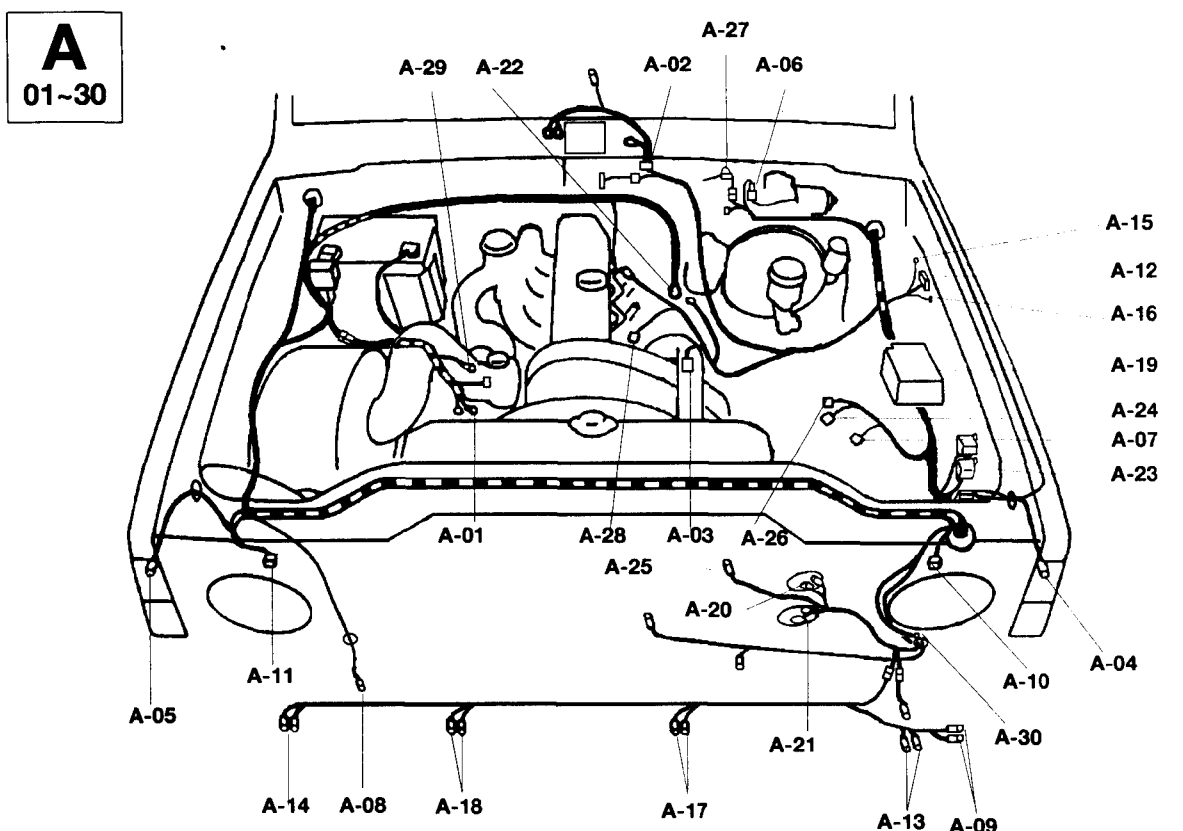

A-01	Alternador (B+)	A-17	Luz antiniebla (Izq)
A-02	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la transmisión	A-18	Luz antiniebla (Dcha)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del motor	A-19	Relé y Caja de fusibles
A-04	Luz intermitente delantera (Izq)	A-20	Bocina (Agudo)
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-21	Bocina (Grave)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-22	Arrancador
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-23	Relé del arrancador
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq)
A-09	Luz de conducción de apagón	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-10	Luz larga (Izq)	A-26	Embrague magnético
A-11	Luz larga (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-12	Unidad hidráulica (ABS)	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-13	Luz de apagón delantera (Izq)	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Dcha)
A-14	Luz de apagón delantera (Dcha)	A-30	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de ventilador
A-15	Válvula solenoide de aumento de ralentí (ABS)		
A-16	Unidad hidráulica (ABS)		


ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCI> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

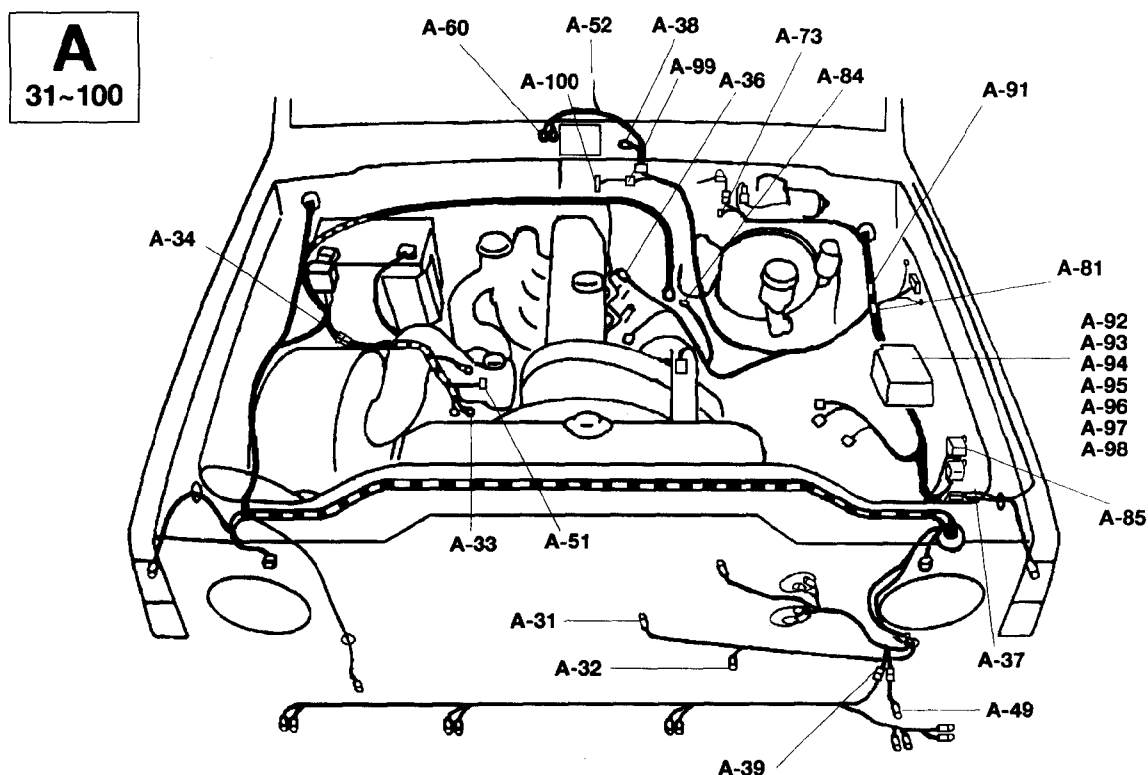

A-31	Motor de ventilador (principal)	A-84	Arrancador "S"
A-32	Motor de ventilador (sub)	A-85	Resistencia con diodo (alternador "L")
A-33	Alternador	A-91	Diodo "A"
A-34	Aparejo de alambrado delantero y aparejo del motor	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-36	Bujía incandescente	A-93	Relé de luz larga
A-37	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de puerta delantera	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-38	Conmutador de marcha atrás	A-95	Relé del ABS
A-39	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del parachoques delantero	A-96	Relé del luz antiniebla
A-49	Termosensor exterior	A-97	Relé de A/C (ventilador del condensador)
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-98	Relé del A/C
A-60	Conmutador de 4x4	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo-12p)
A-73	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A	A-100	Conmutador Inhibidor (nuevo-12P)
A-81	Diodo (T/A)		


ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCl> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

A
01~30

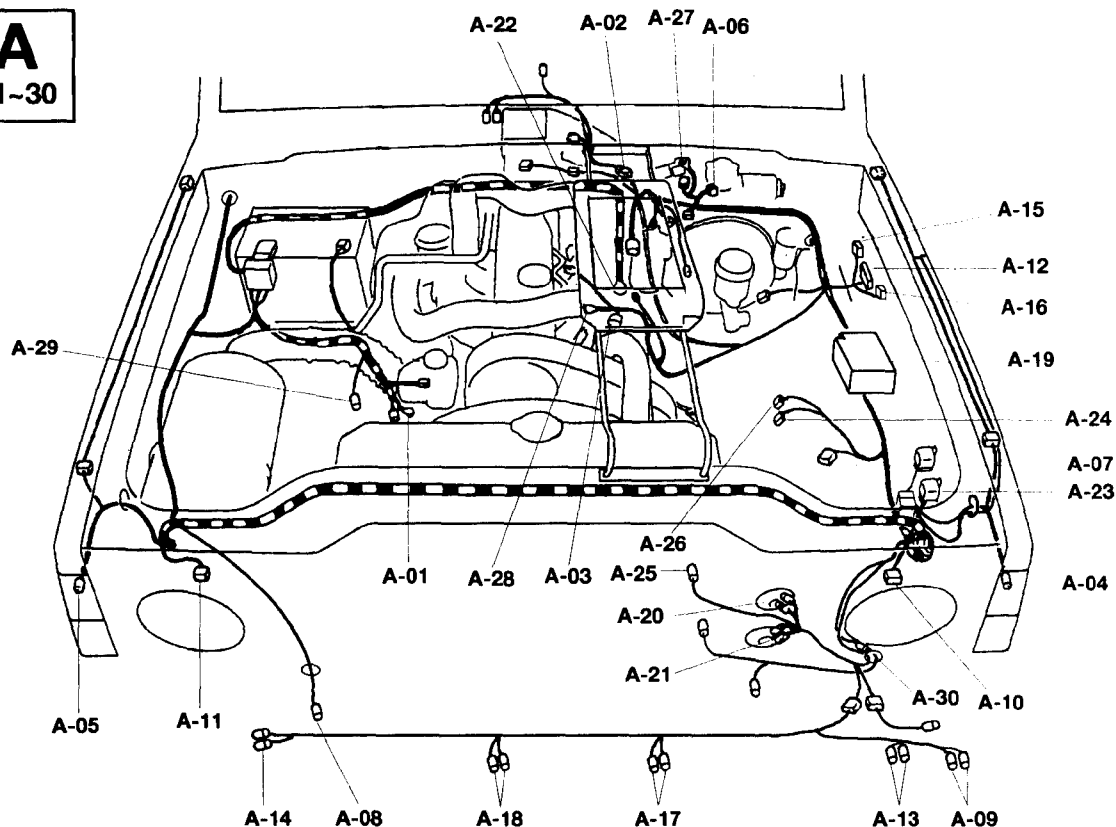

A-01	Alternador (B+)	A-17	Luz antiniebla (Izq)
A-02	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la transmisión	A-18	Luz antiniebla (Dcha)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del motor	A-19	Relé y Caja de fusibles
A-04	Luz intermitente delantera (Izq)	A-20	Bocina (Agudo)
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-21	Bocina (Grave)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-22	Arrancador
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-23	Relé del arrancador
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq)
A-09	Luz de conducción de apagón	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-10	Luz larga (Izq)	A-26	Embrague magnético
A-11	Luz larga (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-12	Unidad hidráulica (ABS)	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-13	Luz de apagón delantera (Izq)	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS- Dcha)
A-14	Luz de apagón delantera (Dcha)	A-30	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de ventilador
A-15	Válvula solenoide de aumento de ralentí (ABS)		
A-16	Unidad hidráulica (ABS)		


ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCI> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

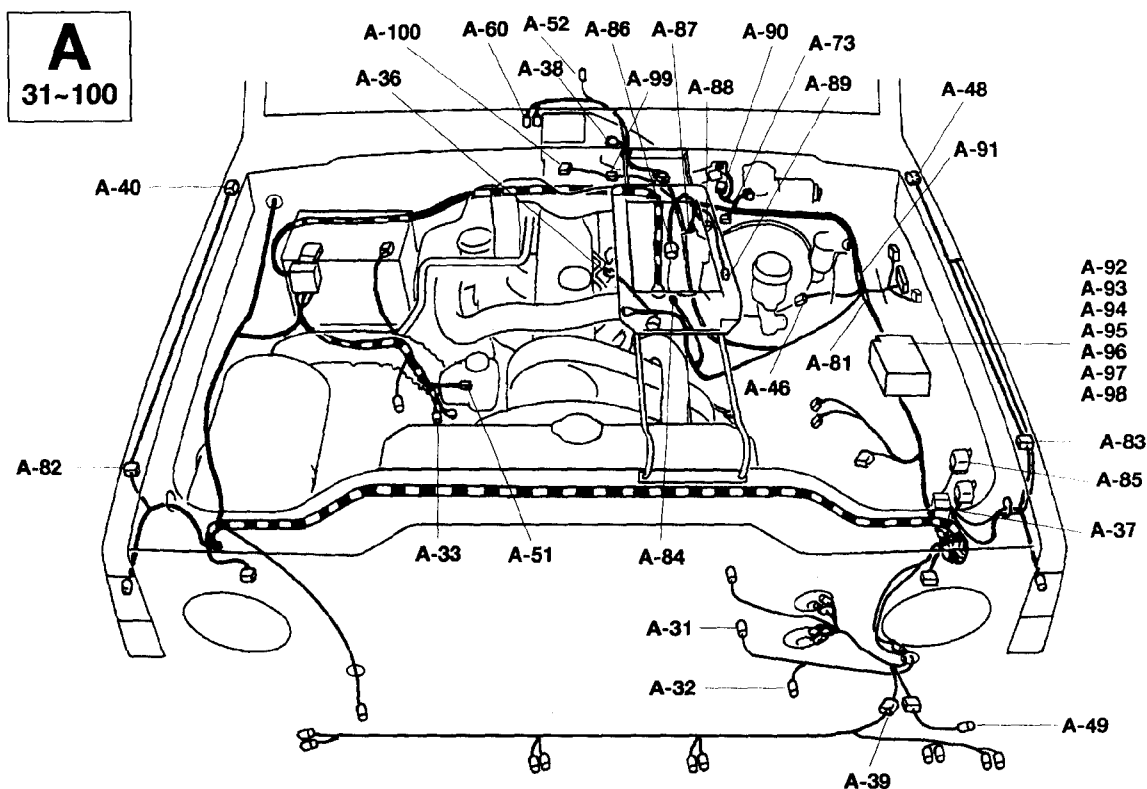

A-31	Motor de ventilador (principal)	A-84	Arrancador "S"
A-32	Motor de ventilador (sub)	A-85	Resistencia con diodo (alternador "L")
A-33	Alternador	A-86	Conmutador de nivel de agua
A-36	Bujía incandescente	A-87	Conmutador de temperatura de aire de admisión
A-38	Conmutador de marcha atrás	A-88	Motor del ventilador del intercooler
A-39	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado parachoques delantero	A-89	Relé del motor del ventilador del intercooler
A-40	Luz intermitente lateral, Izq. (parachoques ancho)	A-90	Diodo (aumento de ralenti automático)
A-46	Sensor de nivel de líquido de frenos	A-91	Diodo "A"
A-48	Luz intermitente lateral, Dcha (parachoques ancho)	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-49	Termosensor exterior	A-93	Relé de luz larga
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-52	Sensor de velocidad	A-95	Relé del ABS
A-60	Conmutador de 4x4	A-96	Relé de faro antiniebla
A-73	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A	A-97	Relé del A/C (ventilador del condensador)
A-81	Diodo (T/A)	A-98	Relé del A/C
A-82	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la luz intermitente lateral	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo-12p)
A-83	Aparejo de alambrado delantero y	A-100	Conmutador Inhibidor (nuevo-12p)


ESQUEMA DE CIRCUITO <3,0GSL> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

A
01~40

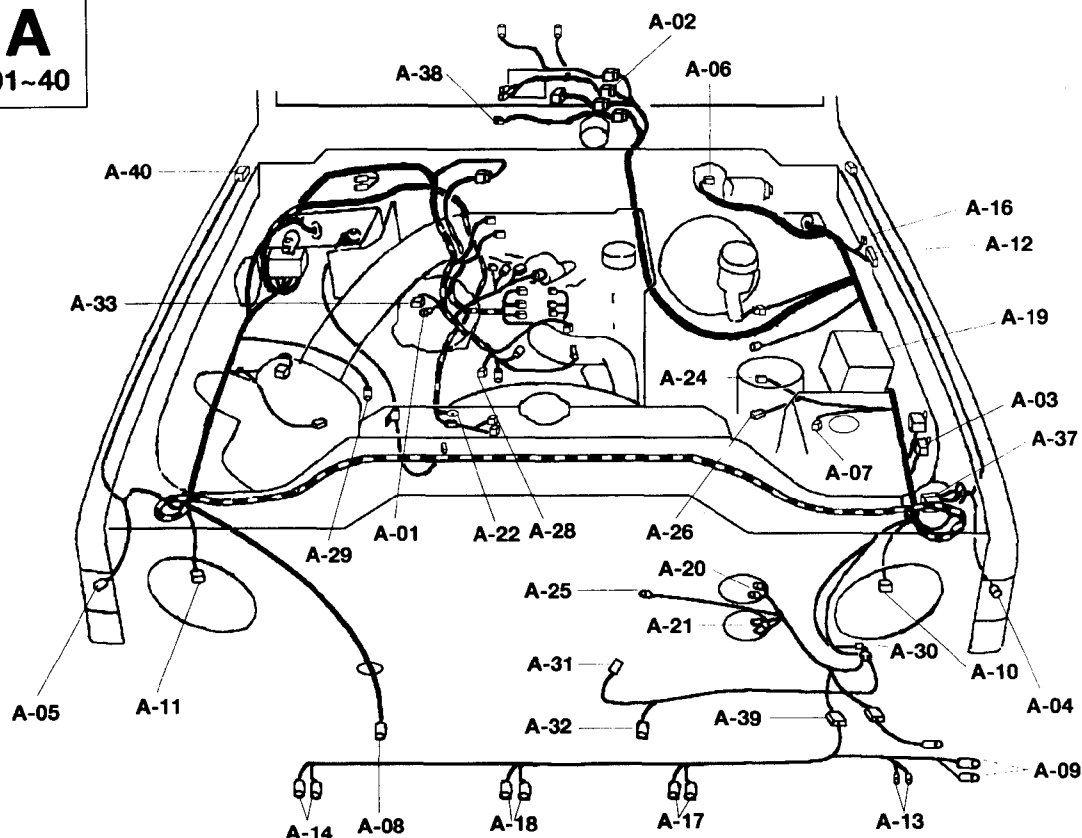


A-01	Alternador (B+)	A-22	Arrancador
A-02	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la transmisión	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq.)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del motor	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-04	Luz intermitente delantera (Izq.)	A-26	Embrague magnético
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Dcha)
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-30	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de ventilador
A-09	Luz de conducción de apagón	A-31	Motor del ventilador (principal)
A-10	Luz larga (Izq.)	A-32	Motor del ventilador (sub)
A-11	Luz larga (Dcha)	A-33	Alternador
A-12	Unidad hidráulica (ABS)	A-37	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de puerta delantera
A-13	Luz de apagón delantera (Izq.)	A-38	Conmutador de marcha atrás
A-14	Luz de apagón delantera (Dcha)	A-39	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del parachoques delantero
A-15	Válvula solenoide de aumento de ralentí (ABS)	A-40	Luz de intermitente lateral, izq. (parachoques ancho)
A-16	Unidad hidráulica (ABS)		
A-17	Luz antiniebla (Izq.)		
A-18	Luz antiniebla (Dcha)		
A-19	Relé y Caja de fusibles		
A-20	Bocina (Agudo)		
A-21	Bocina (Grave)		

ESQUEMA DE CIRCUITO <3,0GSL> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

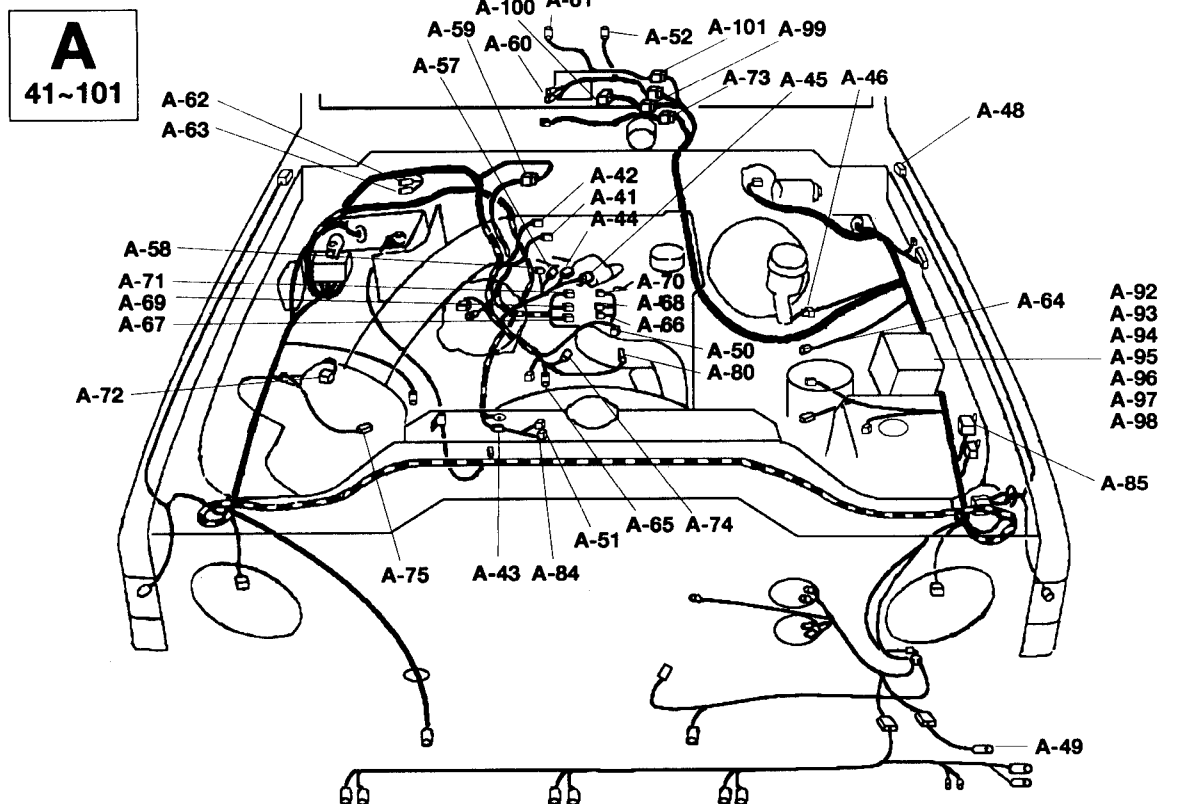


A-41	Actuador de control de velocidad de ralentí	A-66	Inyector (N° 2)
A-42	Sensor de posición de mariposa	A-67	Inyector (N° 1)
A-43	Aparejo de alambrado delantero y harnés del arrancador	A-68	Inyector (N° 4)
A-44	Transistor de potencia	A-69	Inyector (N° 3)
A-45	Bobina del contacto	A-70	Inyector (N° 6)
A-46	Sensor de nivel de líquido de frenos	A-71	Inyector (N° 5)
A-47	Resistencia con diodo (alternador "L")	A-72	Sensor de flujo de aire
A-48	Luz repetidora lateral (Dcha, parachoques ancho)	A-73	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de T/A (3 pasador)
A-49	Termosensor exterior	A-74	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (para T/A)
A-50	Unidad del manómetro de temperatura de refrigerante de presión	A-75	Conmutador de presión de aceite de dirección hidráulico (para T/A)
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-80	Distribuidor
A-52	Sensor de velocidad	A-84	Arrancador "S"
A-57	Filtro de ruidos	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-58	Condensador de ruidos	A-93	Relé de luz larga
A-59	Aparejo de alambrado de control y aparejo de alambrado del inyector	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-60	Conmutador de 4x4	A-95	Relé del ABS
A-61	Sensor oxígeno	A-96	Relé de luz antiniebla
A-62	Conector de comprobación de la bomba de combustible	A-97	Relé del A/C (ventilador del condensador)
A-63	Conector de control de avance de contacto	A-98	Relé del A/C
A-64	Válvula solenoide de control de purgado	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo-12 pasador)
A-65	Sensor de temperatura de refrigerante de motor (MPI)	A-100	Conmutador Inhibidor (nuevo-12 pasador)
		A-101	Aparejo de alambrado delantero y conector de sensor de oxígeno.

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

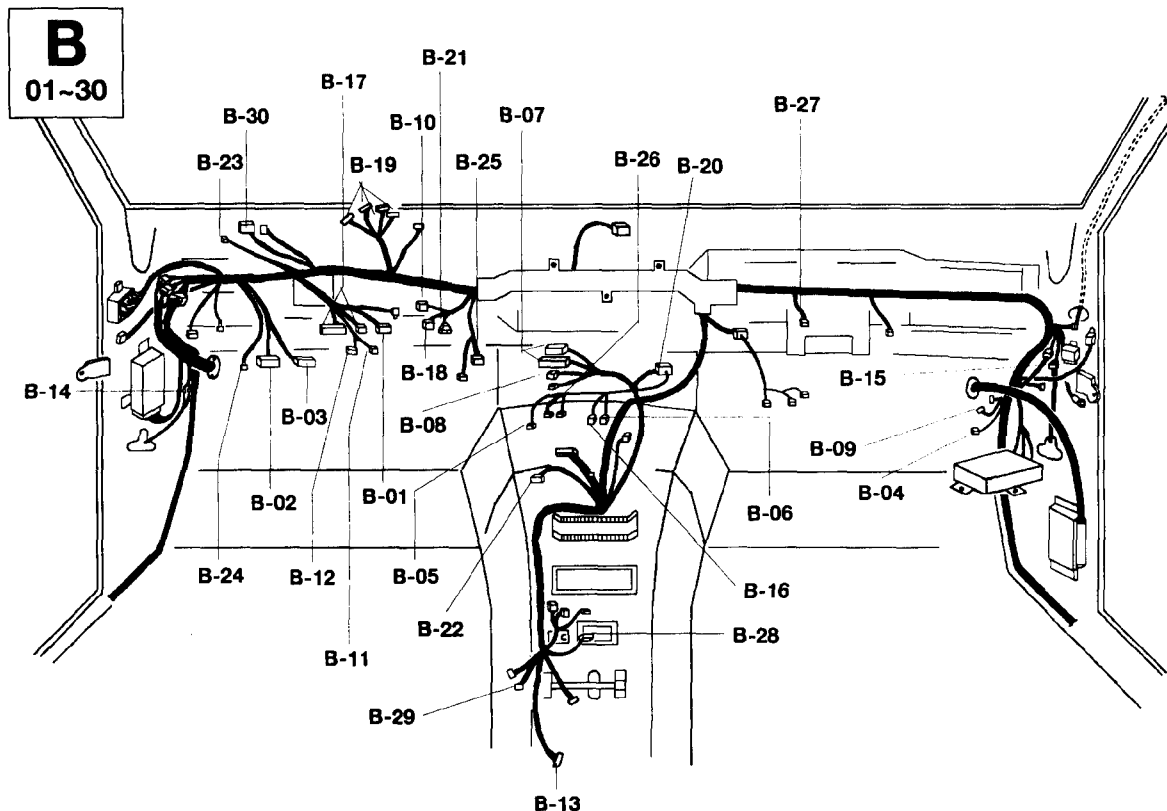

B-01	Conmutador de contacto	B-16	Conmutador del A/C
B-02	Conmutador de luz de apagón	B-17	Conmutador multifunción
B-03	Conmutador de luz de apagón	B-18	Unidad de parpadeo
B-04	Conector de diagnóstico (ABS)	B-19	Medidor combinado
B-05	Encendedor	B-20	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de la consola
B-06	Reloj	B-21	Timbre armónico
B-07	Unidad SATC	B-22	Actuador del amortiguador de temperatura (SATC)
B-08	Conmutador del soplador (A/C manual)	B-23	Conmutador de luz parada
B-09	Motor del soplador	B-24	Reostato
B-10	Relé del soplador	B-25	Actuador del amortiguador de modo (SATC)
B-11	Sensor intravehículo (SATC)	B-26	Conmutador de luz antiniebla
B-12	Sensor interior (medidor triple)	B-27	Relé del desempañador trasero (ETACS)
B-13	Unidad de cerradura de puerta centralizada	B-28	Sensor-G
B-14	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado puerta delantero (Izq.)	B-29	Conmutador del freno de mano
B-15	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado puerta delantero (Dcha)	B-30	Conmutador del calentador trasero

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

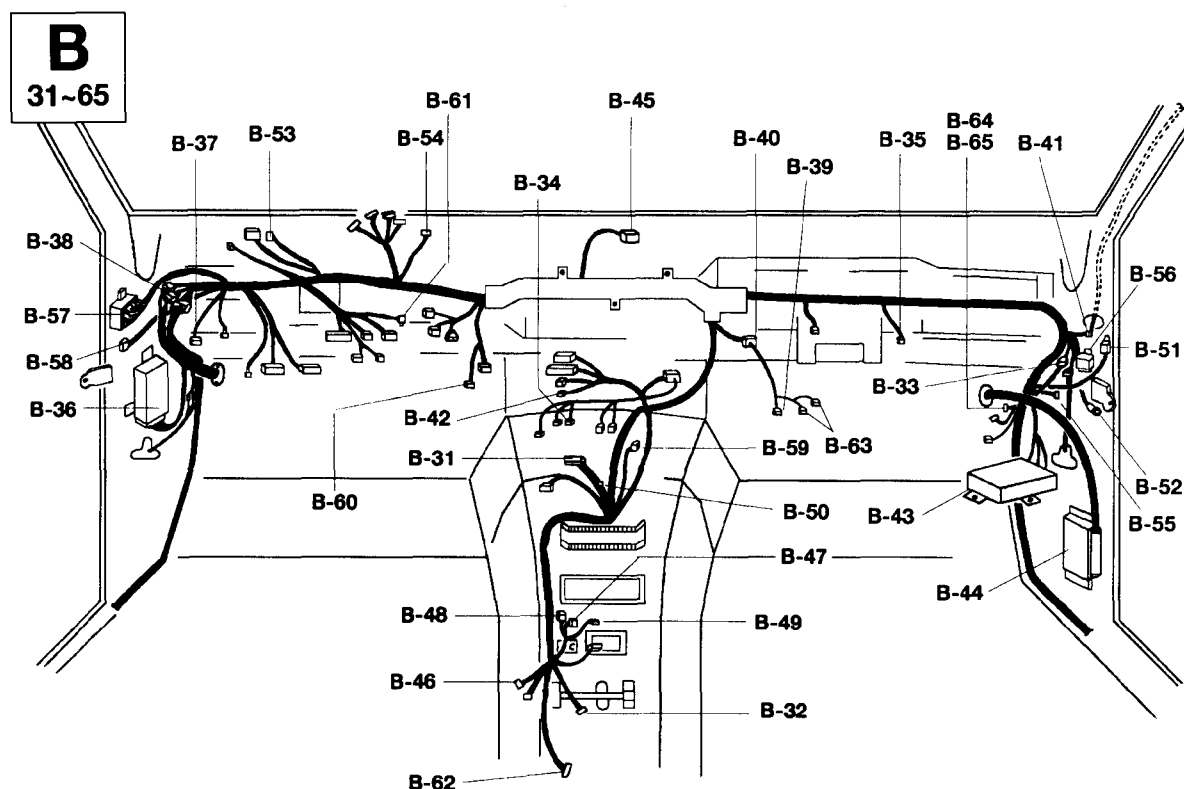


B-31	Radio	B-48	Conmutador inhibidor (T/A)
B-32	Conmutador de espejo eléctrico	B-49	Conmutador del sobremultiplicador (T/A)
B-33	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del lado C	B-50	Libre ACC
B-34	Conmutador del desempañador trasero	B-51	Relé del sobremultiplicador (T/A)
B-35	Actuador de aire recirculado/fresco	B-52	Masa de carrocería
B-36	Unidad de control de incandescencia (DSL) o ETACS/TACU (GSL)	B-53	Conmutador de cerradura de puerta trasera (DSL)
B-37	Unidad de aumento de ralentí del ABS	B-54	Conmutador de limpia y lava luneta trasera
B-38	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado delantero	B-55	Antena eléctrica
B-39	Relé del A/C	B-56	Unidad de control de aumento de ralentí automático (TCI)
B-40	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del A/C (B)	B-57	Caja de fusibles
B-41	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del techo	B-58	Terminal multimasas
B-42	Aparejo de control del calentador	B-59	Terminal multimasas
B-43	ECU (GSL) o ETACS/TACU (DSL)	B-60	Sensor de temperatura de agua (SATC)
B-44	ABS ECU	B-61	Conmutador de aviso
B-45	Medidor triple	B-62	Relé de cerradura centralizado (ETACS)
B-46	Conmutador de cinturón de seguridad	B-63	Termoconmutador
B-47	Iluminación de transmisión automática	B-64	Resistencia
		B-65	Aparejo del soplador (SATC)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO DE 2 PUERTAS - DSL>

C
01~63

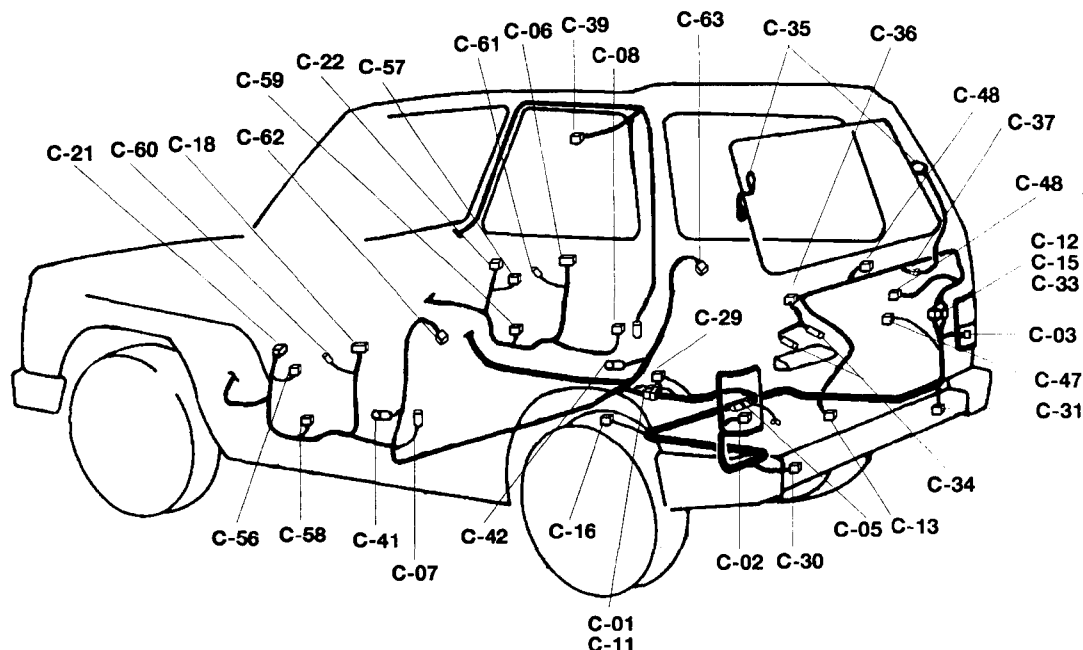


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-30	Luz de apagón trasera (Izq.)
C-02	Luz combinada trasera (Izq.)	C-31	Luz de apagón trasera (Dcha)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y harnés de alambrado de puerta trasera
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-34	Luz de matrícula
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)
C-07	Conmutador de cerradura de puerta delantera (Izq.)	C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de desempañador trasero
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-39	Luz de habitáculo
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq.)
C-13	Motor de cerradura de puerta trasera	C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq.)	C-48	Motor de limpiaviento trasero
C-18	Conmutador principal de ventanilla eléctrica	C-56	Espejo eléctrico (Izq.)
C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq.)	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)	C-58	Altavoz delantero (Izq.)
C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera	C-59	Altavoz delantero (Dcha)
		C-60	Altavoz de agudos (Izq.)
		C-61	Altavoz de agudos (Dcha)
		C-62	Altavoz trasero (Izq.)
		C-63	Altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO DE 2 PUERTAS - GSL,TCI>

C
01~63

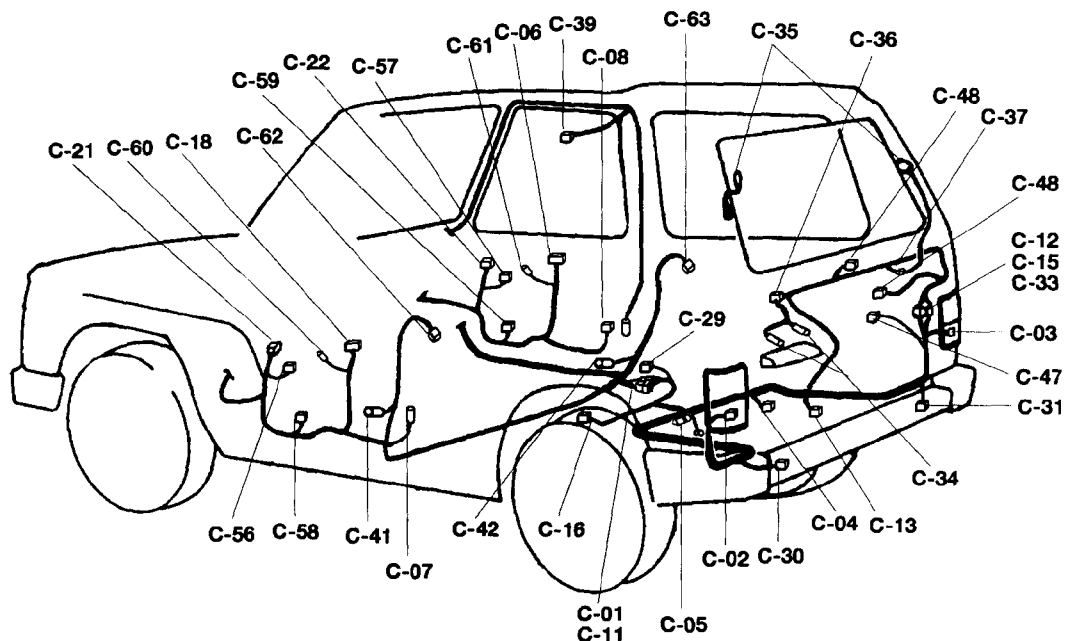


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)
C-02	Luz combinada trasera (Izq.)	C-30	Luz de apagón trasera (Izq.)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-31	Luz de apagón trasera (Dcha)
C-04	Bomba de combustible (GSL)	C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-34	Luz de matrícula
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)
C-07	Conmutador de cerradura de puerta delantera (Izq.)	C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de desempañador trasero
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-39	Luz de habitáculo
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq.)
C-13	Motor de carradura de puerta trasera	C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq.)	C-48.	Motor de limpialuneta trasera
C-18	Conmutador principal de ventanilla eléctrica	C-56	Espejo eléctrico (Izq.)
C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq.)	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)	C-58	Altavoz delantero (Izq.)
		C-59	Altavoz delantero (Dcha)
		C-60	Altavoz de agudos (Izq.)
		C-61	Altavoz de agudos (Dcha)
		C-62	Altavoz trasero (Izq.)
		C-63	Altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO DE 4 PUERTAS - DSL>

C
01~32

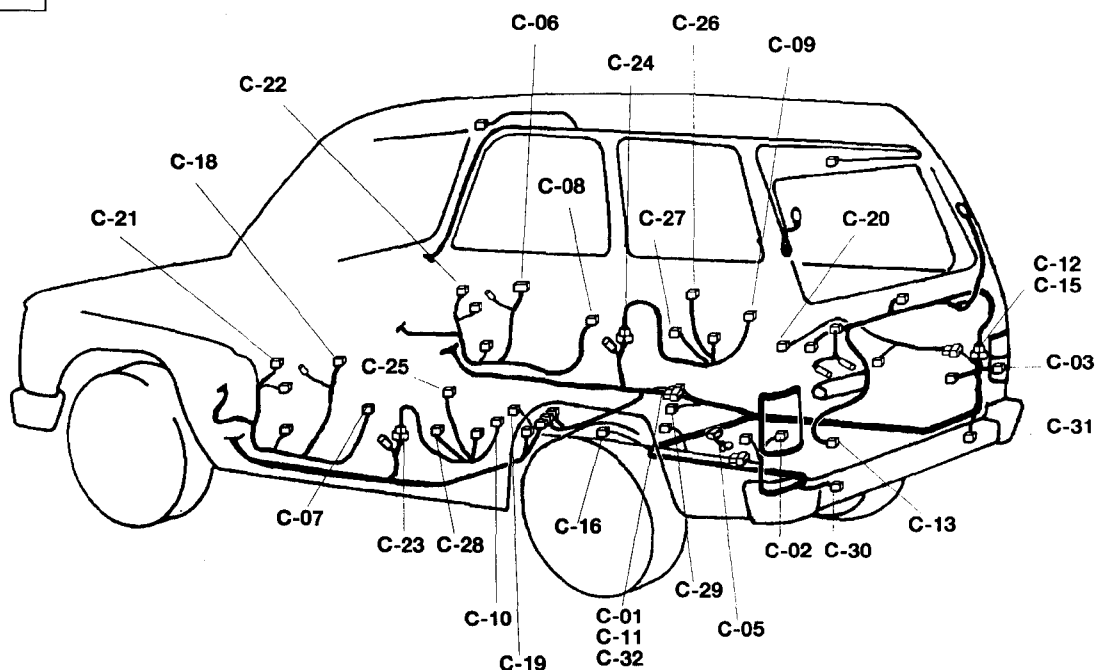


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-19	Conmutador de puerta trasera (Izq.)
C-02	Luz combinada trasera (Izq.)	C-20	Conmutador de puerta trasera (Dcha)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq.)
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-23	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Izq.)
C-07	Conmutador de cerradura de puerta delantera (Izq.)	C-24	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Dcha)
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-25	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera, sub (Izq.)
C-09	Actuador de puerta trasera (Dcha)	C-26	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-10	Actuador de puerta trasera (Izq.)	C-27	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Izq.)
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-28	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)
C-13	Motor de cerradura de puerta trasera	C-30	Luz de apagón trasera (Izq.)
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-31	Luz de apagón trasera (Dcha)
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq.)	C-32	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del A/C (C)
C-17	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del calentador trasero		
C-18	Conmutador principal de ventanilla eléctrica		

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO DE 4 PUERTAS - DSL>

C
33-63

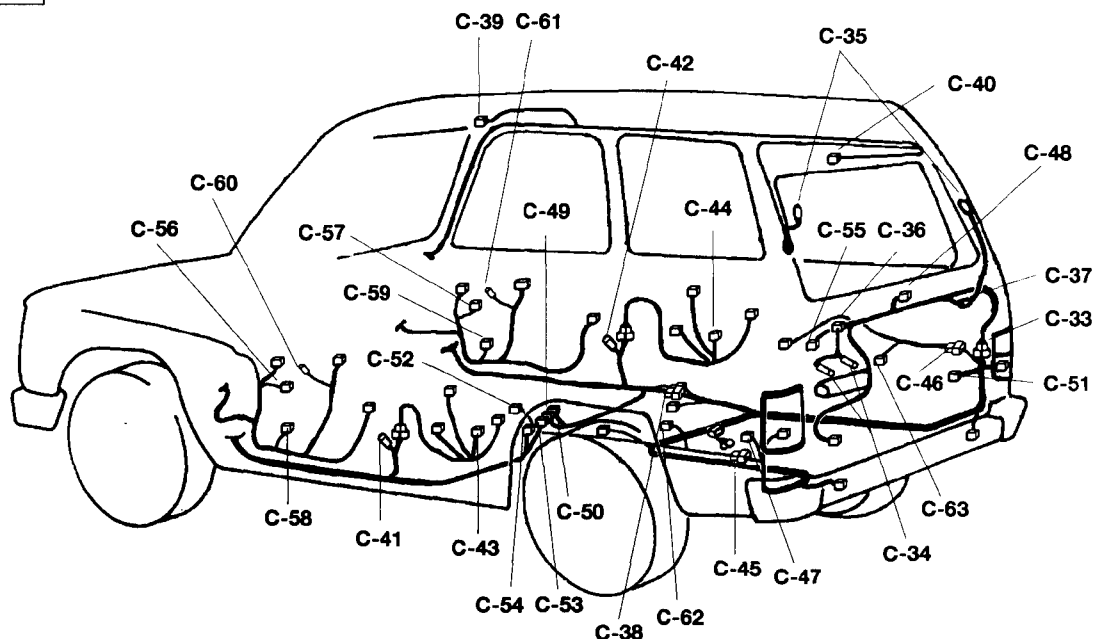


C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-46	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Dcha)
C-34	Luz de matrícula	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)	C-48	Motor de limpiaventana trasera
C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparato de alambrado de matrícula	C-49	Relé del A/C trasero (D)
C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparato de alambrado de desempañador trasero	C-50	Relé del A/C trasero (E)
C-38	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del A/C ("C")	C-51	Aparejo de alambrado del bastidor y unidad de A/C trasera
C-39	Luz de habitáculo	C-52	Conmutador del soplador trasero
C-40	Luz de habitáculo trasera	C-53	Relé del calentador trasero
C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq.)	C-54	Motor del calentador trasero
C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)	C-55	Conmutador de puerta trasera
C-43	Altavoz trasero (Izq.)-Puerta trasera	C-56	Espejo eléctrico (Izq.)
C-44	Altavoz trasero (Dcha)-Puerta trasera	C-57	Espejo eléctrico (Dcha)
C-45	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq.)	C-58	Altavoz delantero (Izq.)
		C-59	Altavoz delantero (Dcha)
		C-60	Altavoz de agudos (Izq.)
		C-61	Altavoz de agudos (Dcha)
		C-62	Panel de cuarto de altavoz trasero (Izq.)
		C-63	Panel de cuarto de altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

C
01~32

<MODELO DE 4 PUERTAS - GSL, TCI>

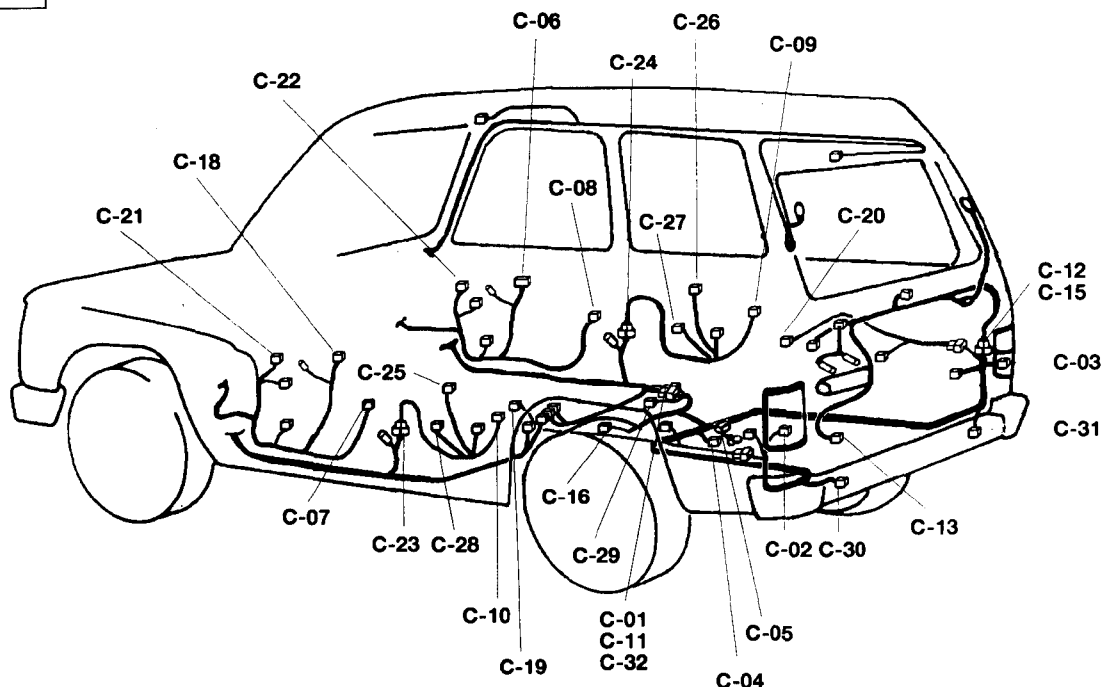


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-19	Conmutador de puerta trasera (Izq.)
C-02	Luz combinada trasera (Izq.)	C-20	Conmutador de puerta trasera (Dcha)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq.)
C-04	Bomba de combustible (GSL)	C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-23	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Izq.)
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-24	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Dcha)
C-07	Conmutador de cerradura de puerta delantera (Izq.)	C-25	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera, sub (Izq.)
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-26	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-09	Actuador de puerta trasera (Dcha)	C-27	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Izq.)
C-10	Actuador de puerta trasera (Izq.)	C-28	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-30	Luz de apagón trasera (Izq.)
C-13	Motor de cerradura de puerta trasera	C-31	Luz de apagón trasera (Dcha)
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-32	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del A/C (C)
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq.)		
C-17	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del calentador trasero		
C-18	Conmutador principal de ventanilla eléctrica		

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

C
33-63

<MODELO DE 4 PUERTAS - GSL, TCI>

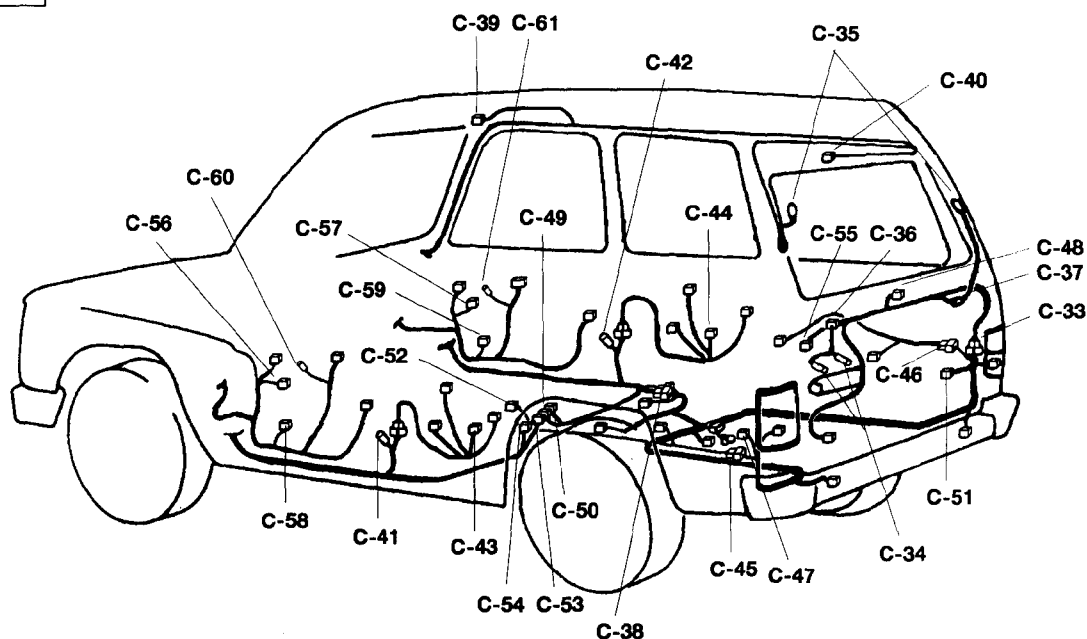

C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-47	Motor de lavaventana trasera
C-34	Luz de matrícula	C-48	Motor de limpiaventana trasera
C-35.	Desempañador trasero (línea impresa de ventanilla térmica)	C-49	Relé del A/C trasero (D)
C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula	C-50	Relé del A/C trasero (E)
C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de desempañador trasero	C-51	Aparejo de alambrado del bastidor y unidad de A/C trasera
C-38	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del A/C (C)	C-52	Conmutador del soplador trasero
C-39	Luz de habitáculo	C-53	Relé del calentador trasero
C-40	Luz de habitáculo trasera	C-54	Motor del calentador trasero
C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq.)	C-55.	Conmutador de puerta trasera
C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)	C-56	Espejo eléctrico (Izq.)
C-43	Altavoz trasero (Izq.)-Puerta trasera	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-44	Altavoz trasero (Dcha)-Puerta trasera	C-58	Altavoz delantero (Izq.)
C-45	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq.)	C-59	Altavoz delantero (Dcha)
C-46	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq.)	C-60	Altavoz de agudos (Izq.)
		C-61	Altavoz de agudos (Izq.)
		C-62	Panel de cuarto de altavoz trasero (Izq.)
		C-63	Panel de cuarto de altavoz trasero (Dcha.)

SISTEMA DE ENERGIA - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-92




A-93




B-01




B-02




B-03



B-17




B-38(C)



B-38(D)



1. ESQUEMA DE CIRCUITO



SISTEMA DE ENERGIA - <GASOLINA>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-92



A-93




B-01




B-02




B-03



B-17



B-38(C)




B-38(D)



SISTEMA INCANDESCENTE

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

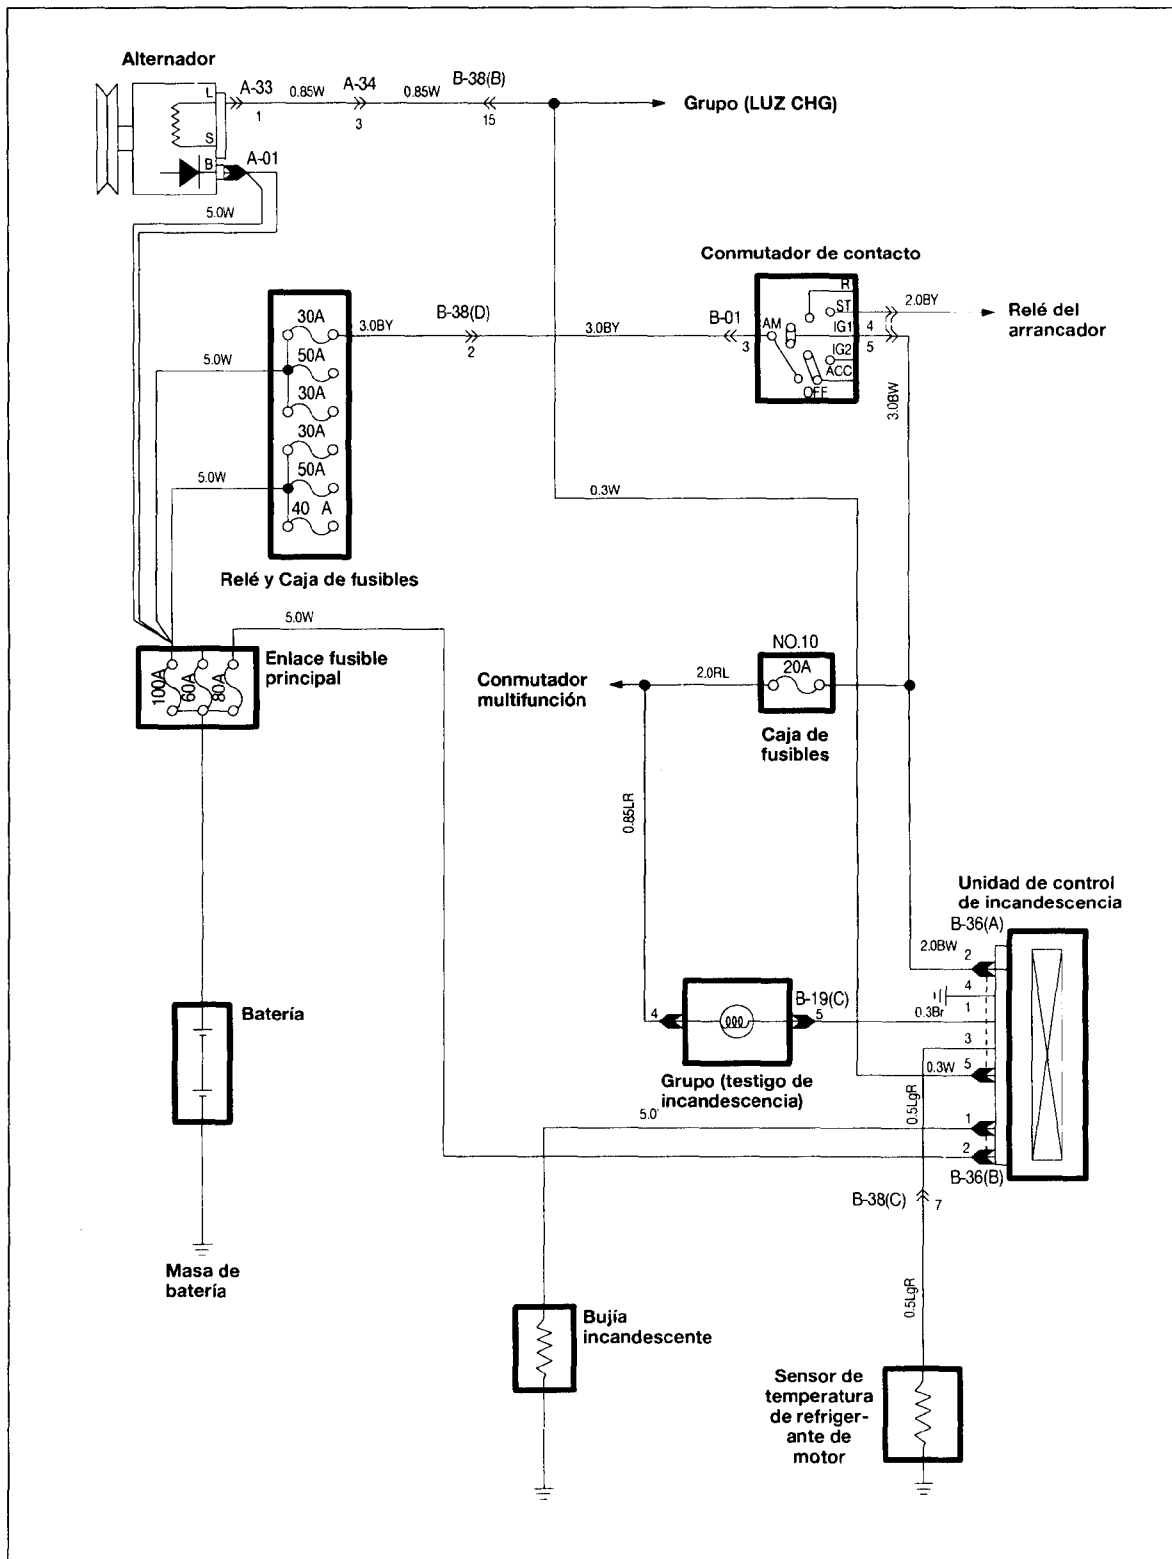

SISTEMA INCANDESCENTE

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-33




A-34



B-01



B-19(C)




B-36(A)




B-36(B)




B-38(B)



B-38(C)




B-38(D)



SISTEMA DE ARRANQUE - <DIESEL>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

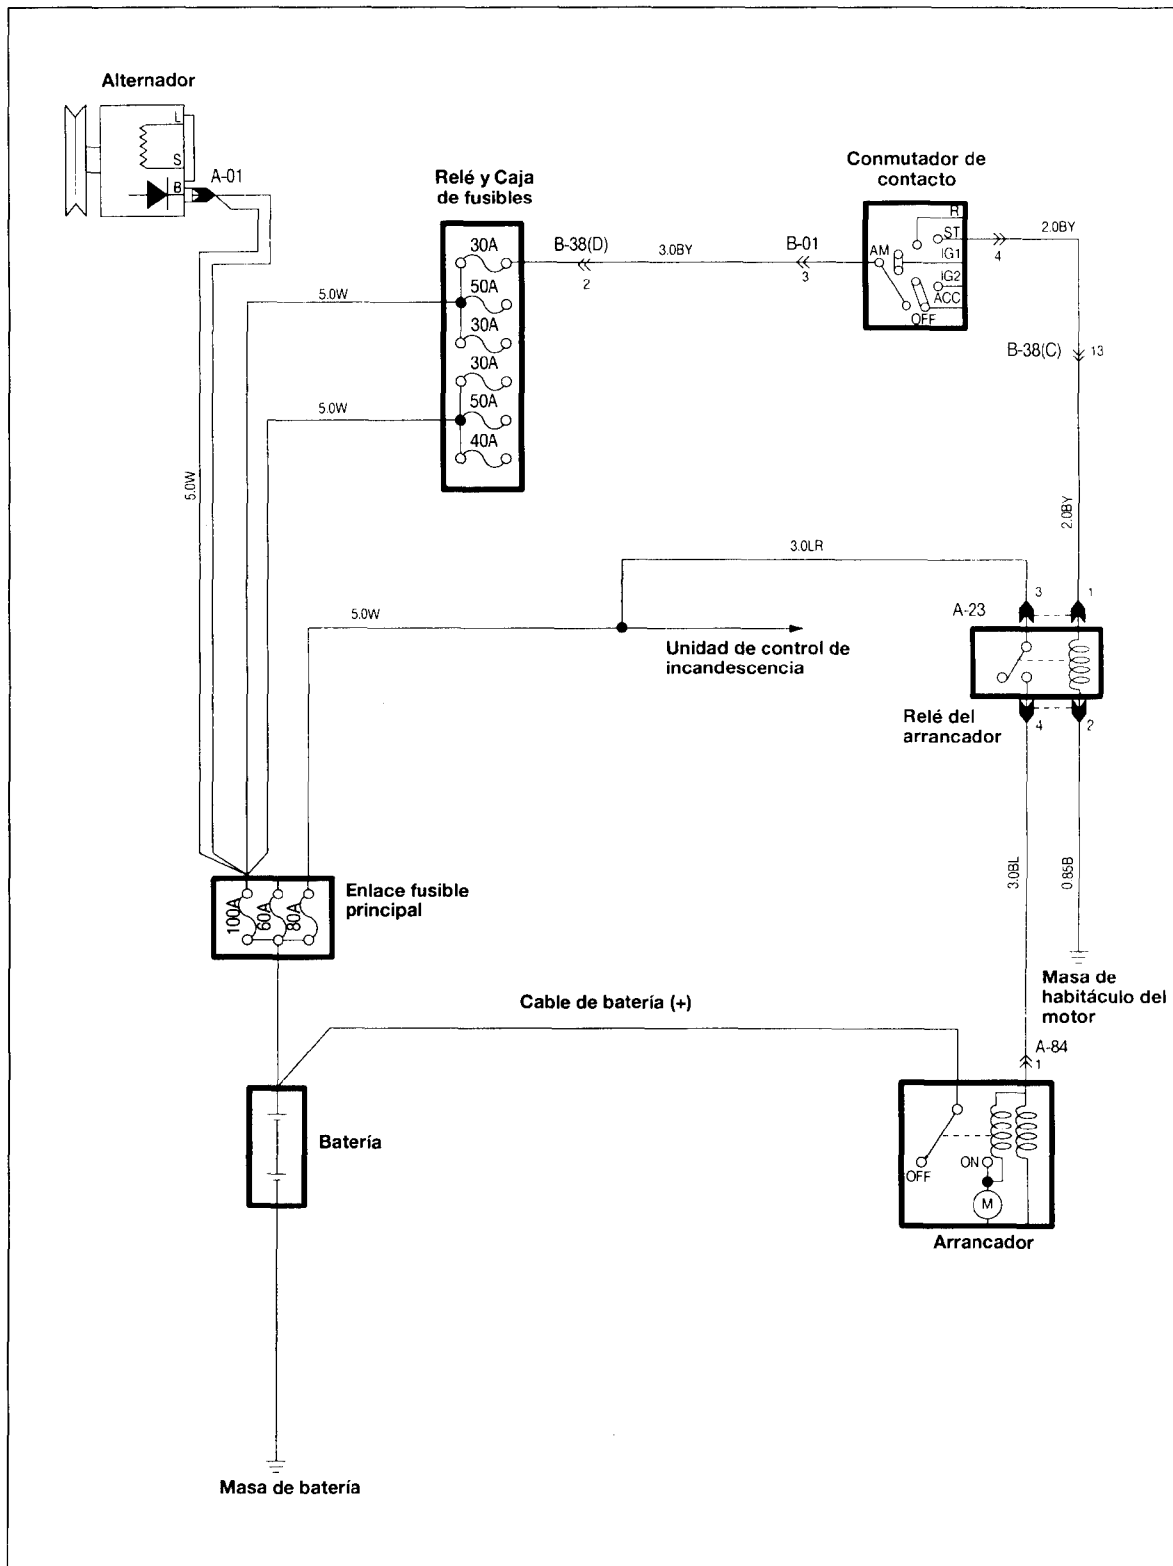

SISTEMA DE ARRANQUE - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



A-12



A-23




A-84



B-01




B-38(C)



SISTEMA DE ARRANQUE - <GASOLINA>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

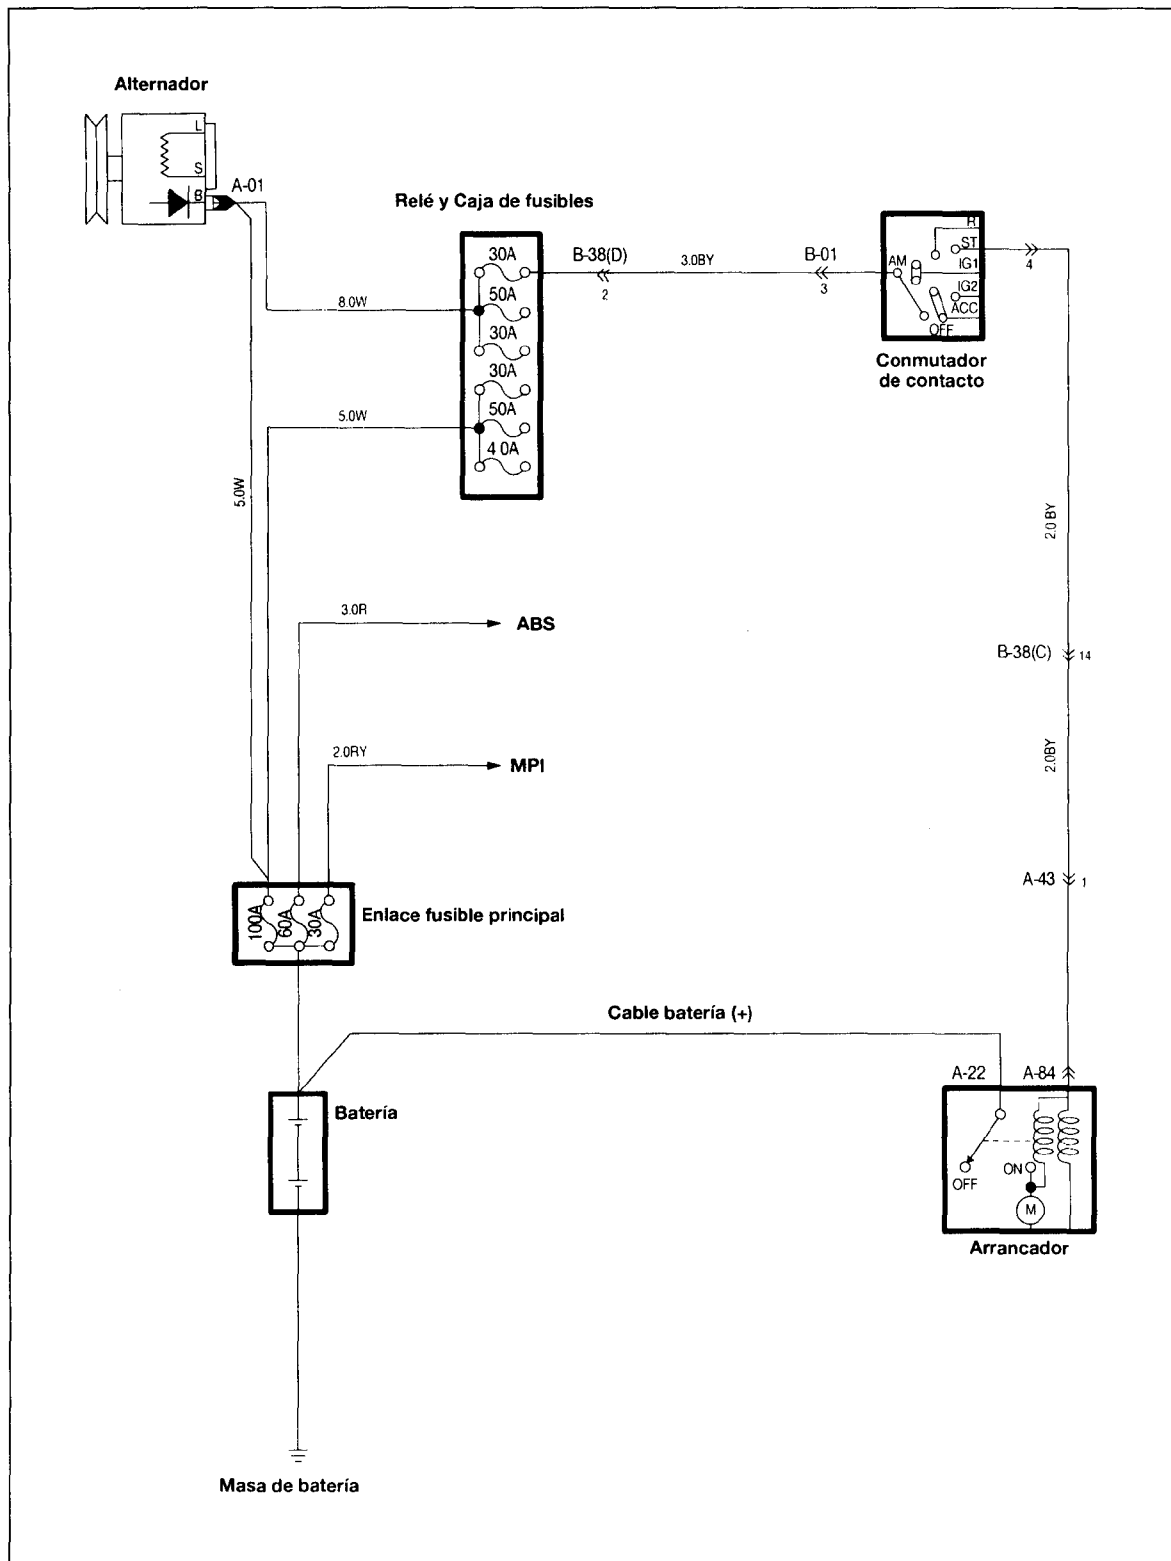

SISTEMA DE ARRANQUE - <Gasolina>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-22



A-43




A-84



B-01



B-38(C)




B-38(D)



LUZ LARGA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

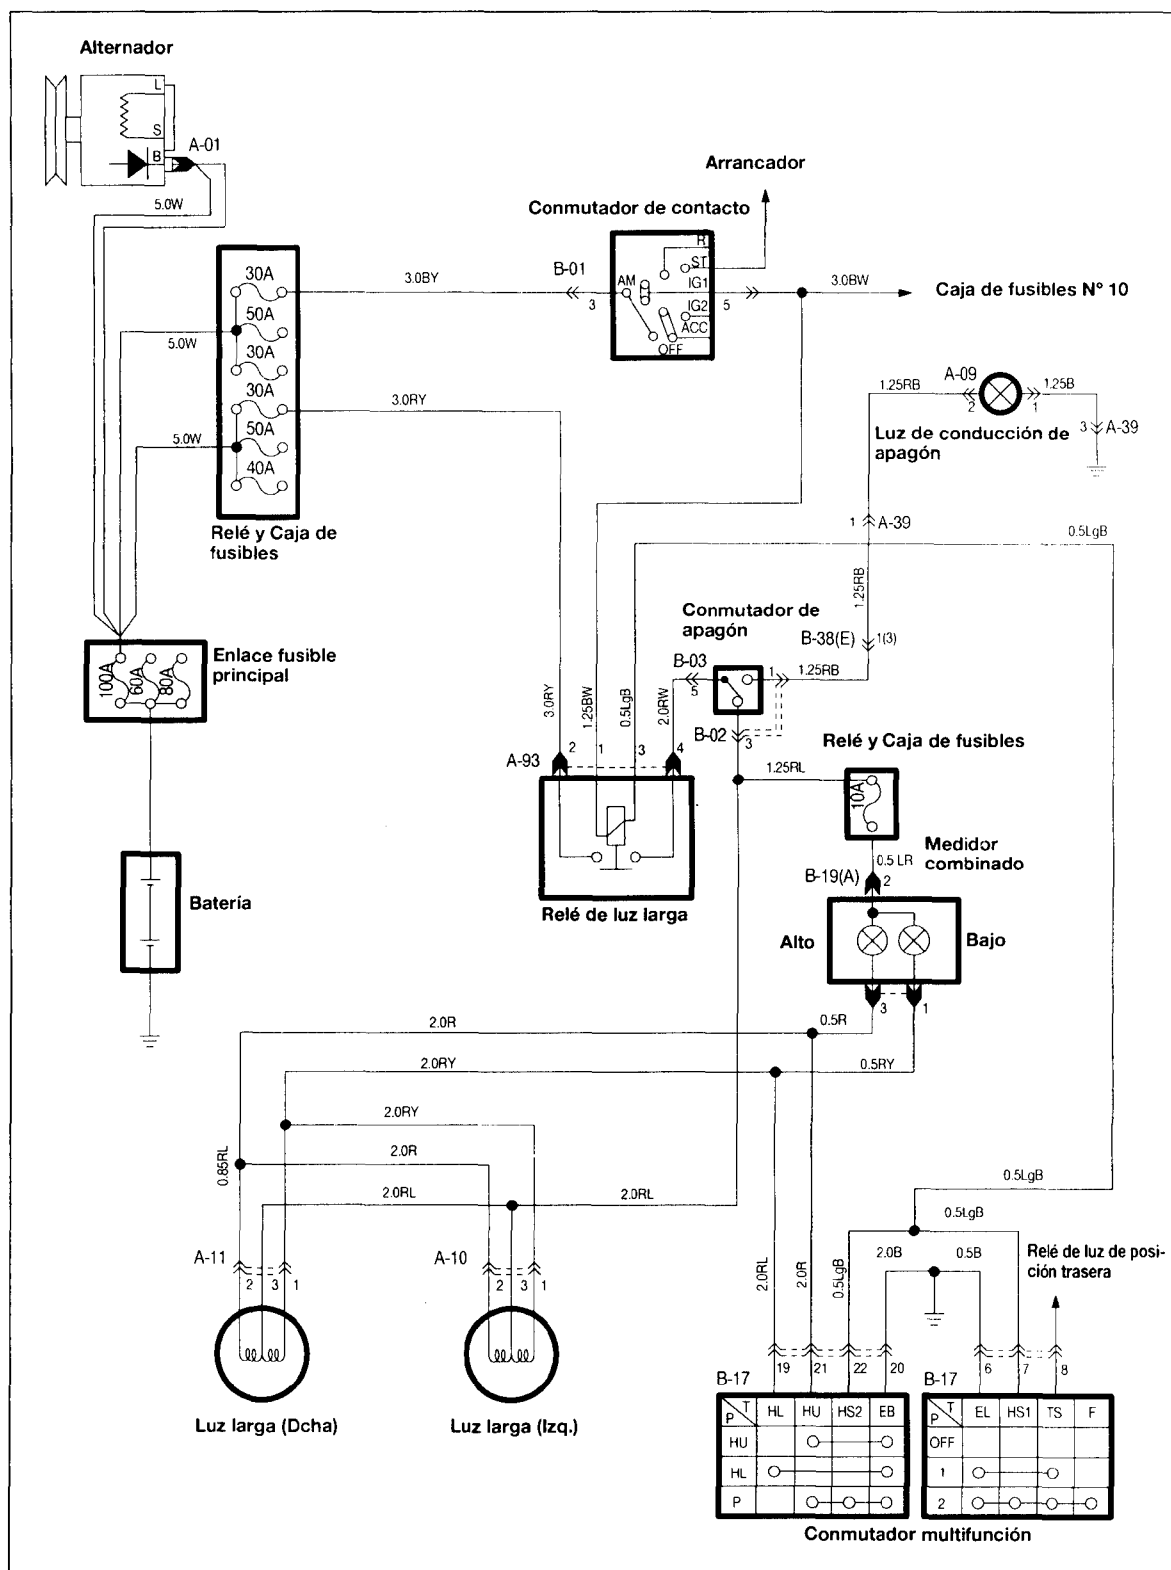

LUZ LARGA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-09



A-10



A-11




A-39




B-01




B-02




B-03



B-17



B-19(A)



B-38(E)




LUZ DE MARCHA ATRAS

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-02




DSL




A/T+TCI

A-38




TCI+M/T,GSL


B-01




B-02



B-03



B-38(A)




DSL

B-38(A)




GSL

C-01(A)



DSL

C-01(A)



GSL

C-02




C-03



LUZ INTERMIENTE


1. ESQUEMA DE CIRCUITO

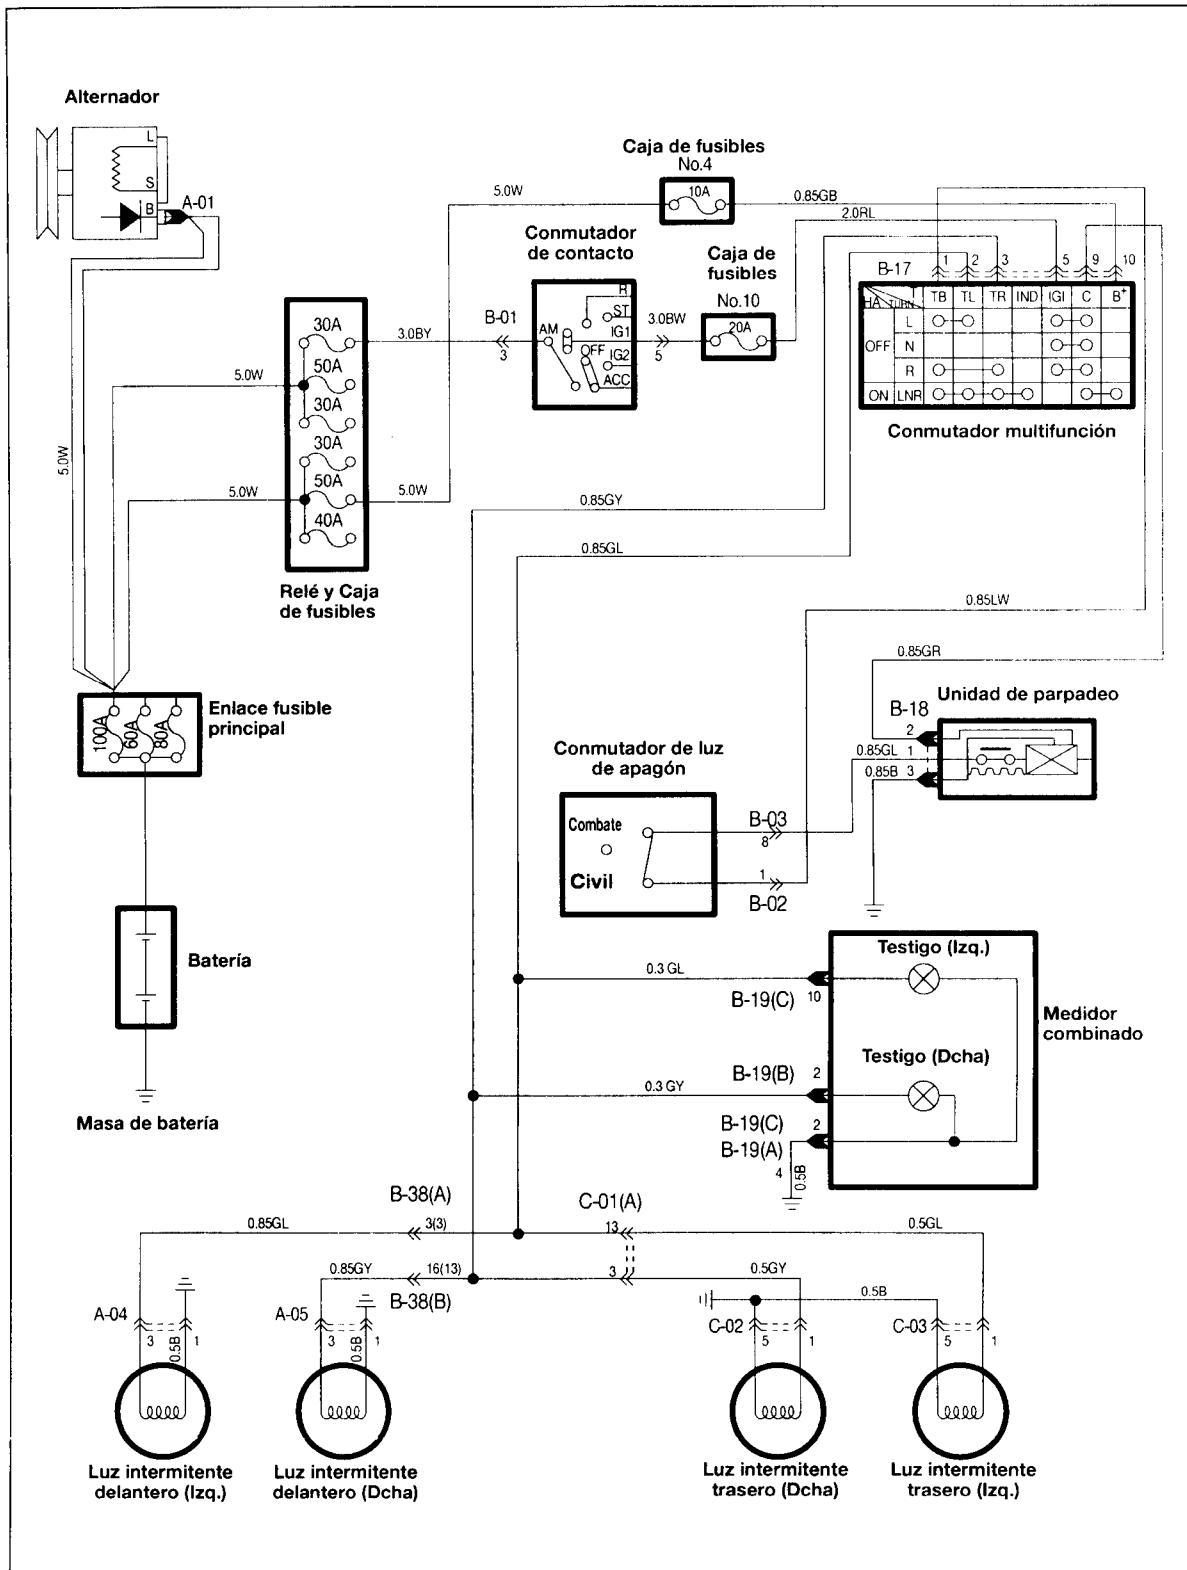

※ () indica vehículo de gasolina: B-38(A), B-38(B)


LUZ INTERMITENTE

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

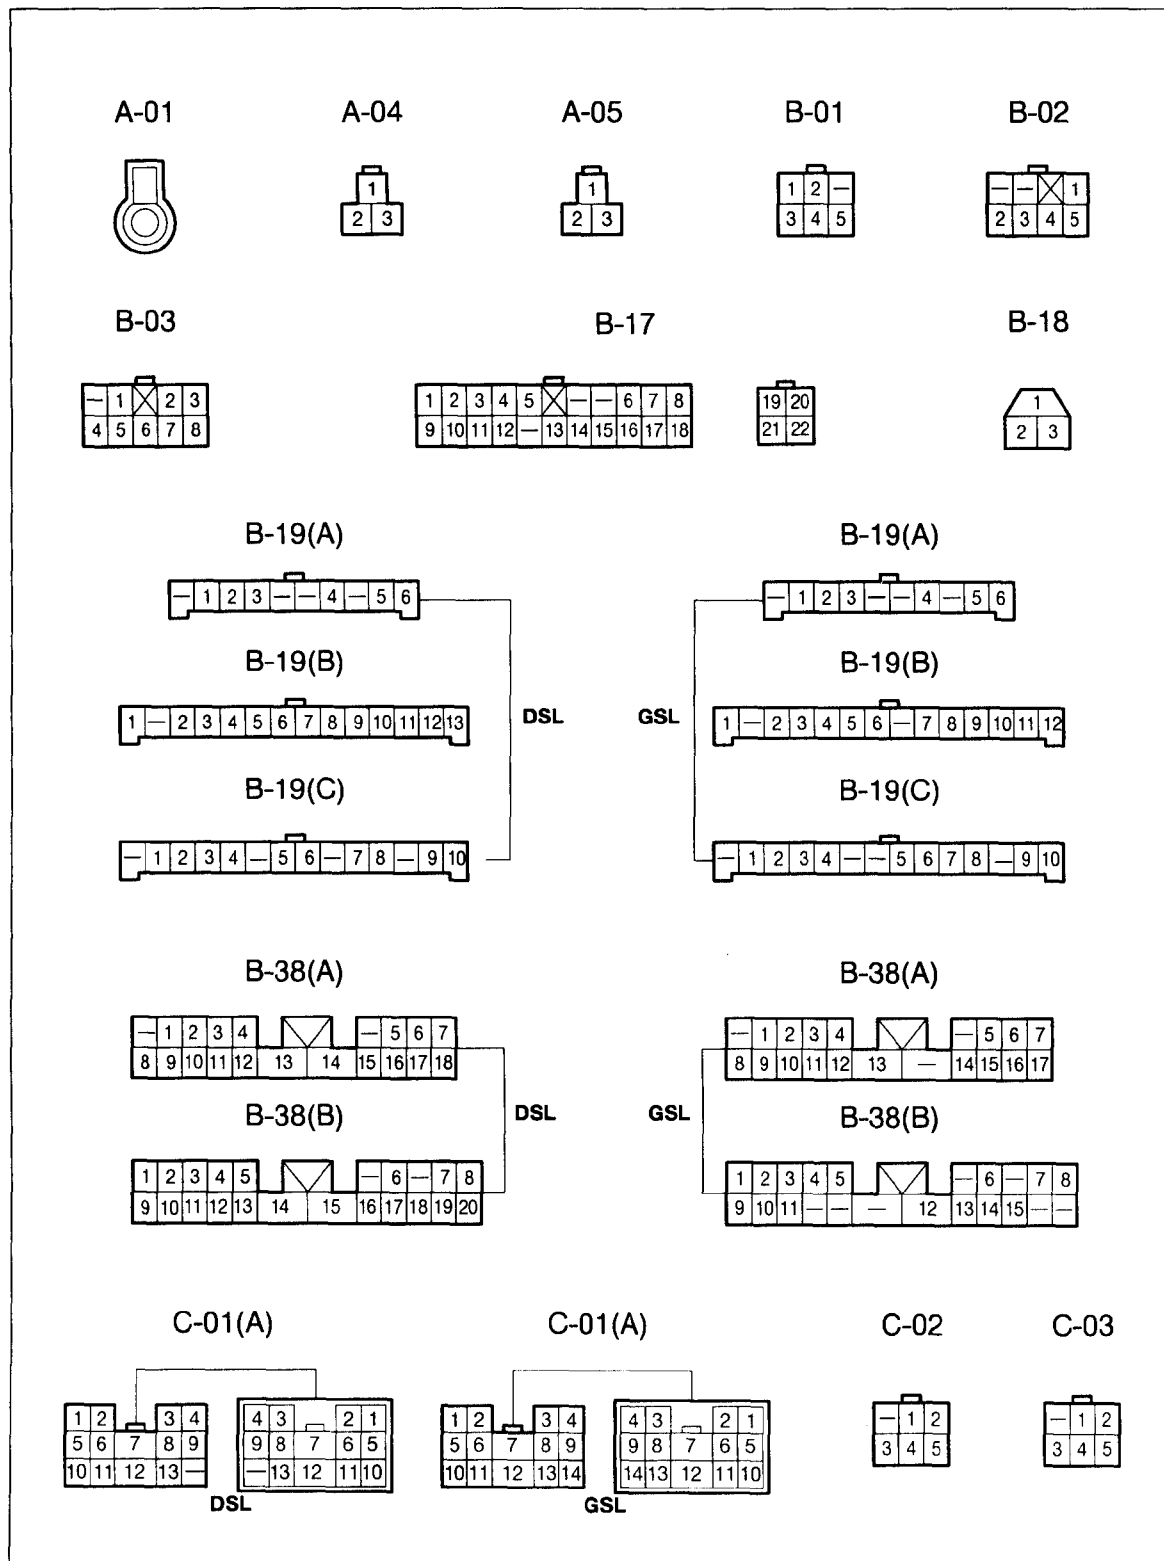


LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

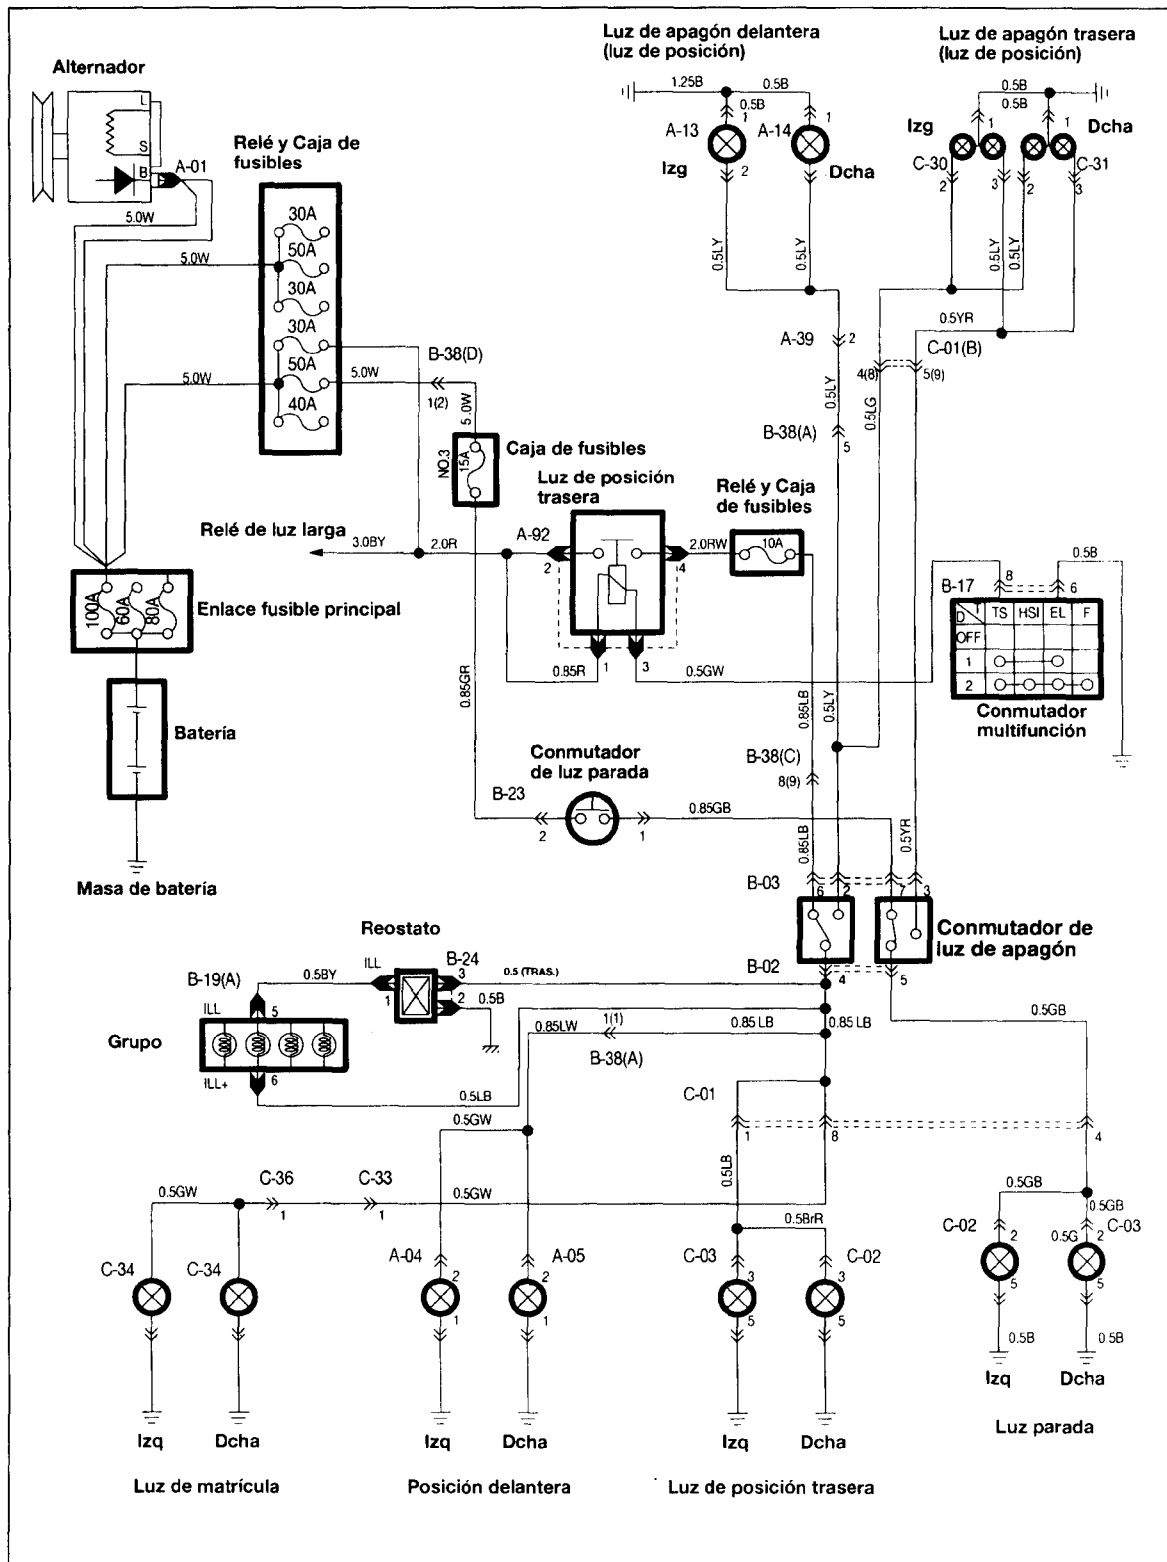

LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

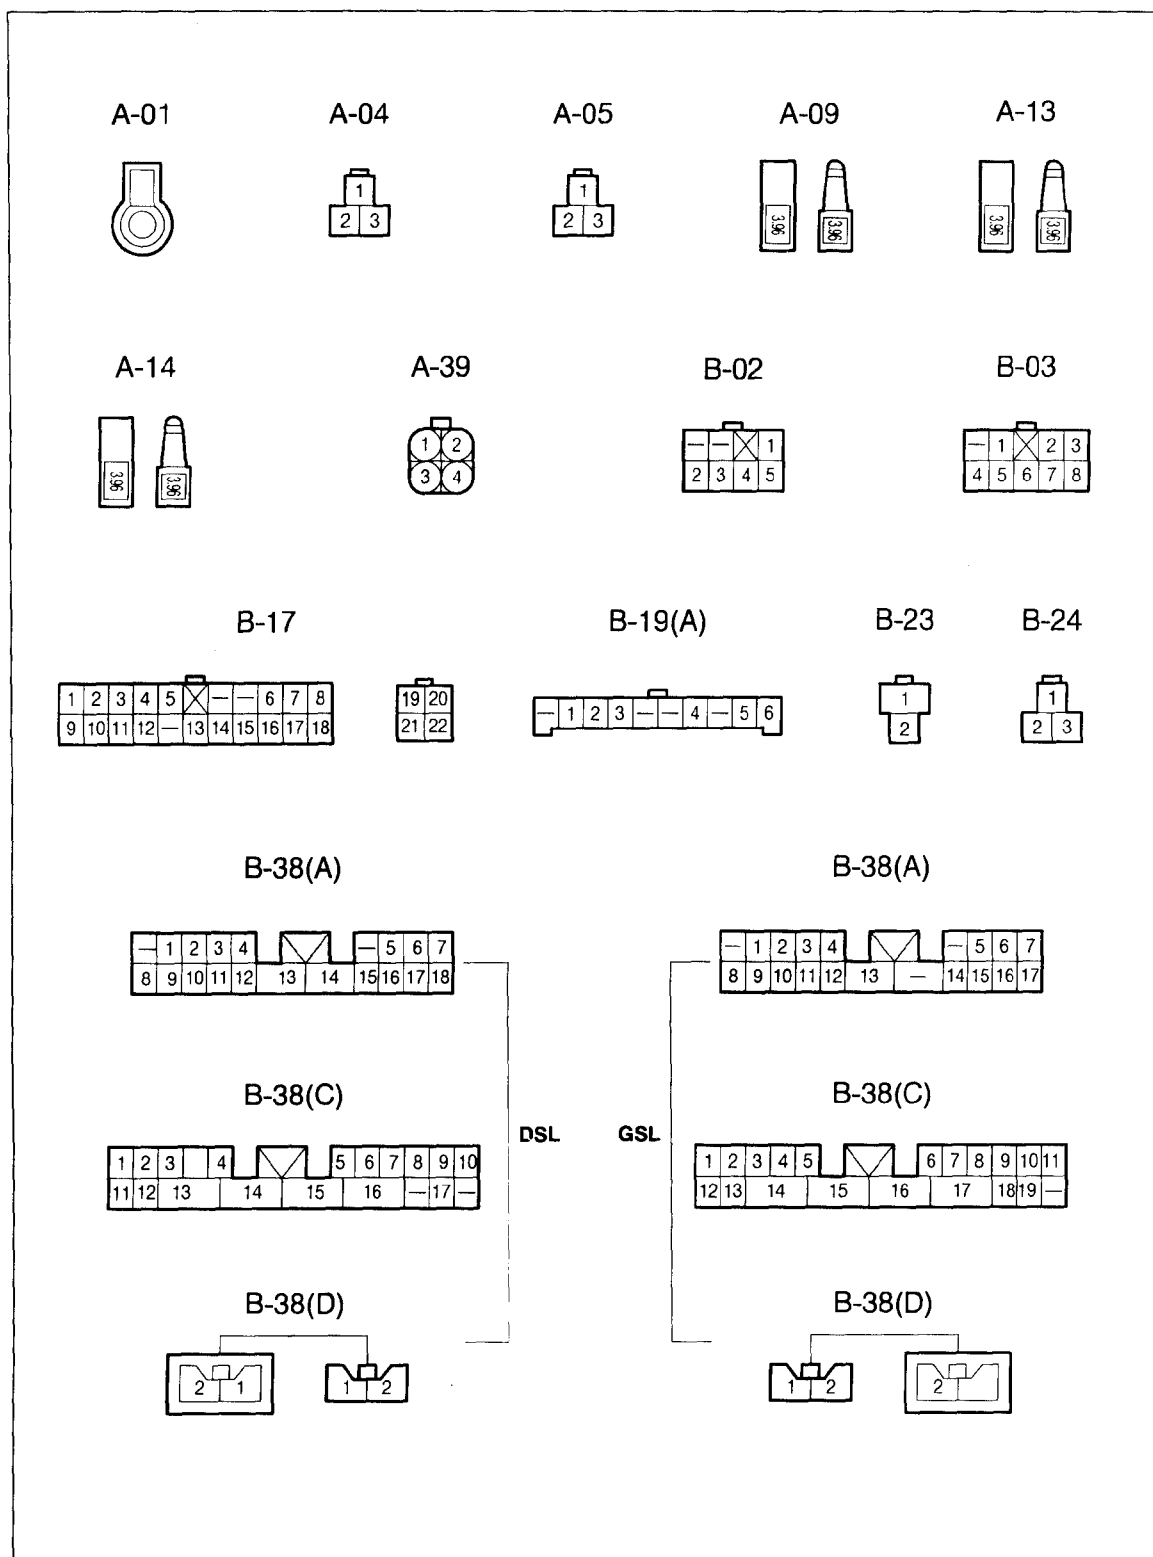

LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA

B-38(E)




DSL

B-38(E)



GSL

C-01(A)




C-01(B)



2 puertas

C-01(B)



4 puertas

C-02



C-03



C-30




C-31



C-33




C-36



LUZ ANTINEBLA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

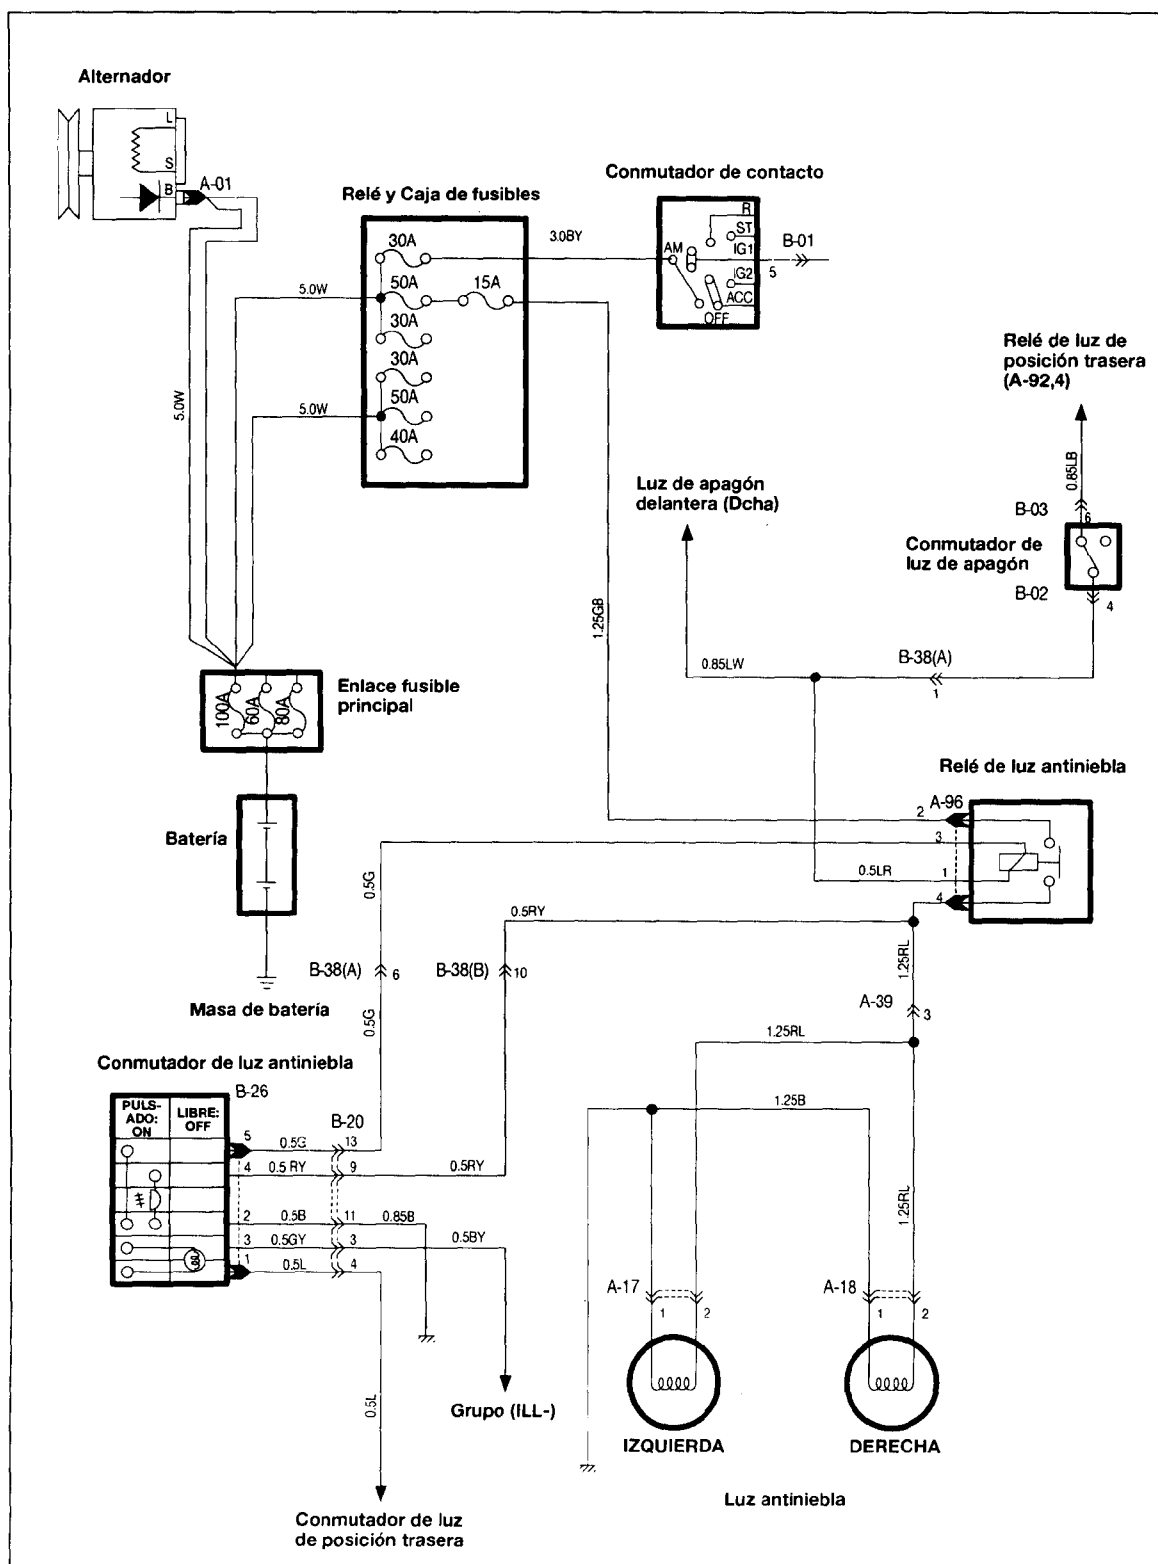

LUZ ANTINEBLA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-17



A-18



A-39




A-96



B-01




B-02




B-03




B-20



B-26




B-38(A)




DSL

B-38(A)




GSL

B-38(B)



DSL

B-38(B)




GSL

B-38(D)



A.B.S

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

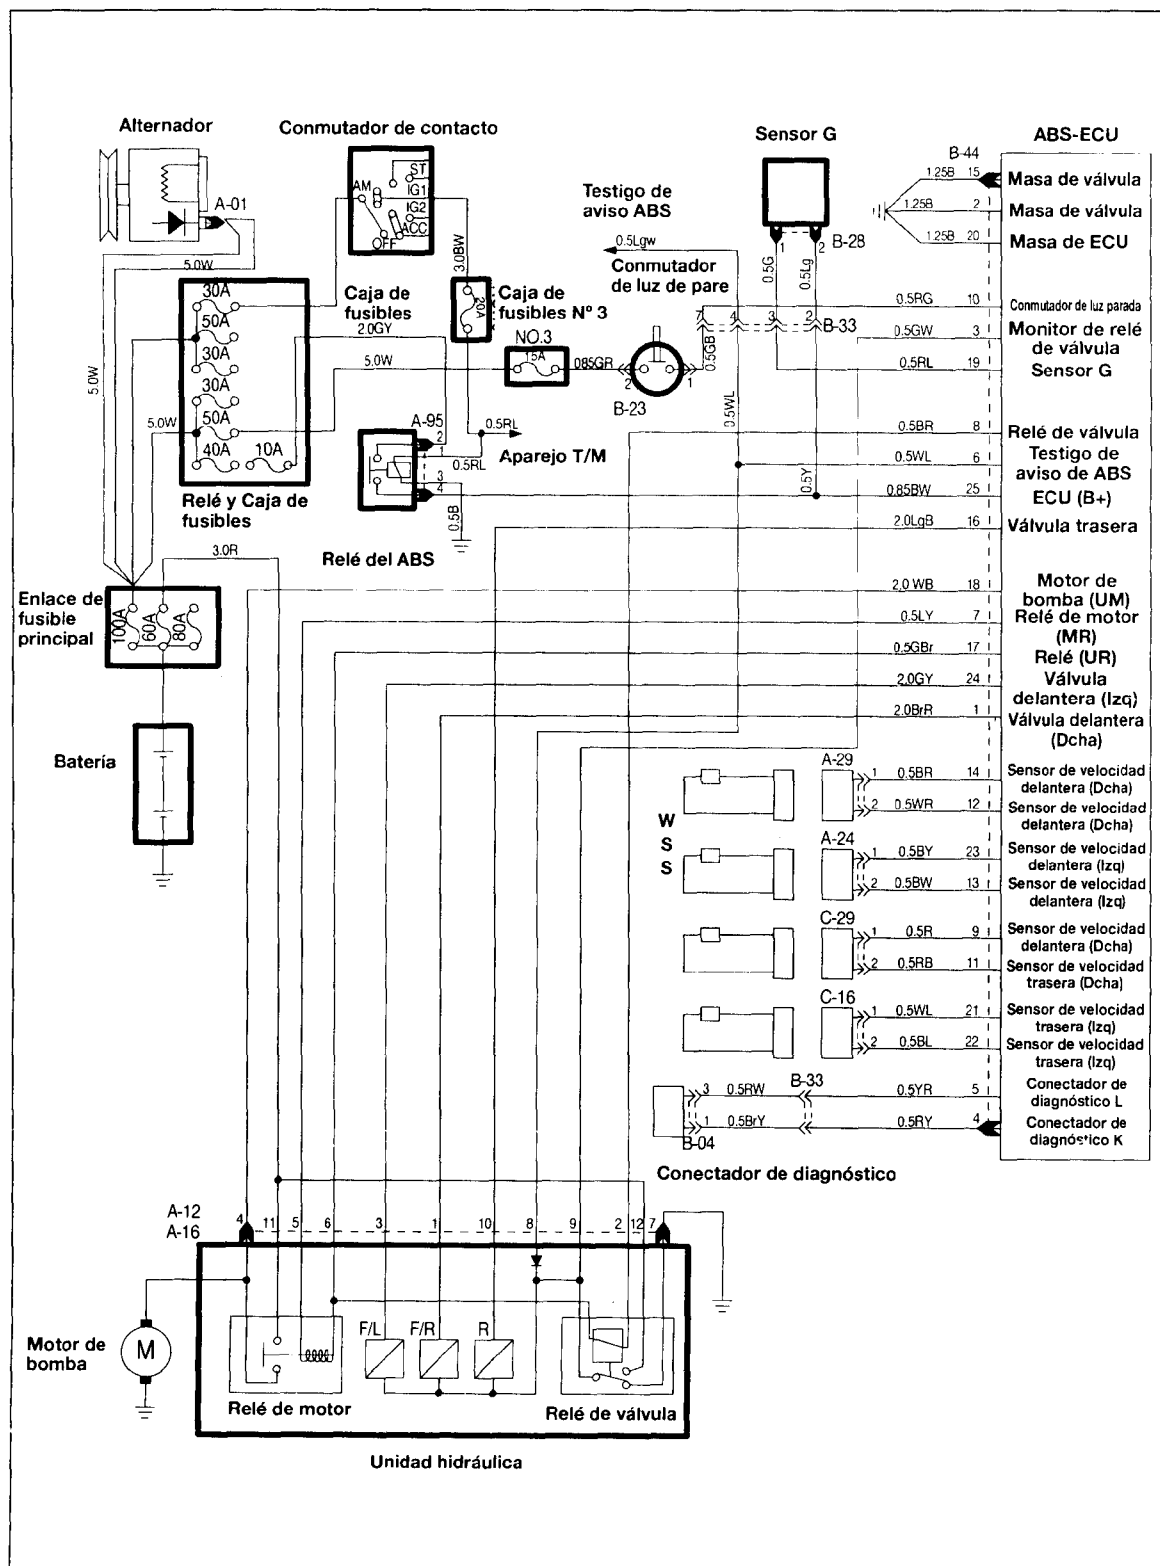

WSS: Sensor de Velocidad de Rueda

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



A-12



A-16



A-24




A-29



A-95




B-04




B-28



B-33



B-44



C-16




C-29



AUMENTO DE RALENTI DE ABS

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

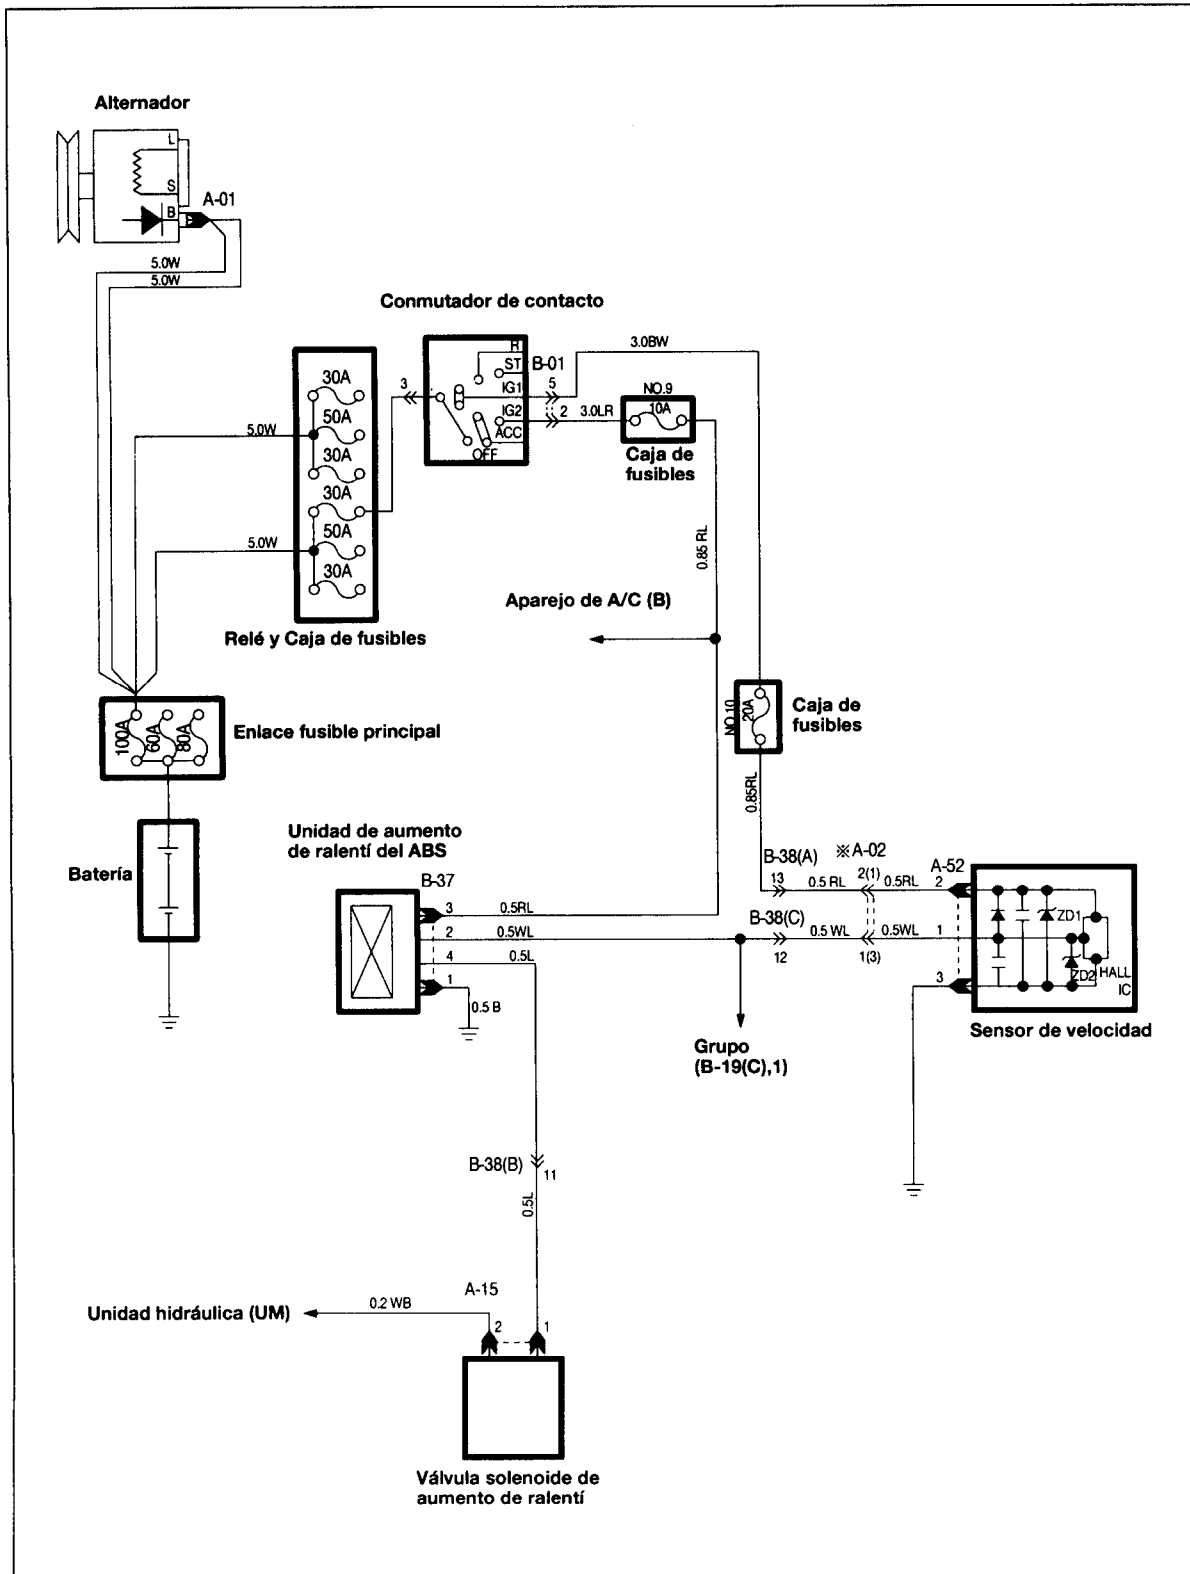

※ () indica TCI+A/T : A-02


AUMENTO DE RALENTI DE ABS

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



A-02



A-02



A-15



A-52




B-01




B-37




B-38(A)




B-38(A)




B-38(B)




B-38(C)



B-38(C)




1. ESQUEMA DE CIRCUITO




LUZ DEL HABITACULO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

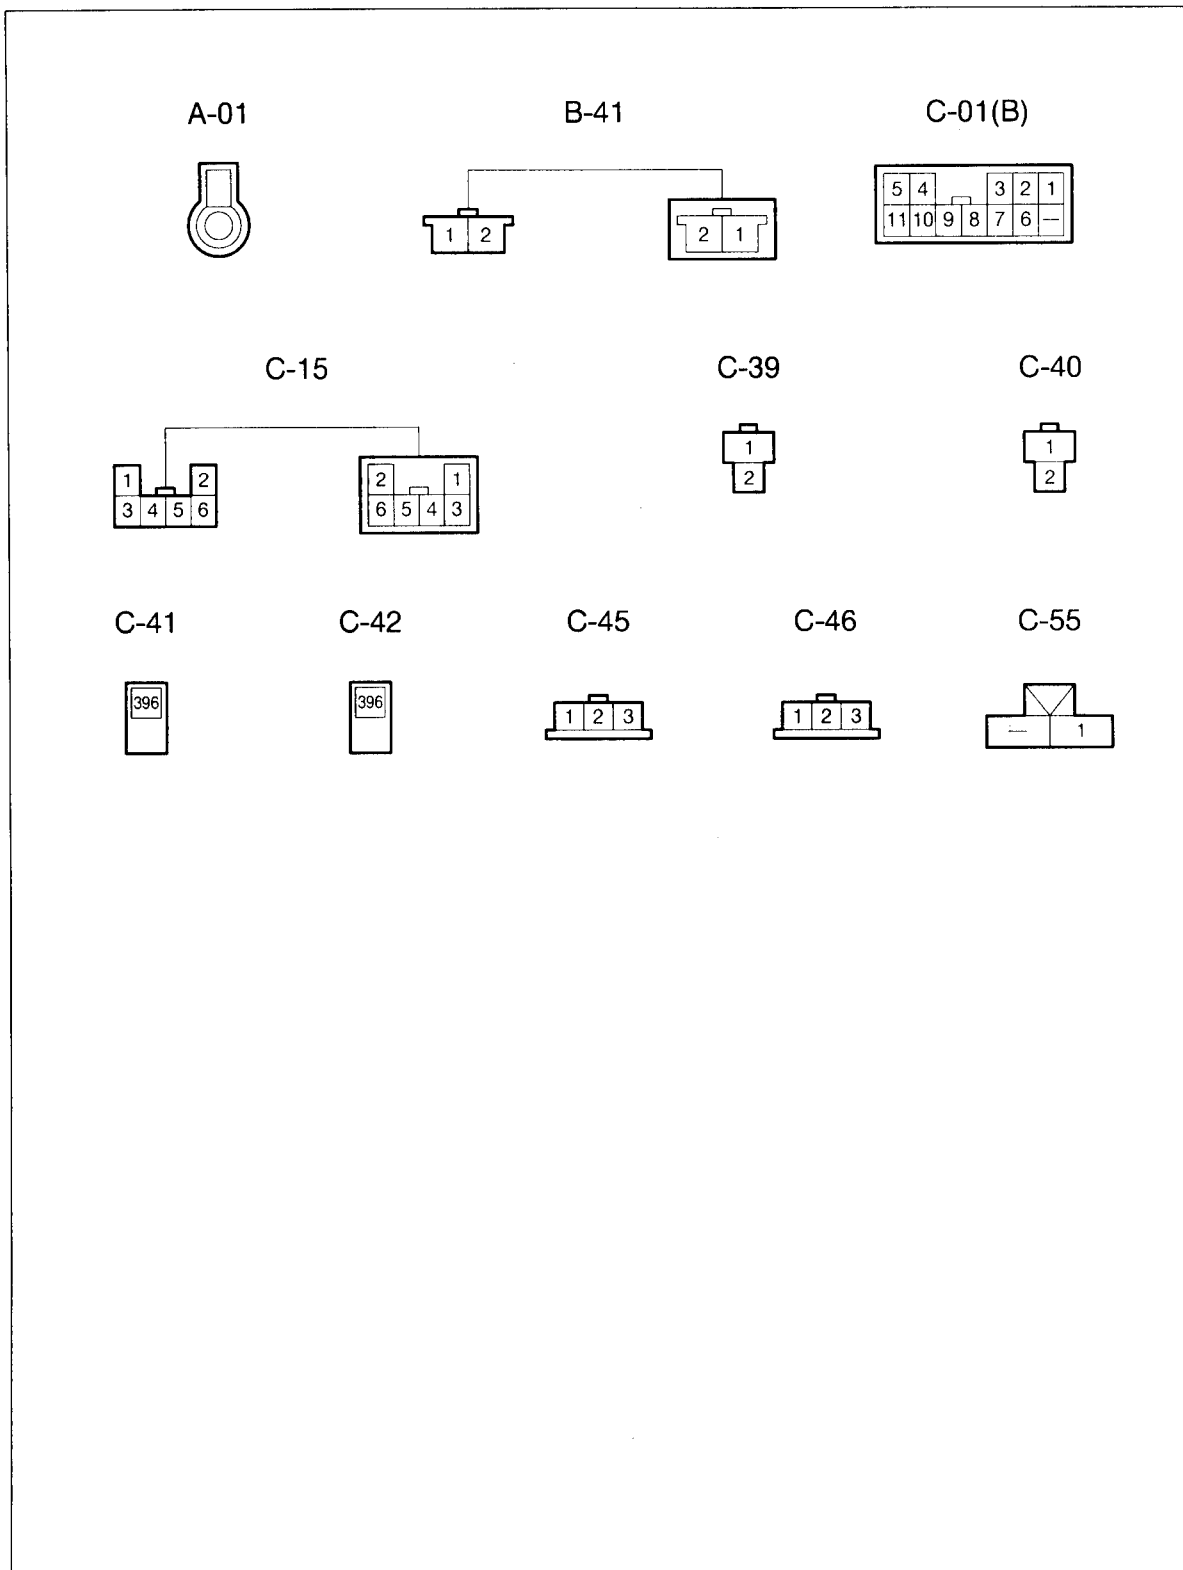

AVISO DE CINTURON DE SEGURIDAD

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

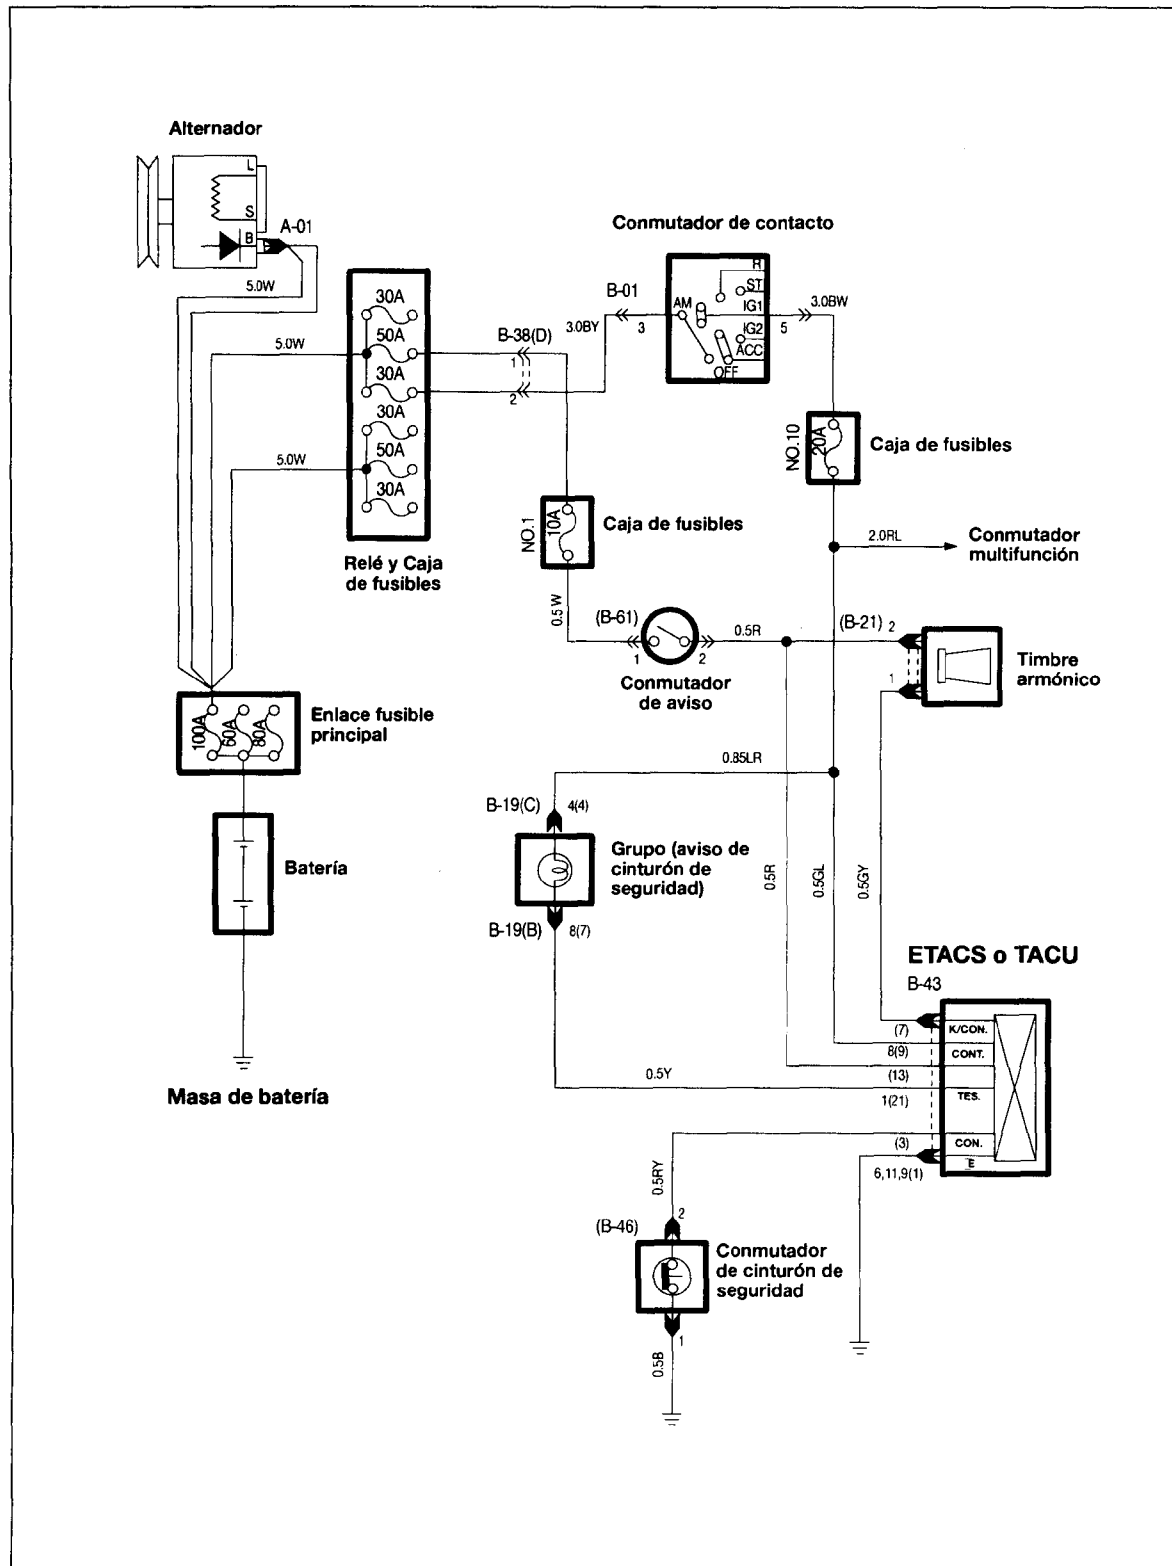

* () indica ETACS : B-43, B-21, B-46, B-61

* () indica GSL : B-19(B), B-19(C)

AVISO DE CINTURON DE SEGURIDAD

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



B-01




B-19(B)




B-19(B)



B-19(C)



B-19(C)



B-21



B-38(D)




B-46




B-61



B-43



B-43



VENTANILLA ELECTRICA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-37(B)




A-94



B-01




B-14(B)




2 puertas

B-14(B)




4 puertas

B-15



VENTANILLA
ELECTRICA



VENTANILLA ELEC-
TRICA + CERRDURA
DE PUERTA CENTRAL
+ ESPEJO ELECTRICO


B-28



B-29



B-38(B)




B-43




E.T.A.C.S



C-06




C-18



2 puertas

C-18



4 puertas

C-21



C-22




VENTANILLA ELECTRICA

C-23

3			2	1
7	6	—	5	4

Sin altavoz

C-23

4	3			2	1
9	8	7	—	6	5


Con altavoz

C-24

3			2	1
7	6	—	5	4

Sin altavoz

C-24

4	3			2	1
9	8	7	—	6	5

Con altavoz

C-25


1	2	×	3
4	5	6	7

C-26

1	2	×	3
4	5	6	7

CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

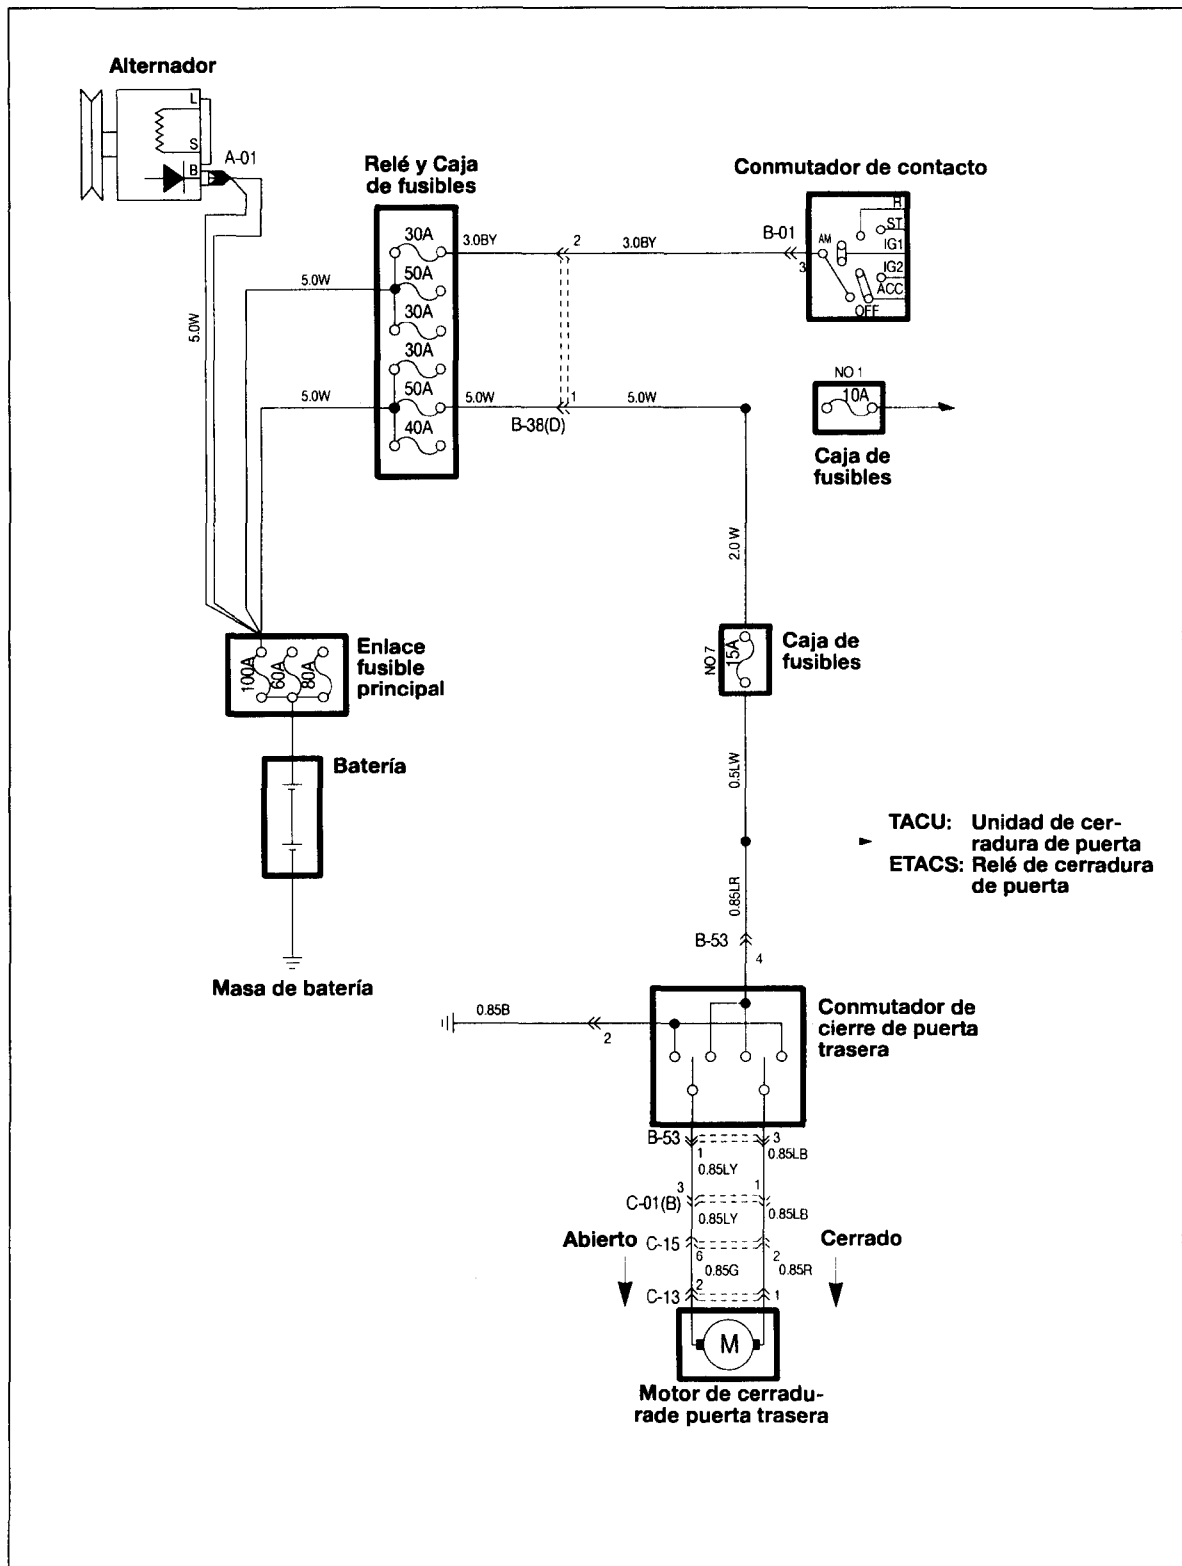

※ Cerradura de puerta posterior: Sólo para los modelos de furgoneta


CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




B-01




B-38(D)




B-53




C-01(B)



C-13




C-15



LIMPIA Y LAVA PARABRISAS DELANTERA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

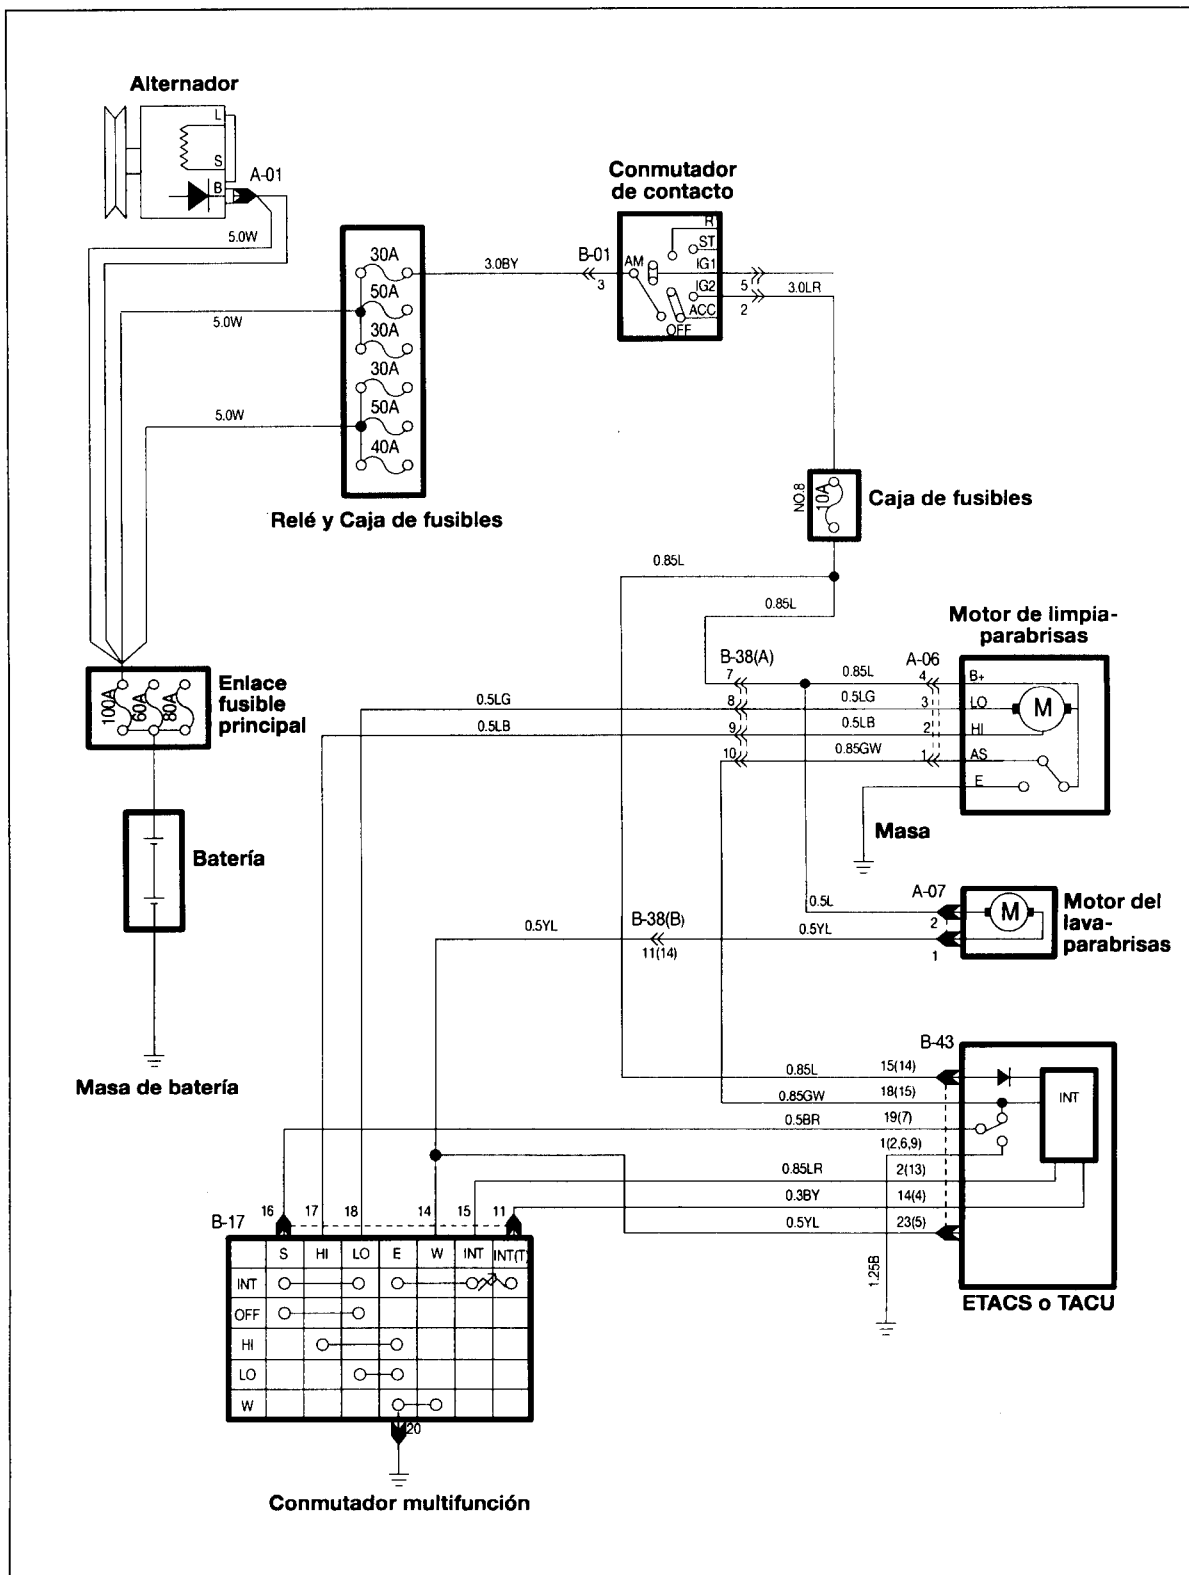

LIMPIA Y LAVA PARABRISAS DELANTERO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06




A-07




B-01



B-17




B-38(A)




DSL

B-38(A)



GSL

B-38(B)




DSL

B-38(B)



GSL

B-43



E.T.A.C.S

B-43



T.A.C.U

LIMPIA Y LAVA PARABRISAS TRASERA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




B-01

1	2	—
3	4	5


B-54

1	2	3
4	5	6

C-01(A)



C-01(A)



C-15

1	2
3	4
5	6

C-47


1
2

C-48

1
2

DESEMPAÑADOR TRASERO

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

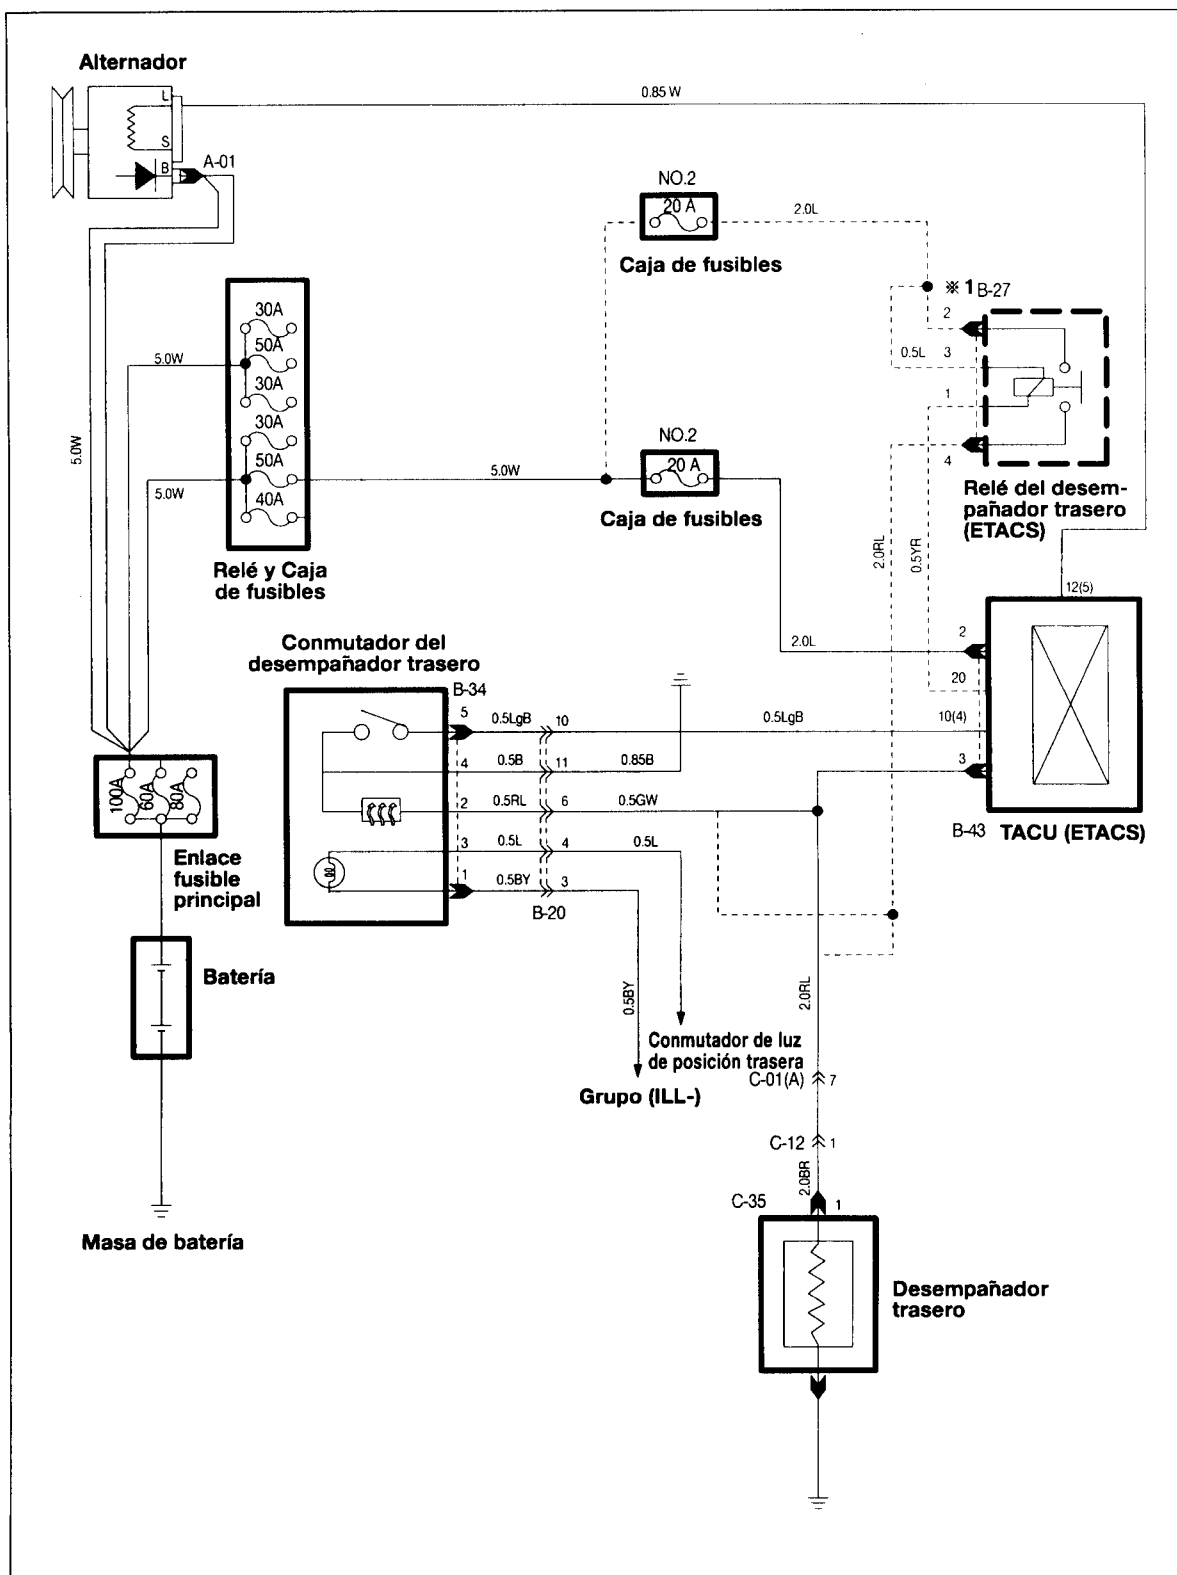

※ 1 ---- Indica ETACS

() indica ETACS : B-43

DESEMPAÑADOR TRASERO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




A-92



B-01




B-19




DSL

B-19



GSL

B-20




B-25



B-27



B-34



B-43



E.T.A.C.S




B-43




TACU

C-01(A)



DSL

C-01(A)



GSL

C-12




C-35



CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

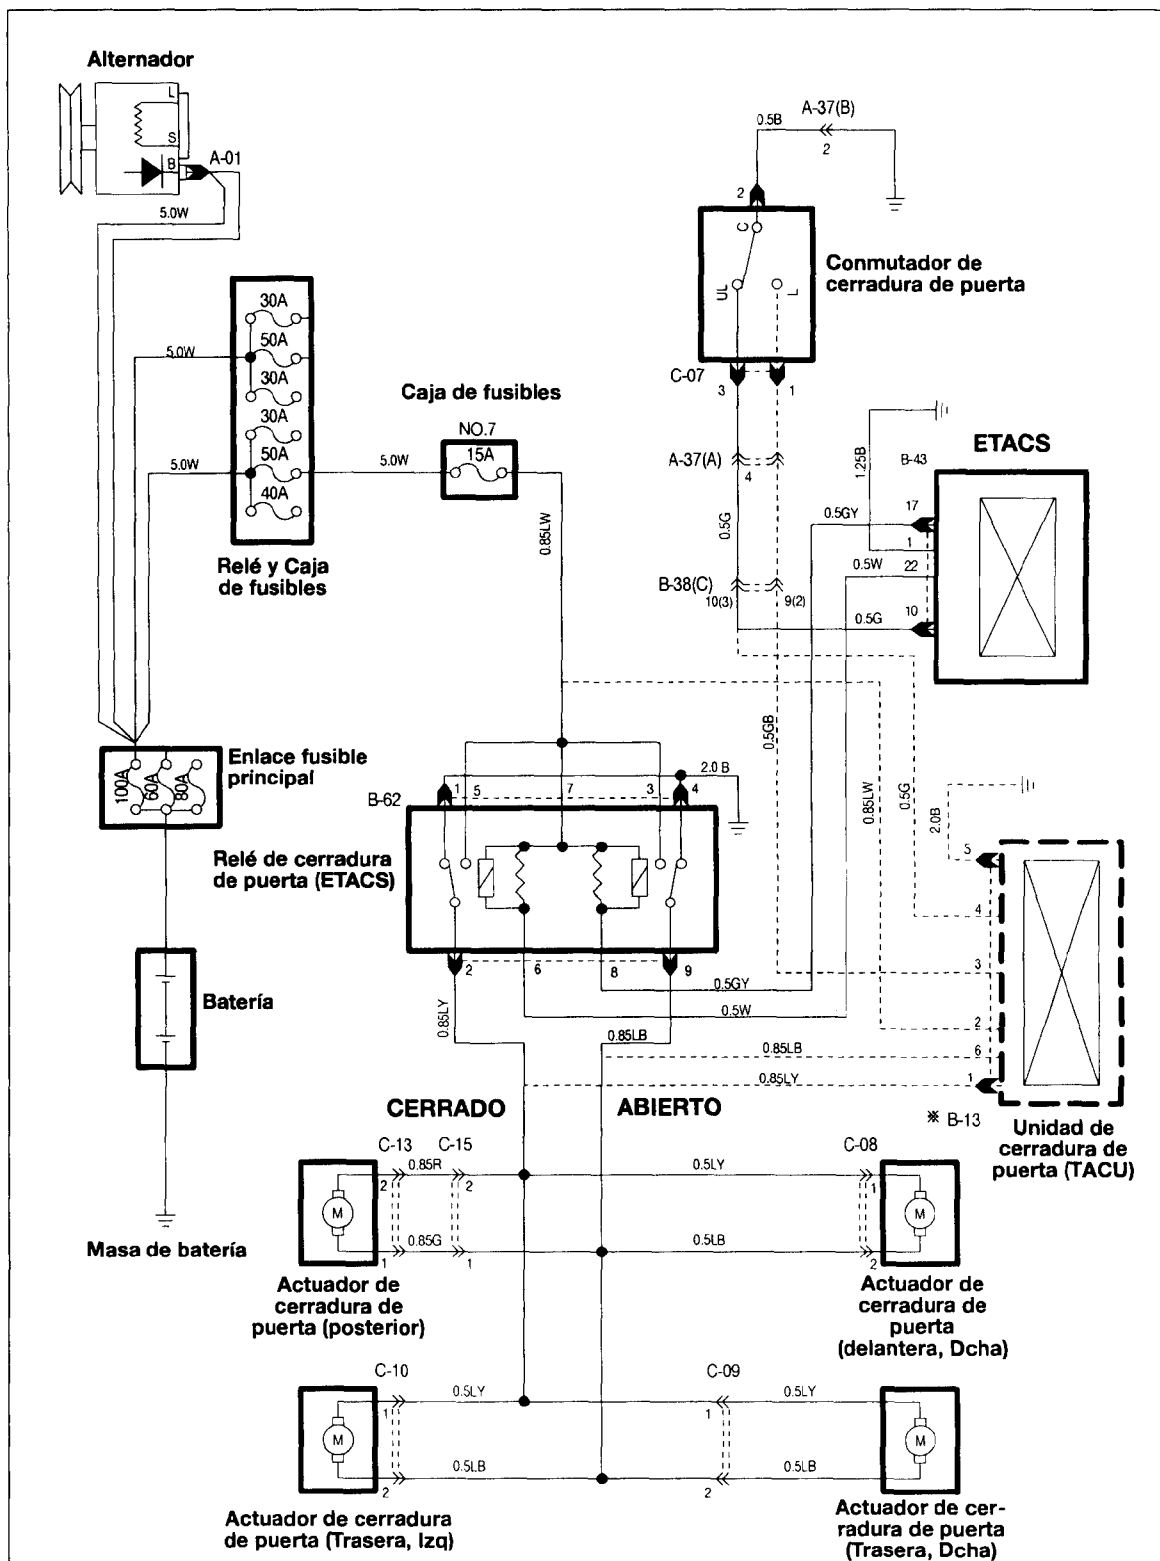

※ ---- indica TACU : B-13

() indica vehículo de gasolina : B-38(C)


CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-37(A)



A-37(B)




B-01



B-13




B-38(C)




DSL

B-38(C)




GSL

B-43




E.T.A.C.S


B-62




C-07




C-08



C-09



C-10



C-13




ENCENDEDOR / RELOJ

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



B-01




B-05



B-06




B-20

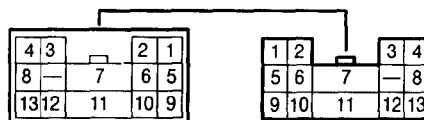

BOCINA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

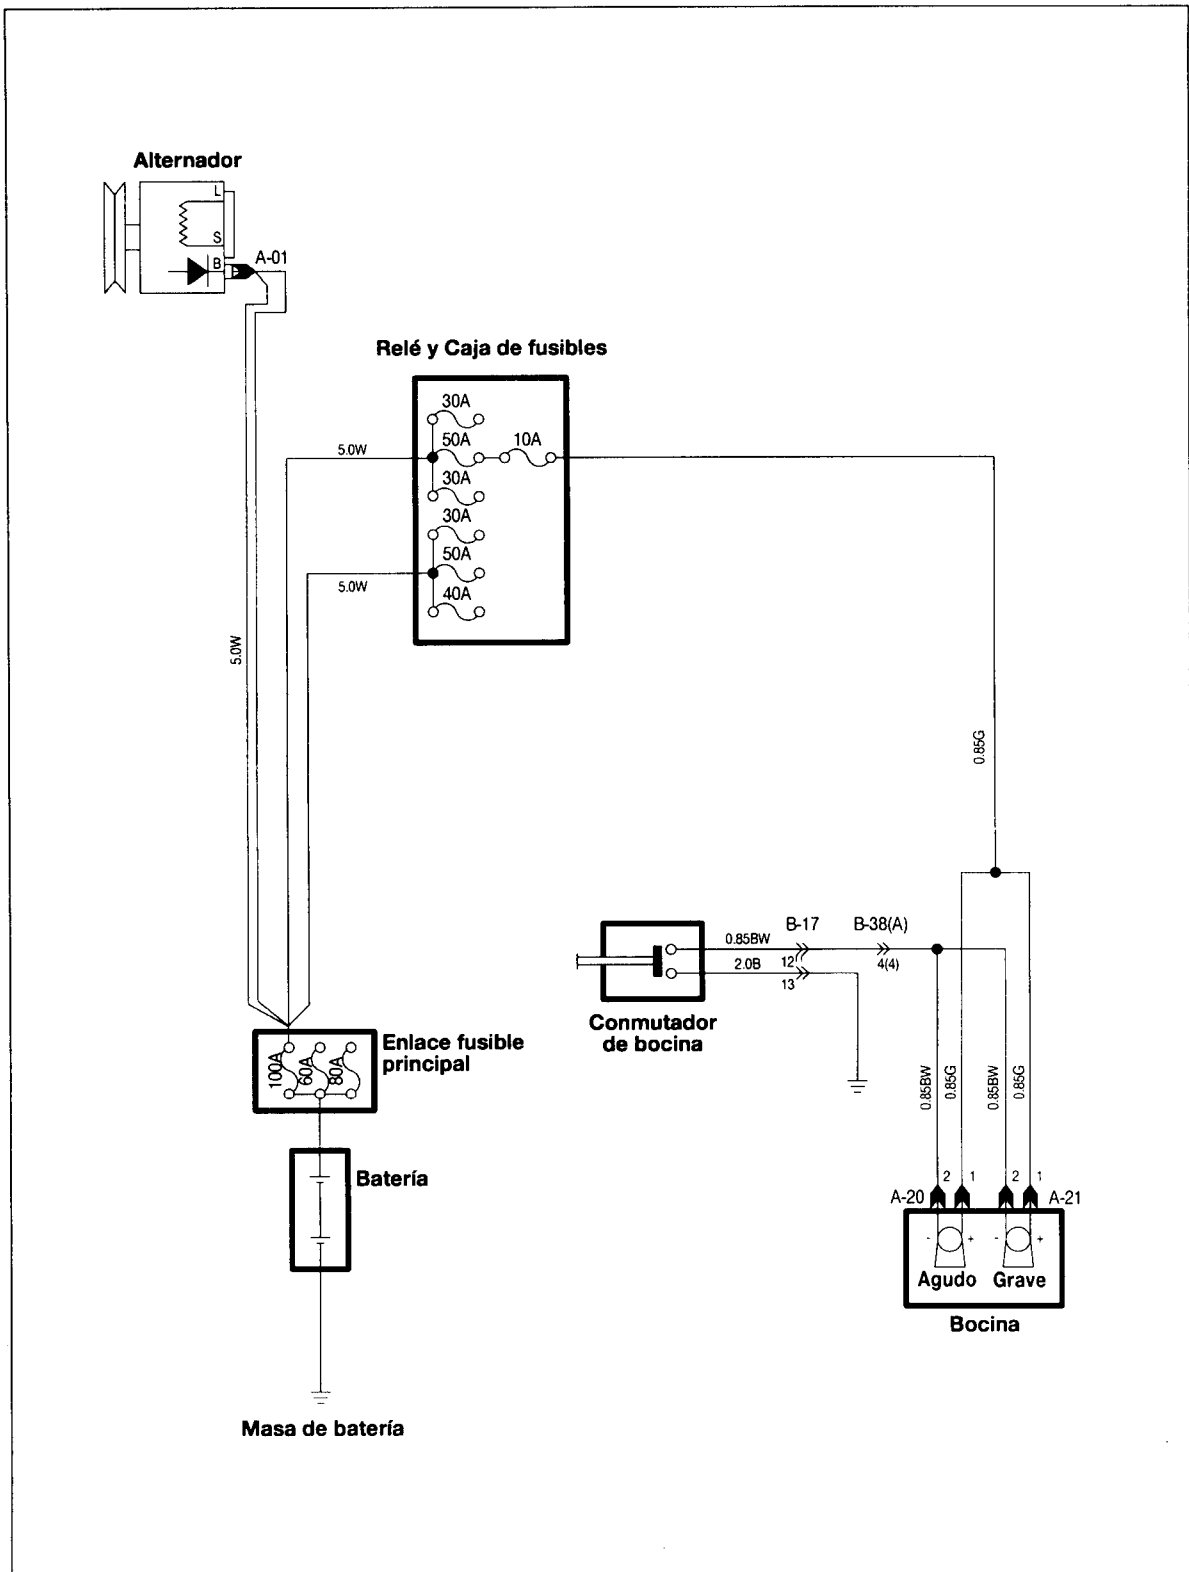

BOCINA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-12




A-20




A-21



B-17




B-38(A)



DSL

B-38(A)



GSL

AUDIO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



B-01




B-14(A)




B-15(A)




B-14(B)



B-14(B)



B-31




B-38(D)



B-55



C-01(B)



C-23



C-24




C-43




C-44



C-45



C-46




C-58




C-59



C-60



C-61



C-62




C-63



ESPEJO ELECTRICO

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

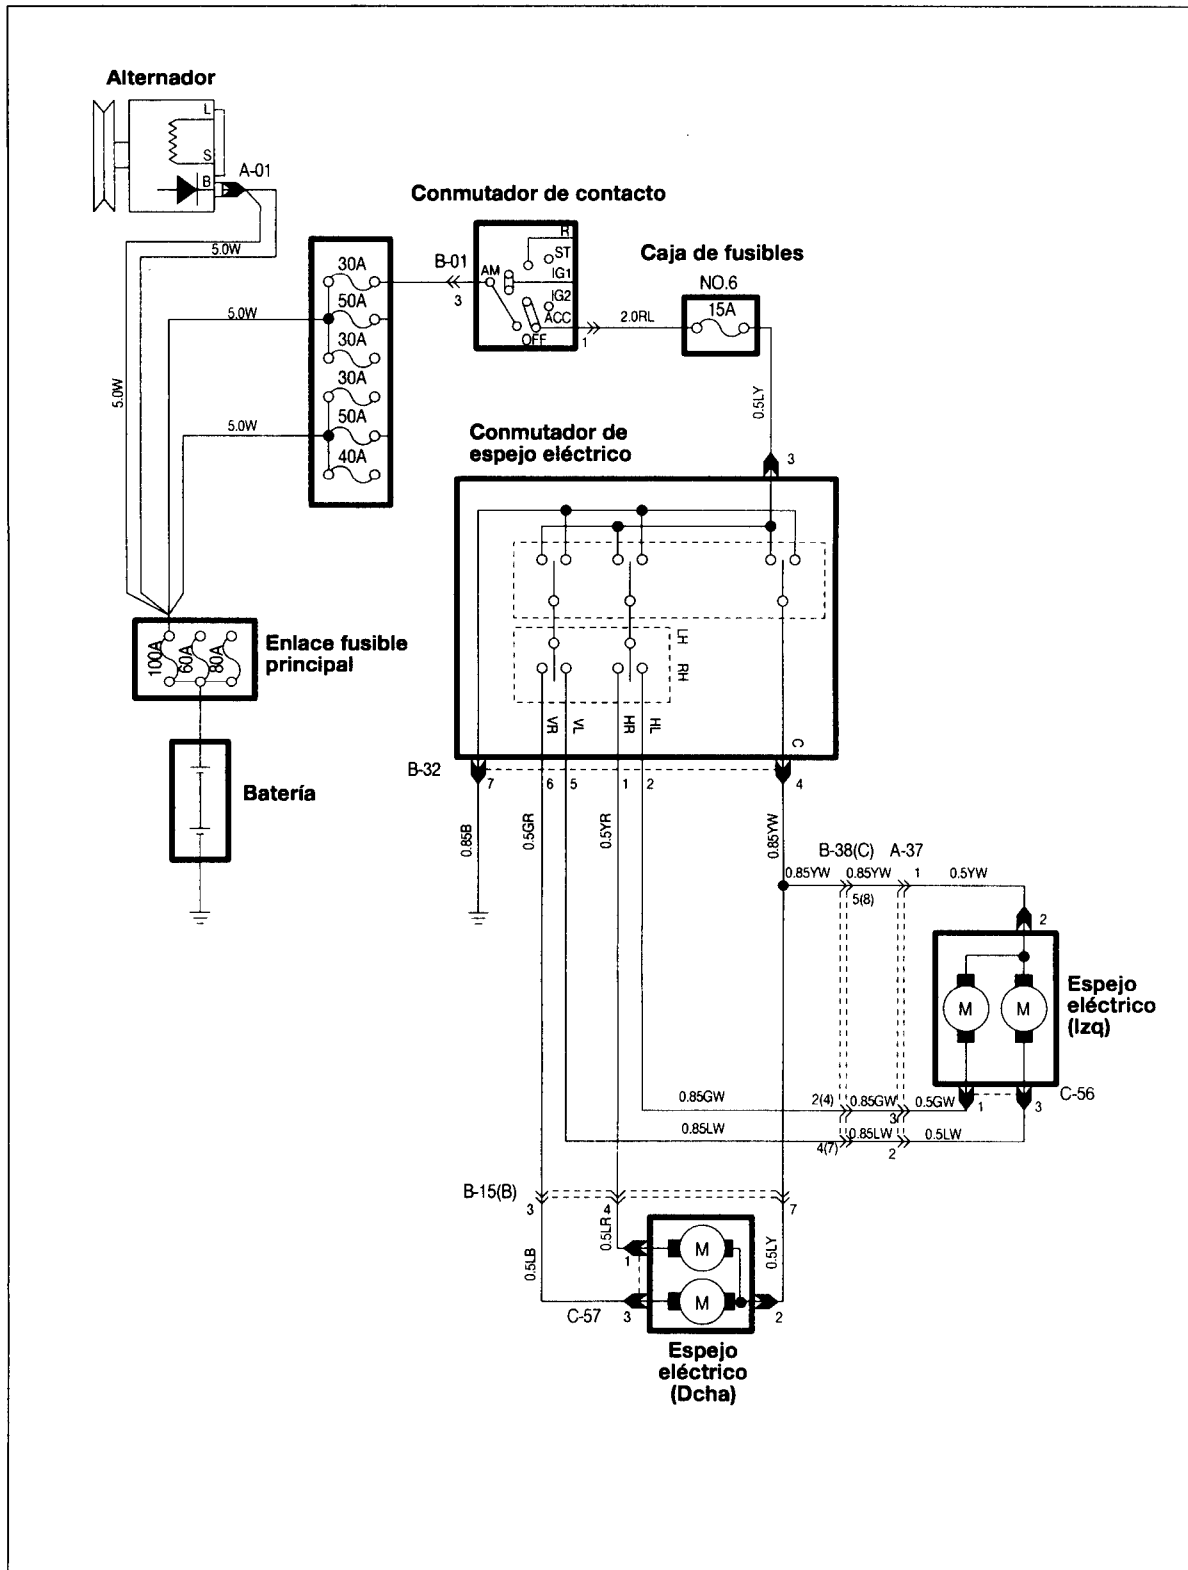

☞ () indica vehículo de gasolina : B-38(C)


ESPEJO ELECTRICO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-37(A)




B-01



B-32




B-38(C)




DSL

B-38(C)



GSL


C-56




C-57




1. ESQUEMA DE CIRCUITO

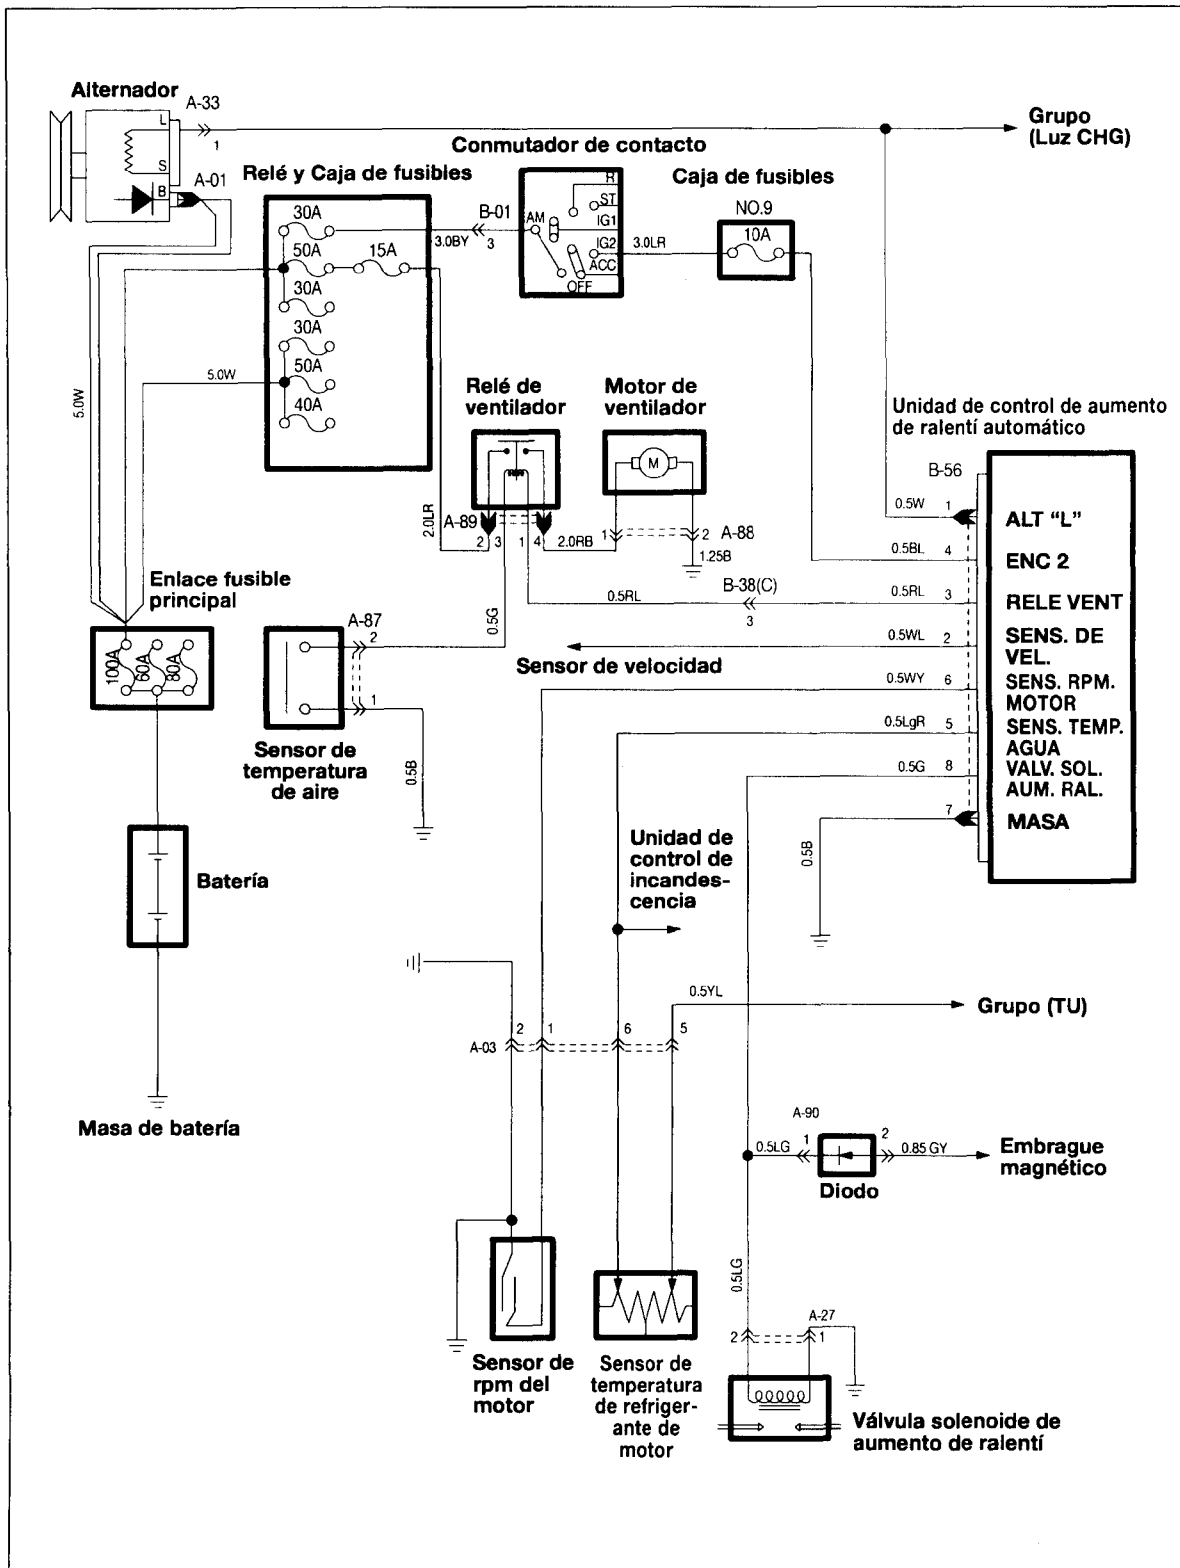

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

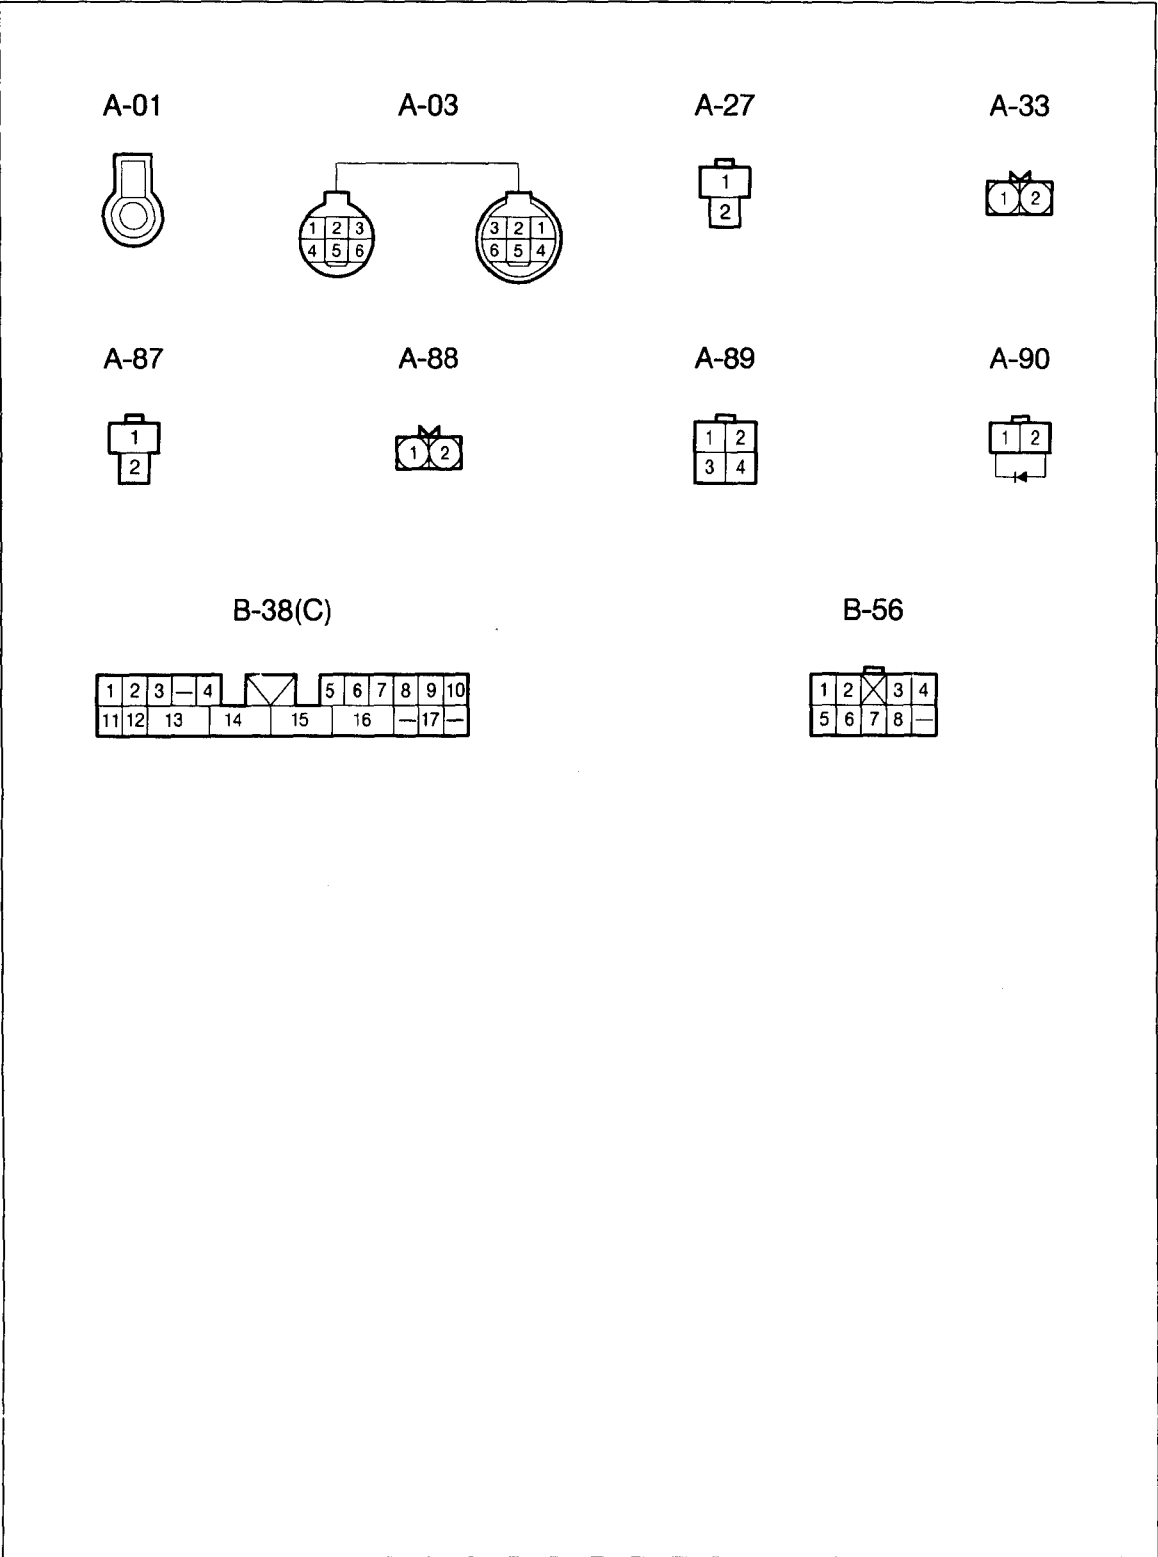

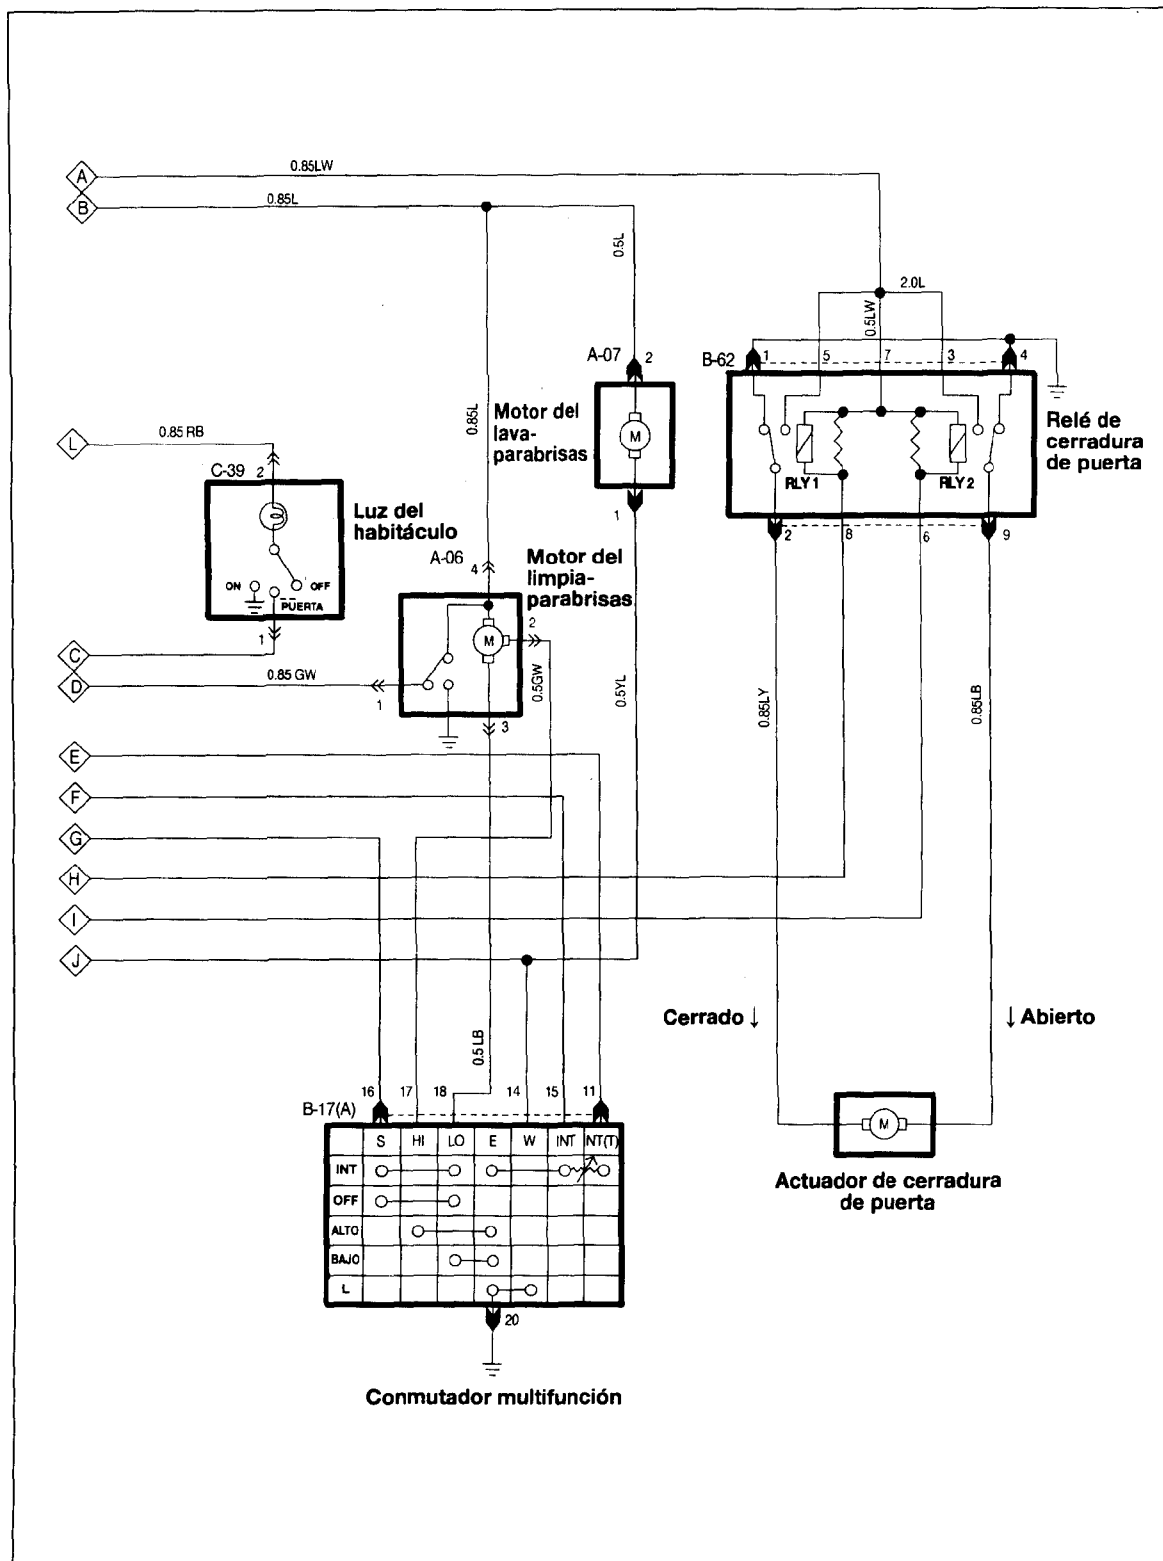

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06



A-07



A-33




A-94




B-01



B-17



B-19(B)



B-19(B)



B-19(C)



B-19(C)




B-21




B-27



B-34



B-43



B-46



B-61



E.T.A.C.S.

B-62

1	2	X	3	4
5	6	7	8	9

C-07



C-35



C-39




C-41



C-42



1. ESQUEMA DE CIRCUITO

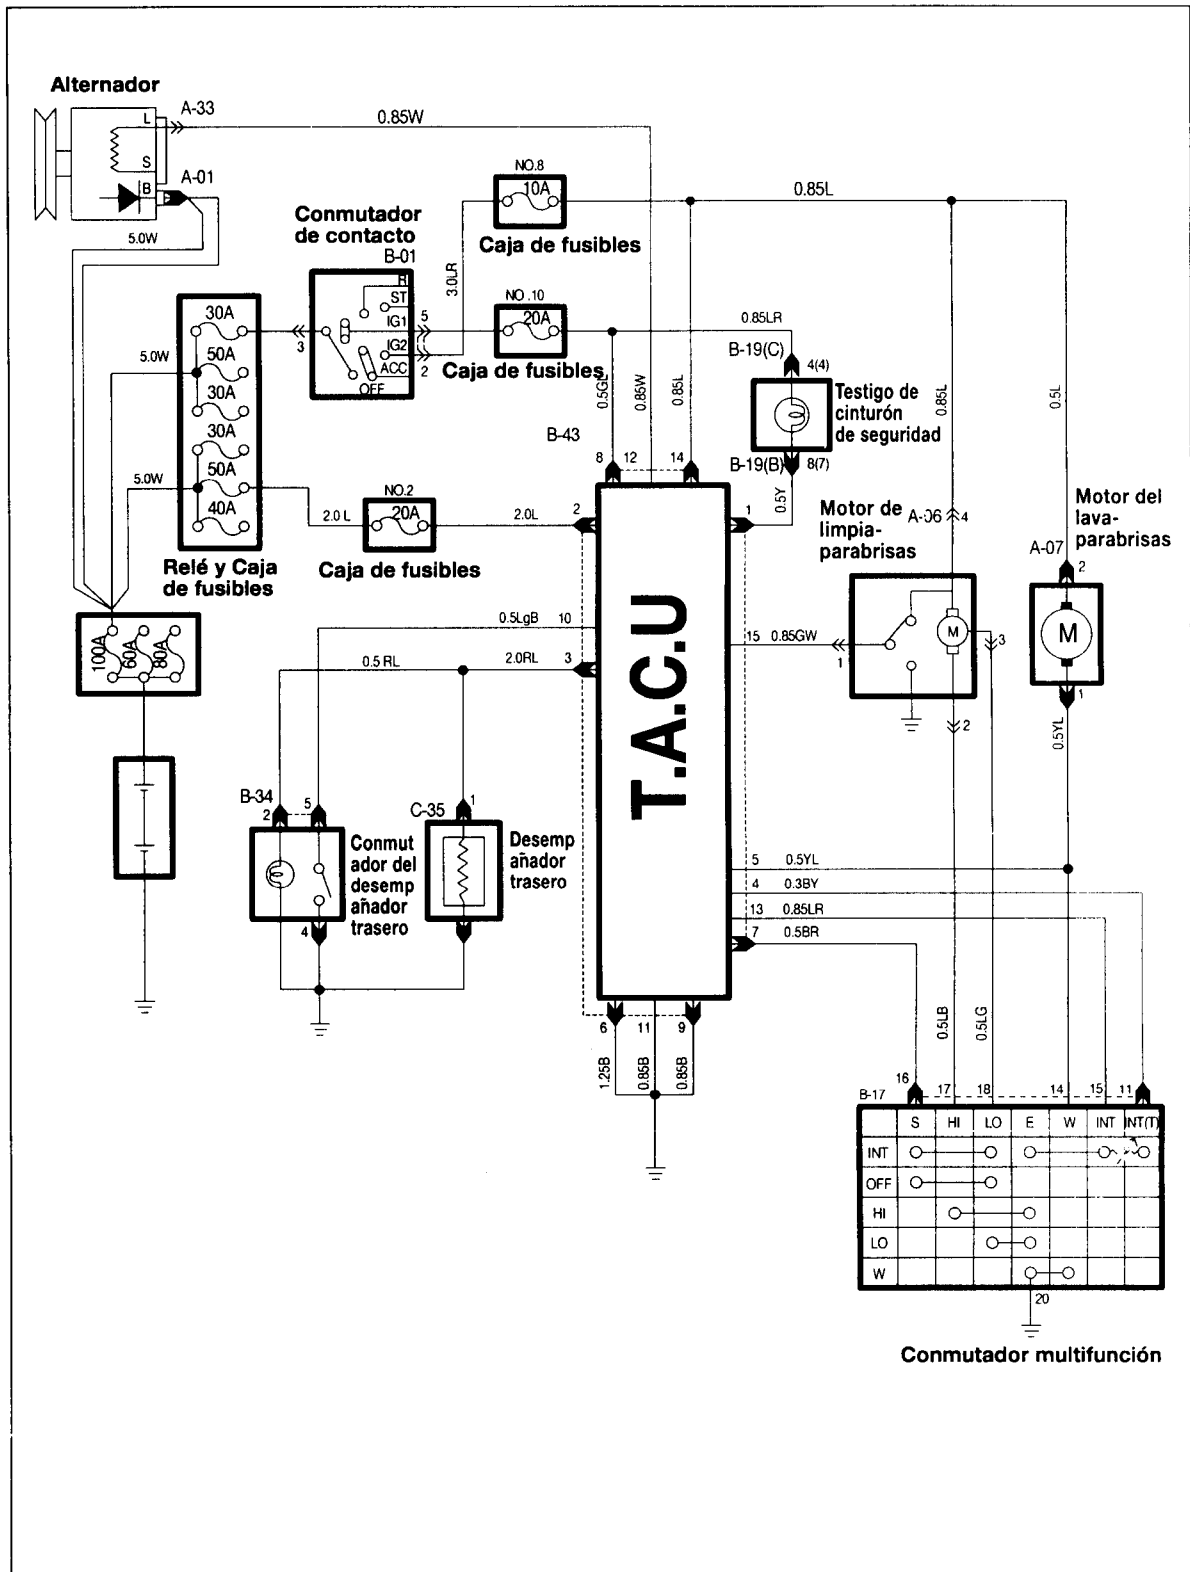

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06




A-33



B-01




B-19(B)




DSL

B-19(B)




GSL

B-19(C)



DSL

B-19(C)



GSL

B-34



B-43




B-46



C-35




B-17



TRANSMISION AUTOMATICA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

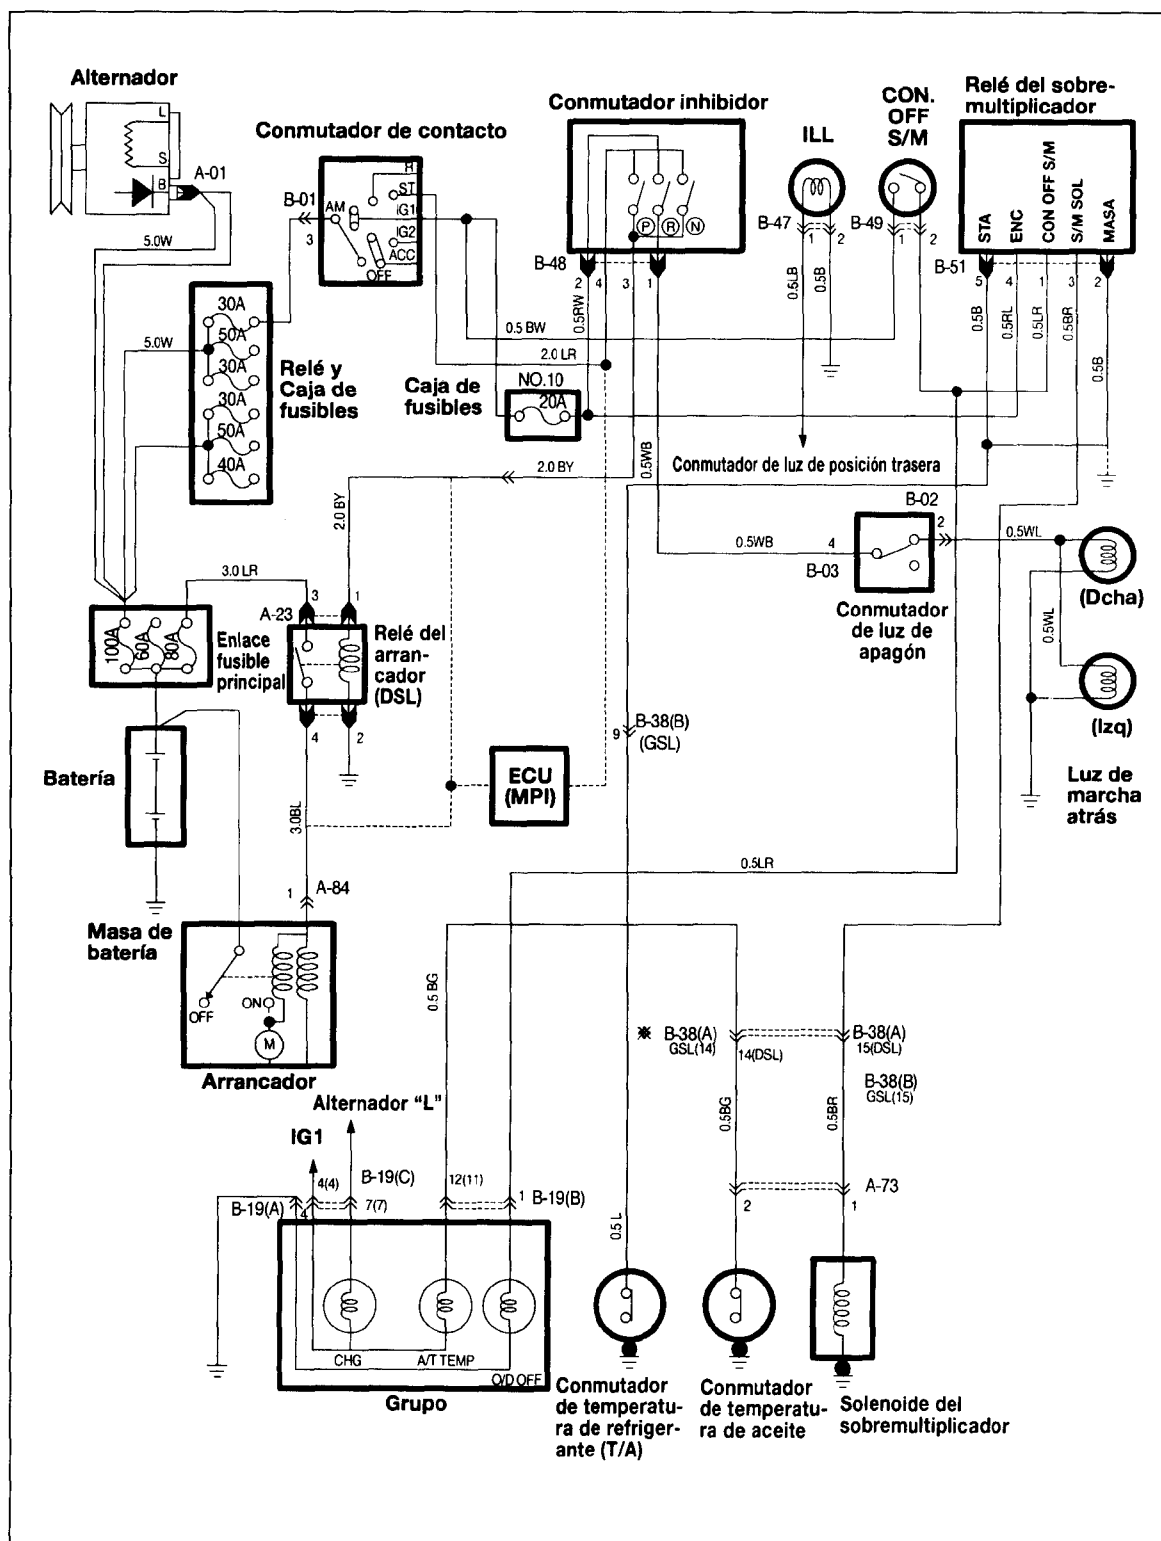

----- indica GSL

* B-38(A), B-38(B): GSL

() indica GSL: B-19(B), B-19(C)




TRANSMISION AUTOMATICA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-23



A-73



A-84




B-01




B-02



B-03




B-19(A)




B-19(B)



B-19(B)




B-19(C)




B-19(C)




B-19(D)




B-38(A)



B-38(A)



B-38(B)



TRANSMISION AUTOMATICA

B-47



B-48




B-49




B-51




A-99

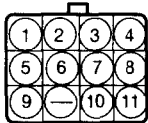

A-100



AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DIESEL>

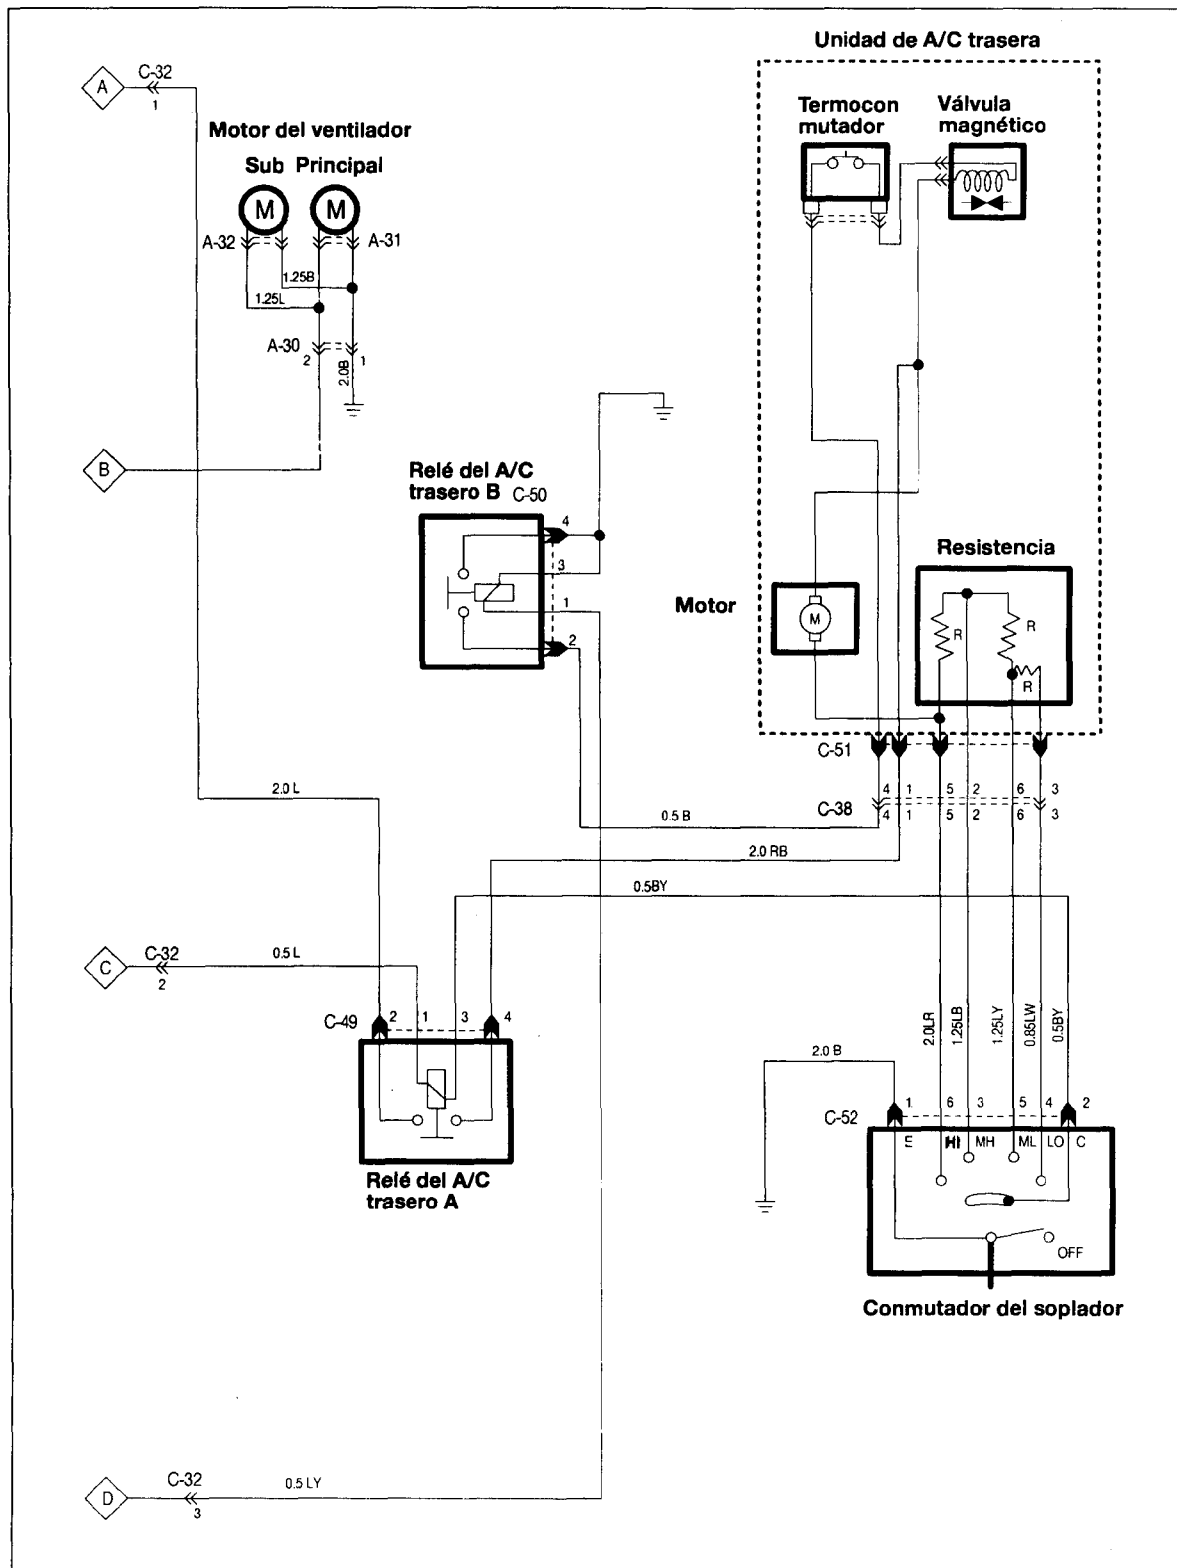

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-25



A-26



A-27



A-28



A-30



A-31



A-32



A-97



B-01



B-08




B-09




B-10




B-16




B-20



B-38(B)



B-38(C)



B-39



B-40



B-63



B-64



C-32



C-38



C-49



C-51



C-52




A-98




AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <GASOLINA>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

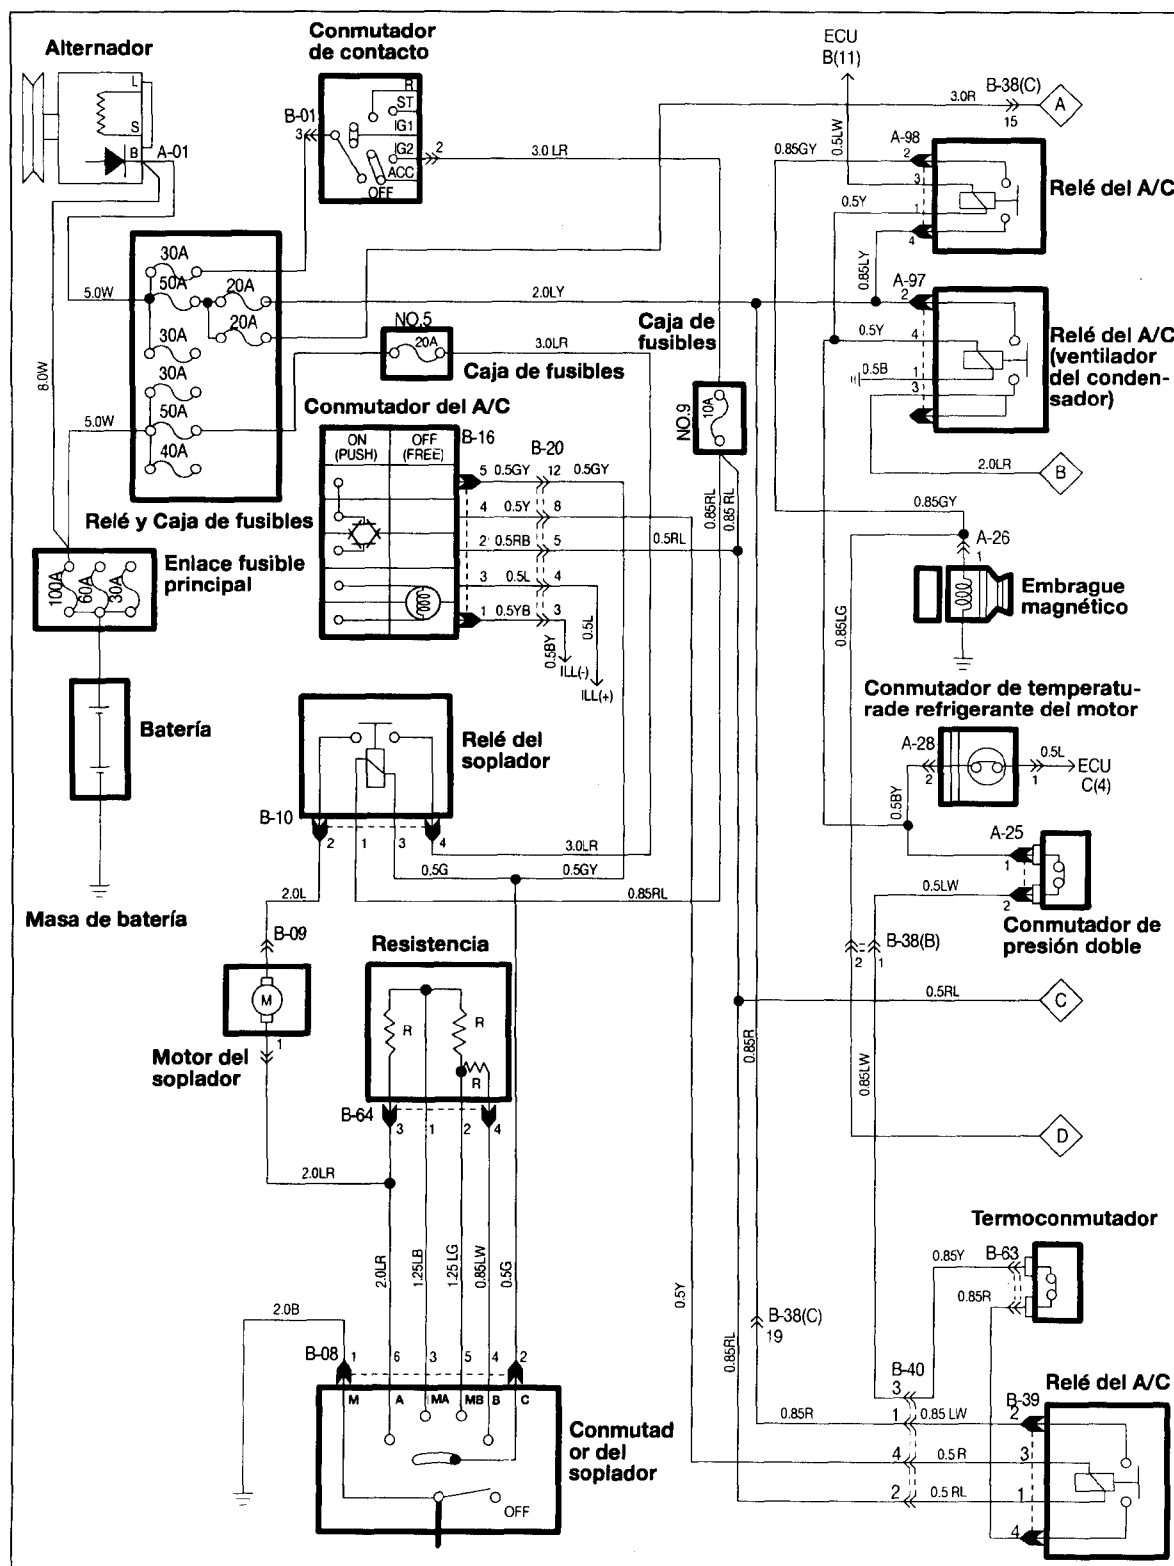

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <GASOLINA>

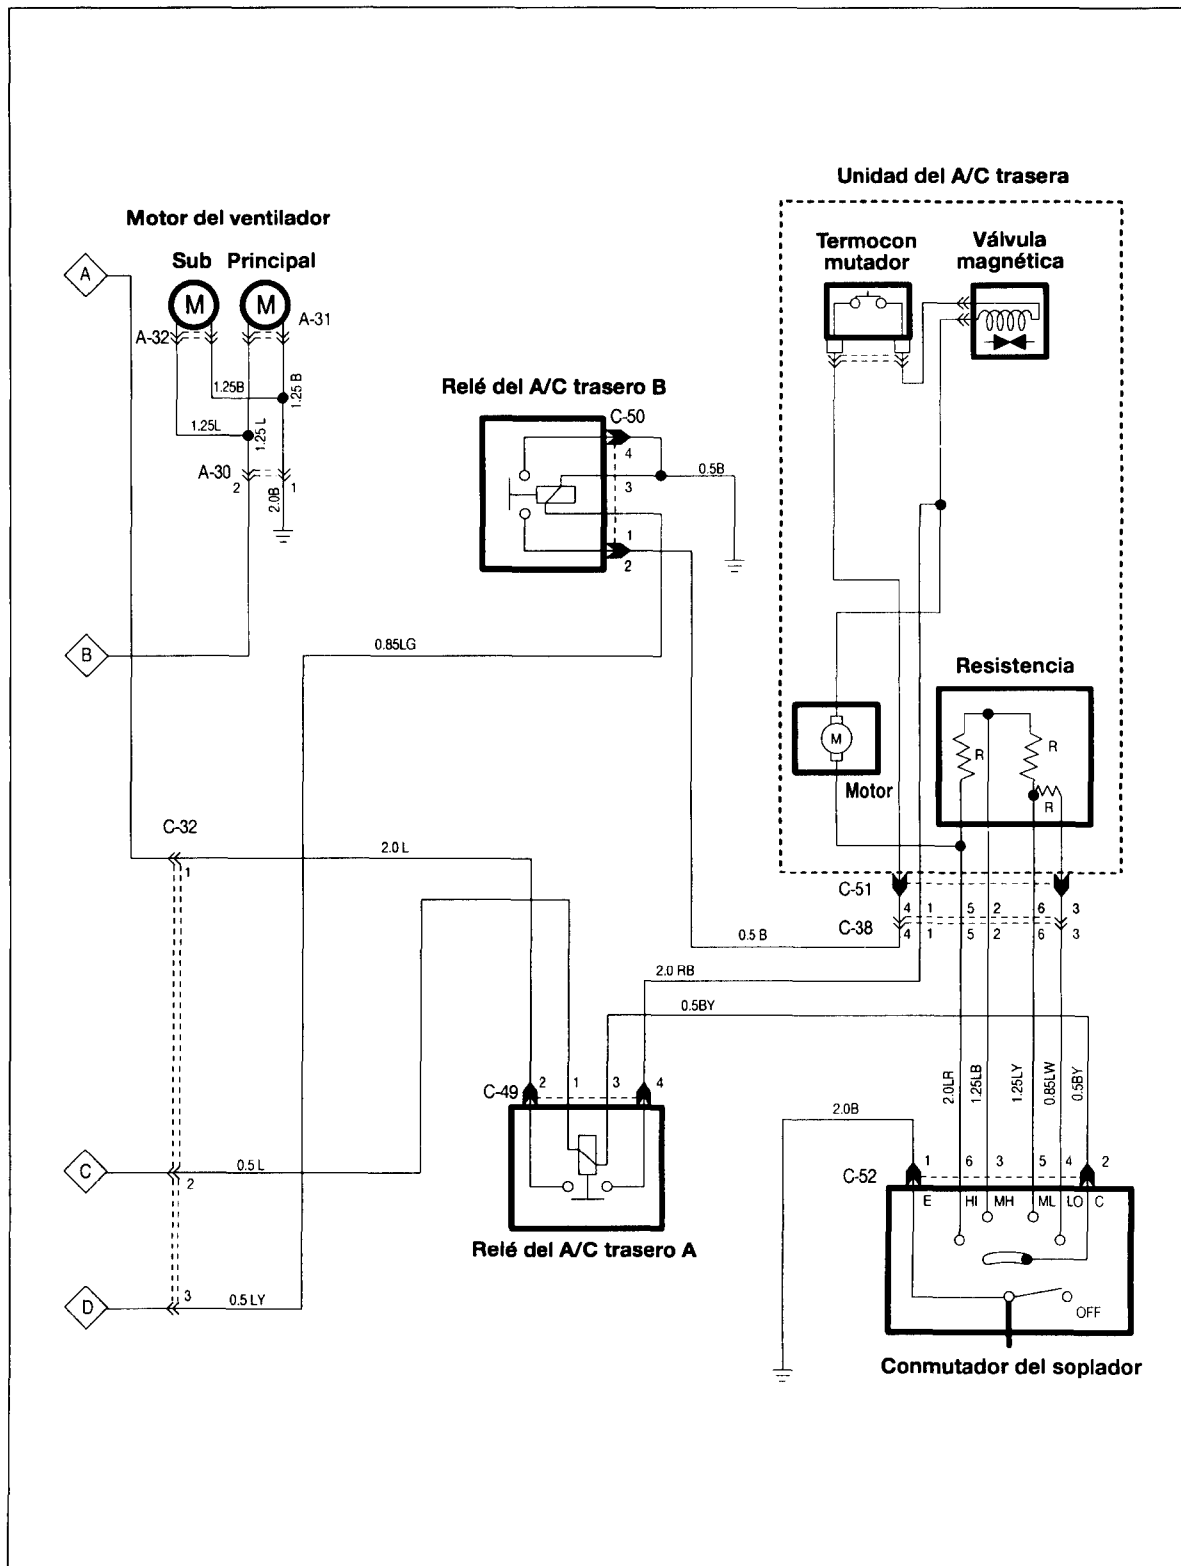

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <GASOLINA>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-25



A-26



A-28



A-30



A-31



A-32



A-97



A-98



B-01



B-08




B-09




B-10




B-16




B-20



B-38(B)



B-38(C)



AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <GASOLINA>

B-43(ECU)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

COMPUTER A

1	2	3	4	—	5	—	6	7
8	9	10	11	12	13	—	14	15

COMPUTER B

1	—	2	—	3	4	—	5	6	—	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	18	19

COMPUTER C

B-39

1	2
3	4

B-40

1	2	—
3	4	—

B-63

250	250
-----	-----

B-64

1	2
3	4

C-32

1	
2	3

C-38

1	2
3	4

C-49

1	2
3	4

C-50

1	2
3	4


C-51

1	2	3
4	5	6

C-52

1	2	3
4	5	6

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

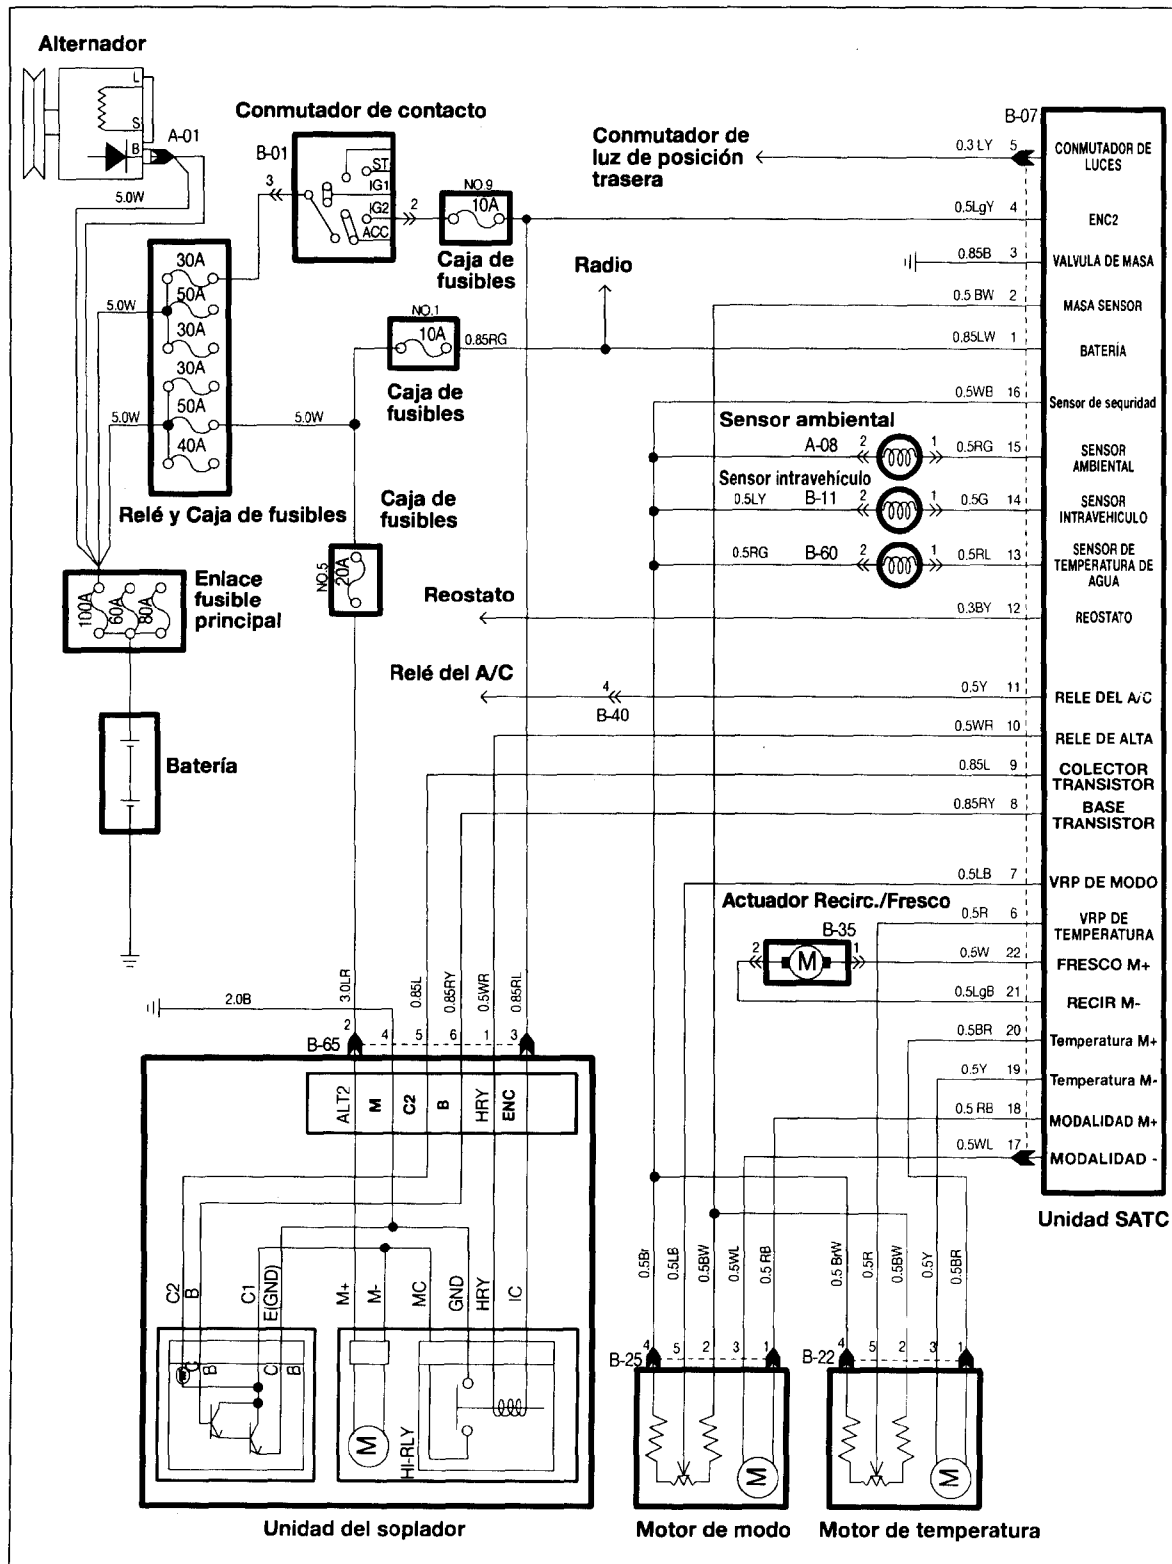

B-60: Sensor de temperatura de agua

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01





A-08



B-01




B-07




B-11



B-22



B-25



B-35



B-40



B-60




B-65



CALENTADOR

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

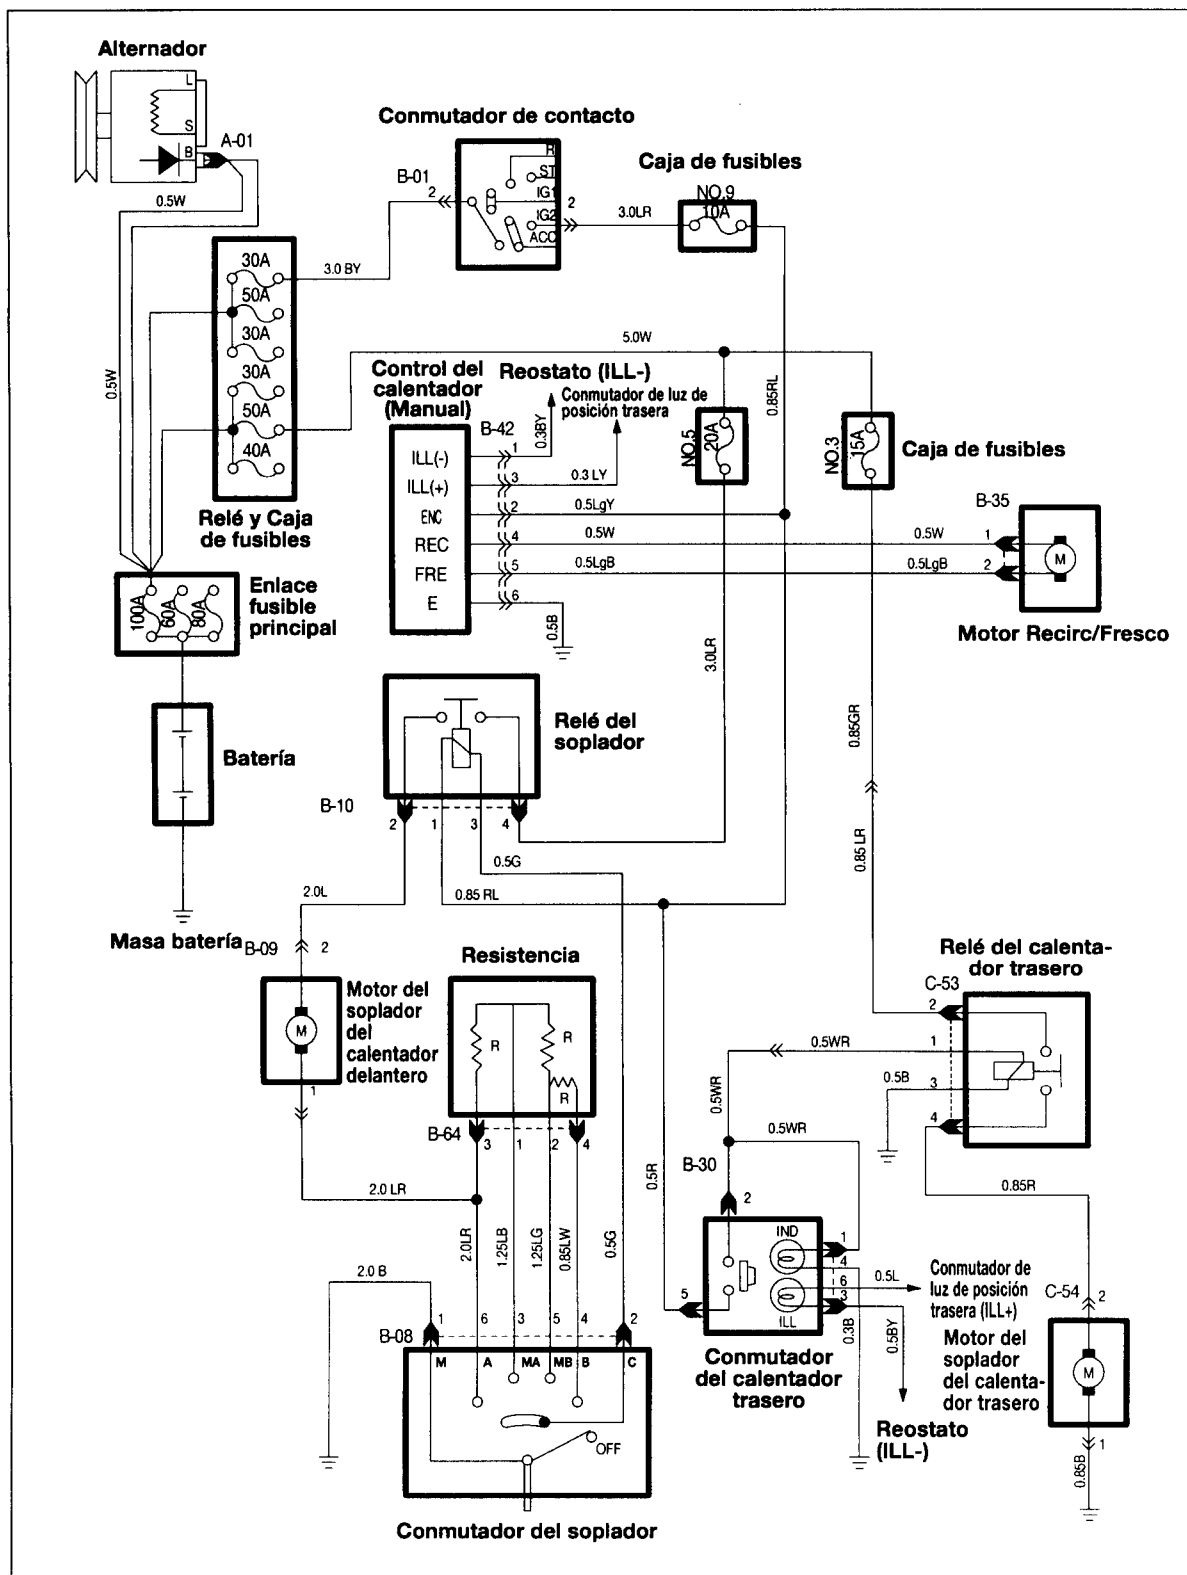

CALENTADOR

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



B-01



B-08



B-09



B-10




B-30



B-35



B-42



B-64



C-53



C-54



