

ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS


(DESDE ENERO 1996- HASTA MAYO 1997)

INFORMACION GENERAL	90-2
ESQUEMA GENERAL ALAMBRADO	90-6
UBICACION DE MONTAJE DE CONECTADORES	90-7
SISTEMA ELECTRICO <DIESEL>	90-21
SISTEMA ELECTRICO <GASOLINA>	90-23
SISTEMA INCANDESCENTE	90-25
SISTEMA DE ARRANQUE <DIESEL>	90-27
SISTEMA DE ARRANQUE <GASOLINA>	90-29
LUZ LARGA	90-31
LUZ DE MARCHA ATRAS	90-33
LUZ DE INTERMITENCIA	90-35
LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA	90-37
LUZ ANTINEBLA	90-40
SISTEMA ABS	90-42
AUMENTO DE RALENTI ABS	90-44
LUZ DEL HABITACULO	90-46
AVISO DE CINTURON DE SEGURIDAD	90-48
VENTANILLA ELECTRICA	90-50
CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA	90-53
LIMPIA Y LAVA PARABRISAS DELANTEROS	90-55
LIMPIA Y LAVA LUNETAS TRASERA	90-57
DESEMPAÑADOR TRASERO	90-59
CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADO	90-61
ENCENDEDOR/RELOJ	95-63
BOCINA	90-65
AUDIO	90-67
ESPEJO ELECTRICO	90-69
CONTROL DE AUMENTO DE RALENTI AUTOMATICO <DSL: TCI>	90-71
E.T.A.C.S.	90-73
T.A.C.U.	90-77
TRANSMISION AUTOMATICA	90-79
AIRE ACONDICIONADO DOBLE <DIESEL>	90-83
AIRE ACONDICIONADO DOBLE <GASOLINA>	90-85
S.A.T.C.	90-89
CALENTADOR	90-91
EGR	90-93
CALENTADOR DE CONDUCTO DE COMBUSTIBLE	90-95

CIRCUITO - Información General


INFORMACION GENERAL

1. SIMBOLOS EN ESQUEMA DE CIRCUITO

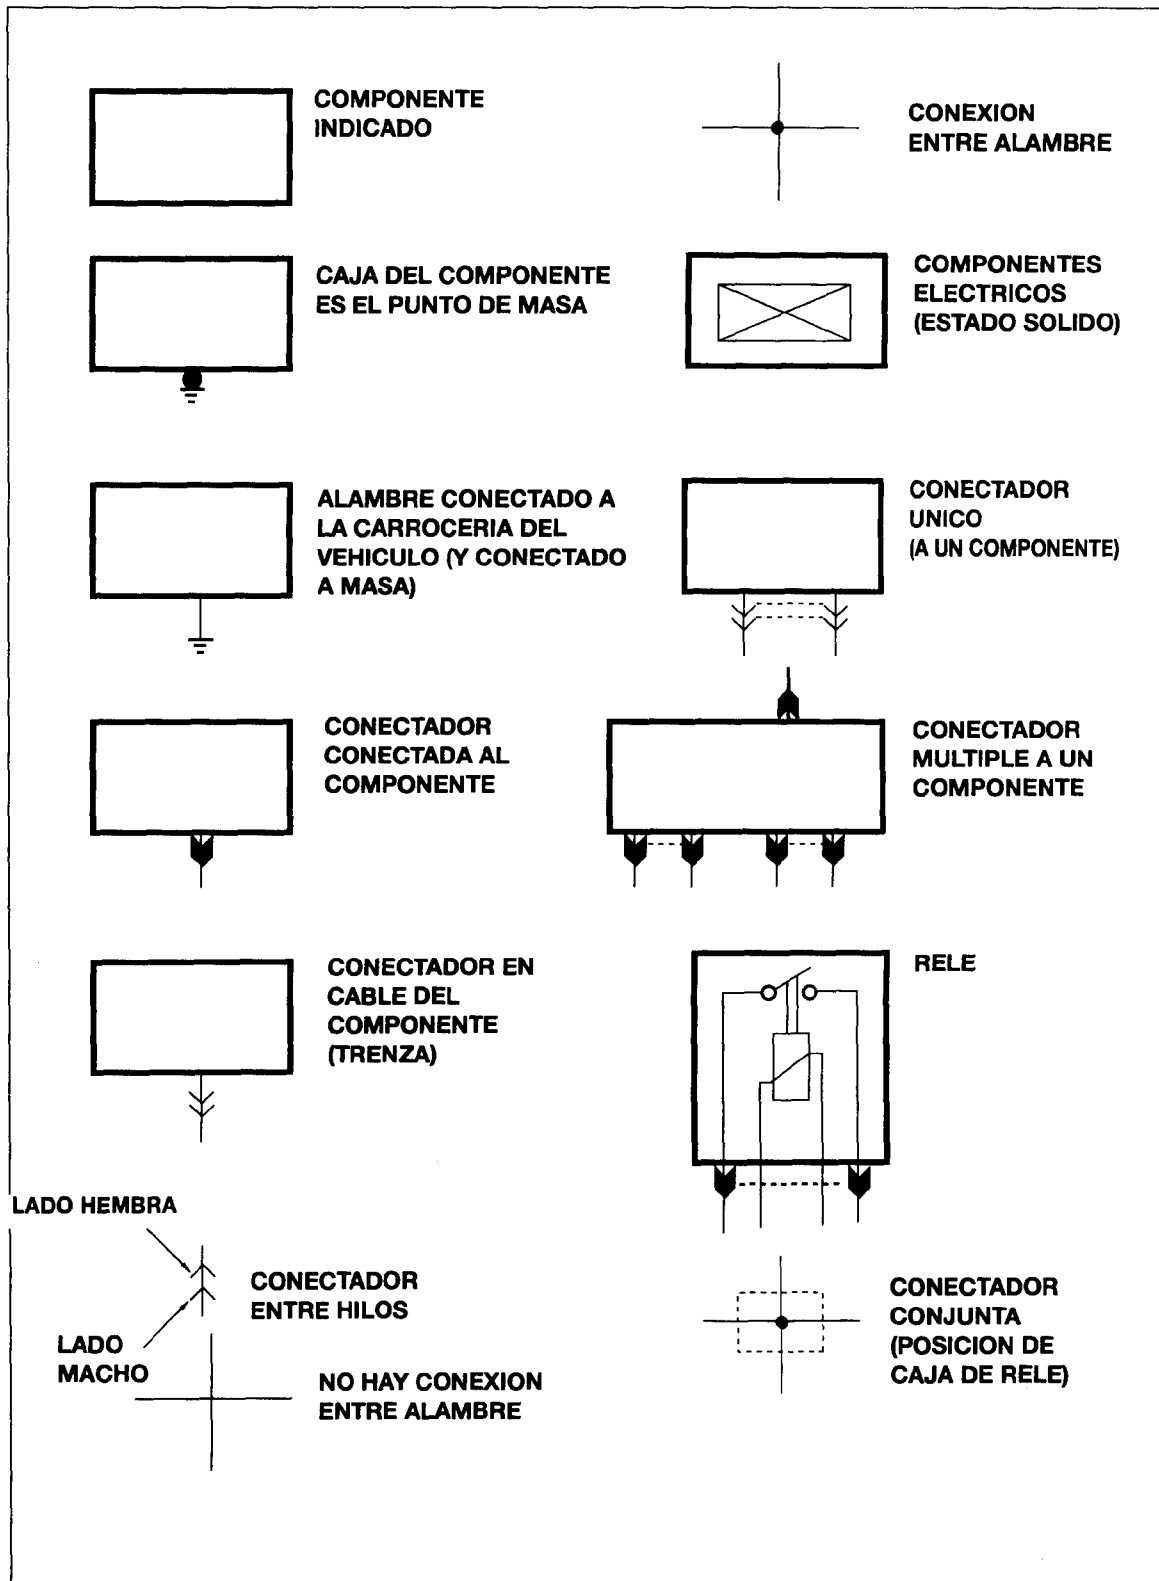

CIRCUITO - Información General

2. COLORES Y SIMBOLOS DE CABLES

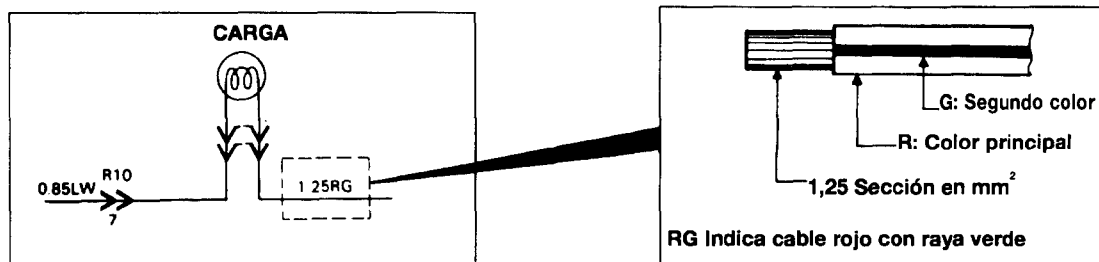

SIMBOLO	COLOR DEL HILO	SIMBOLO	COLOR DEL HILO
B	Negro	GB	Verde/Negro
BY	Negro/Amarillo	Y	Amarillo
BW	Negro/Blanco	YBr	Amarillo/Marrón
BR	Negro/Rojo	YG	Amarillo/Verde
W	Blanco	YR	Amarillo/Rojo
R	Rojo	L	Azul
RW	Rojo/Blanco	LW	Azul/Blanco
RL	Rojo/Azul	Br	Marrón
G	Verde	Lg	Marrón claro
GW	Verde/Blanco		
GY	Verde/Amarillo		

3. SIMBOLOS ABREVIADOS

SIMBOLO	MEANING	SIMBOLO	SIGNIFICADO
ACC	Accesorio	INT	Intermitente
AFS	Sensor del fluido de aire	M/T	Transmisión Manual
ANT	Antena	MPS	Sensor de Posición de Motor
A/C	Aire acondicionado	SIG	Señal
ECU	Unidad control eléctrico	ST	Arranque
MPI	Inyección de combustible de multipuntos	SOL	Solenoides
GND	Masa	T/A	Transeje
IGN	Encendido	TPS	Sensor de Posición de la Mariposa
ILL	Iluminación	WSS	Sensor de Velocidad de Rueda
ISC	Control de velocidad relanti	WTS	Sensor de Temperatura de Agua


CIRCUITO - Información General

4. LA CLASIFICACION DE APAREJO DE ALAMBRADO Y CONECTADOR

LA PARTE DEL APAREJO DE ALAMBRADO	UBICACION	SIMBOLO IDENTIFICACION DE CONECTADOR
APAREJO DE ALAMBRADO DELANTERO	HABITACULO DE MOTOR	A01
APAREJO DE ALAMBRADO DE CARROCERIA	GRUPO Y SUELO	B01 C-01
APAREJO DE ALAMBRADO BASTIDOR	SUELO Y MALETERO	C01
APAREJO DE ALAMBRADO DEL TECHO	TECHO	C01
APAREJO DE ALAMBRADO DE PUERTA	PUERTA	C01

- 1) Un símbolo de identificación de conector muestra cada ubicación de aparejo de alambrado y número correspondiente al conector.


A - 60

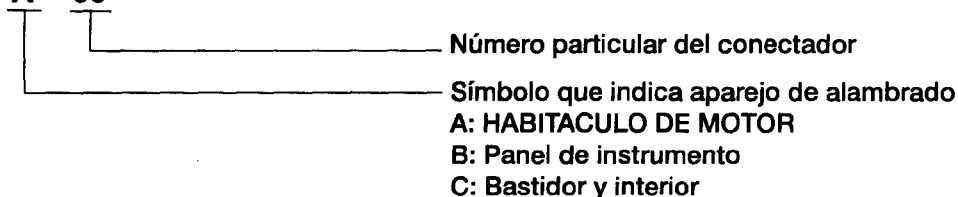

- 2) Se indican los números de terminales y la identificación de conector macho y hembra en cada circuito de la manera siguiente:


NOTA

Al comprobarque el terminal de conetador relaciona al diagrama de cada circuito, tenga cuidado de identificación de los lados hembra y macho.

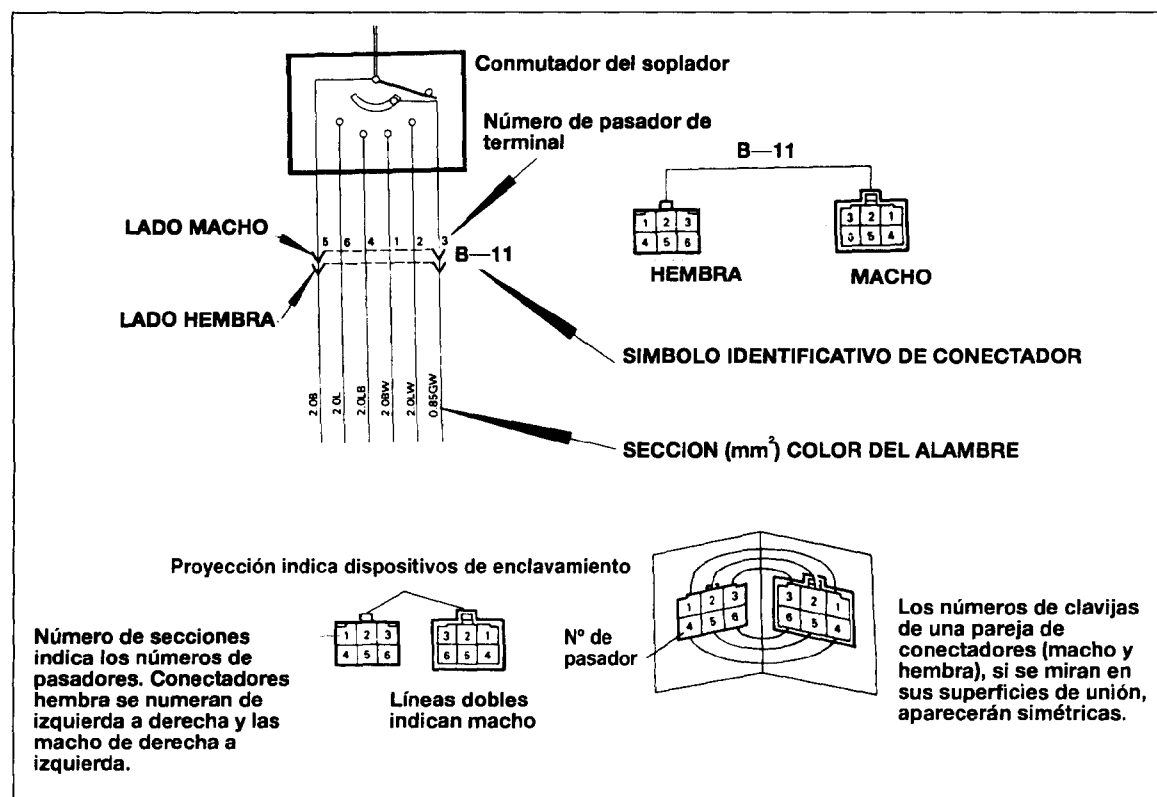

CIRCUITO - Información General


5. EXPLICACION DE ESQUEMAS DE CIRCUITOS

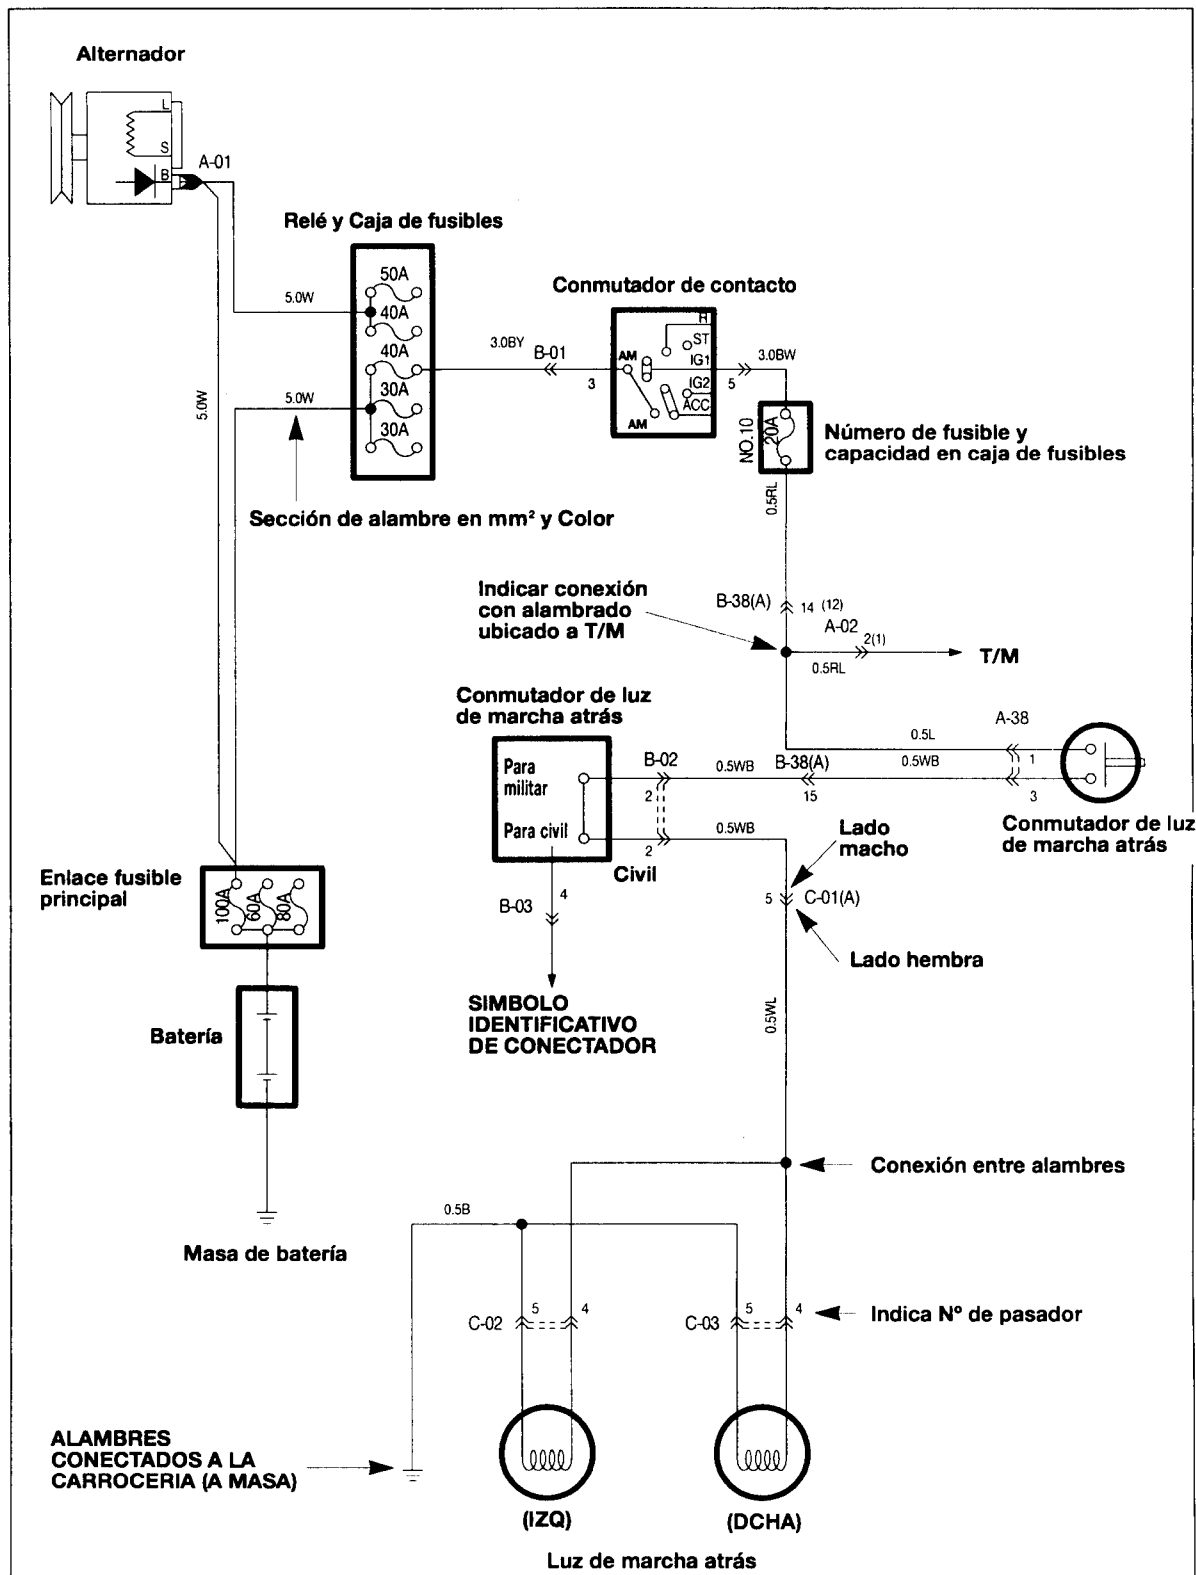


ESQUEMA DE CIRCUITO - Esquema General de Alambrado

ESQUEMA GENERAL DE ALAMBRADO

1. MODELO 2 PUERTAS

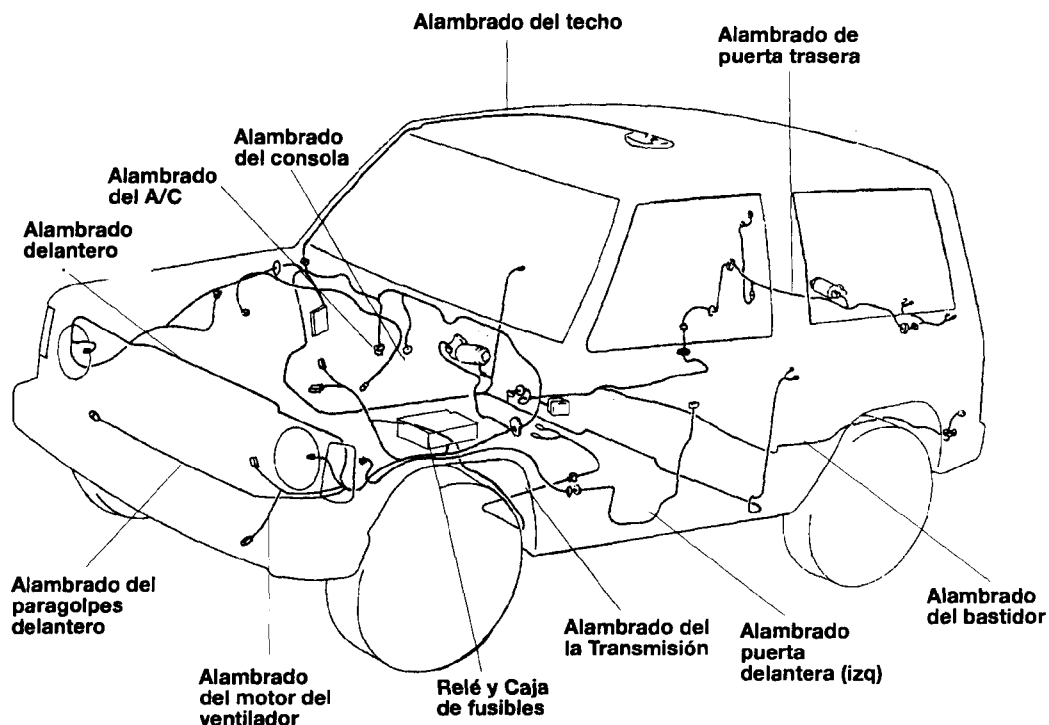


2. MODELO 4 PUERTAS

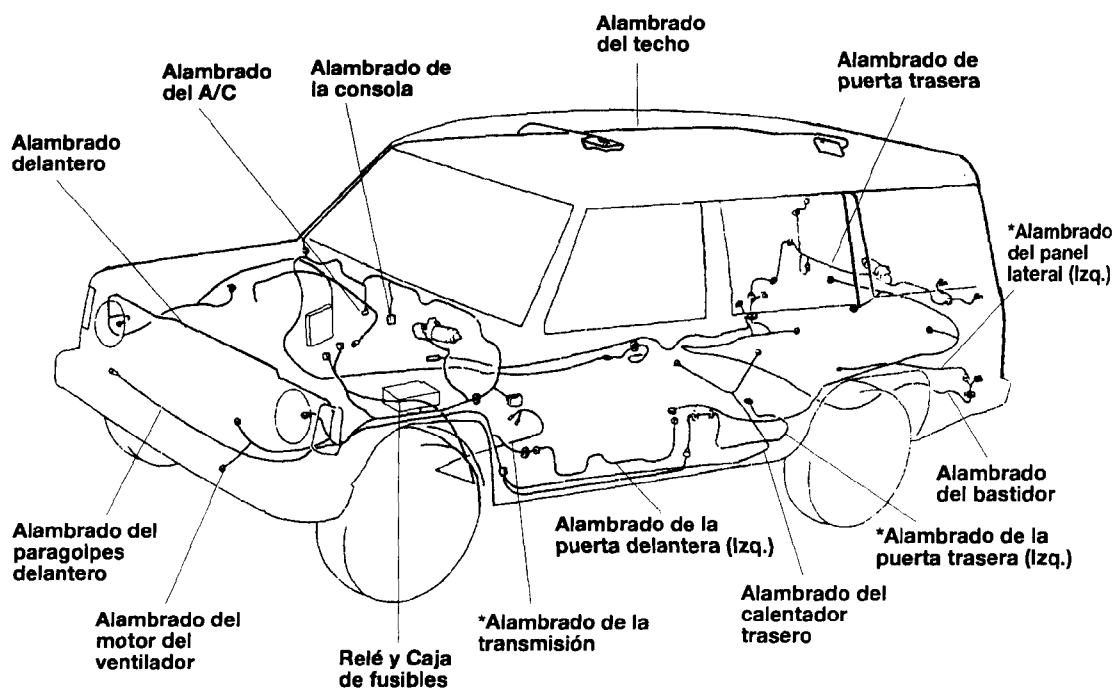


• NOTA: * También equipado en el lado derecho.

UBICACION DE MONTAJE DE CONECTADORES

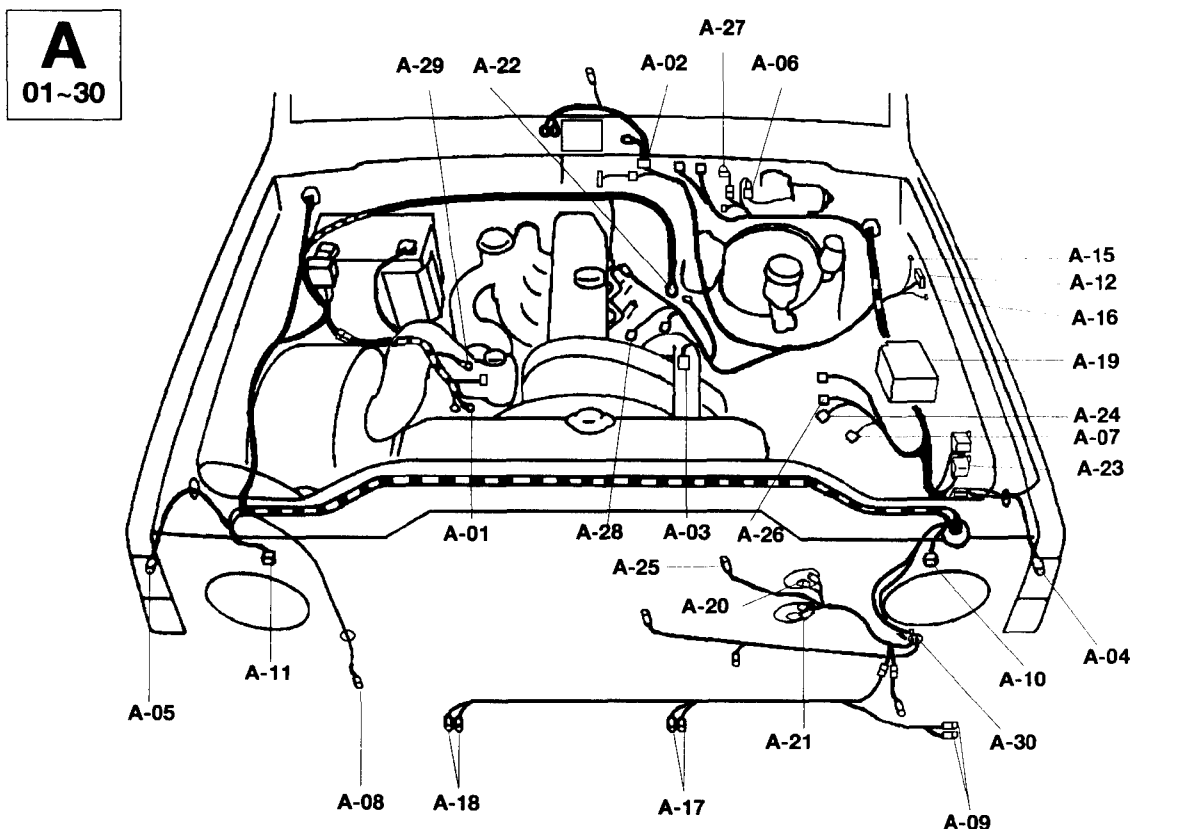


A-01	Alternador (B+)	A-17	Luz antiniebla (Izq)
A-02	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo de alambrado de la transmisión	A-18	Luz antiniebla (Dcha)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de bomba de inyección	A-19	Relé y Caja de fusibles
A-04	Luz intermitente delantera (Izq)	A-20	Bocina (Agudo)
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-21	Bocina (Grave)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-22	Arrancador
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-23	Relé del arrancador
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq)
A-09	Luz de conducción a oscuras (B/O)	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-10	Luz larga (Izq)	A-26	Conmutador magnético(A/C)
A-11	Luz larga (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-13	—	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-14	—	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS- Dcha)
A-15	Válvula solenoide de aumento de ralentí (ABS)	A-30	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de ventilador
A-16	Unidad hidráulica (ABS)		

ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCI> - Ubicaciones de Montaje de conectores

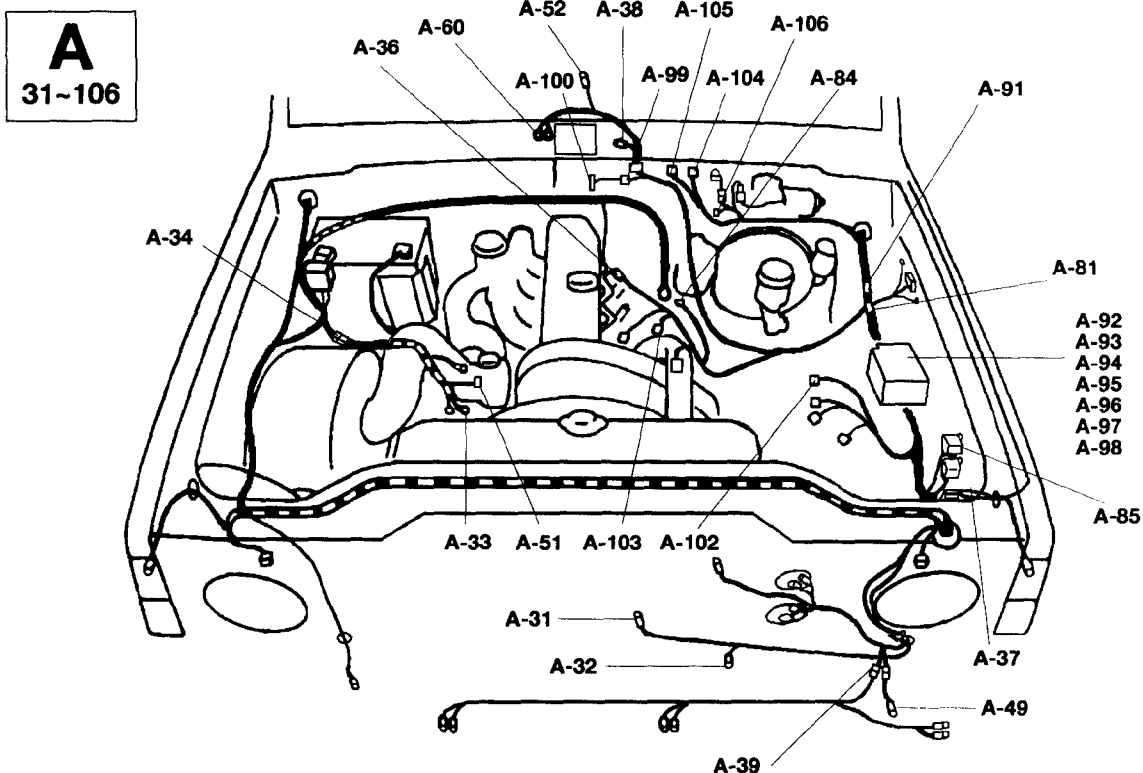


A-31	Motor de ventilador (principal)	A-91	Diodo "A"
A-32	Motor de ventilador (sub)	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-33	Alternador	A-93	Relé de luz larga
A-34	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo del motor	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-36	Bujía incandescente	A-95	—
A-37	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo de alambrado de puerta delantera	A-96	Relé del luz antiniebla
A-38	Conmutador de marcha atrás	A-97	Relé de A/C (ventilador del condensador)
A-39	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo de alambrado del paragolpes delantero	A-98	Relé del A/C
A-49	Termosensor exterior (Medidor triple)	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo)
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-100	Conmutador inhibidor (nuevo)
A-60	Conmutador de 4x4	A-102	Relé de incandescencia
A-73	—	A-103	Sensor de posición de palanca
A-81	Diodo (T/A)	A-104	Solenoide EGR No. 1
A-84	Arrancador "S"	A-105	Solenoide EGR No. 2
A-85	Resistencia con diodo (alternador "L")	A-106	Unidad de Calefactor y Sensor (zona fría)

ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCI> - Ubicaciones de Montaje de conectadores

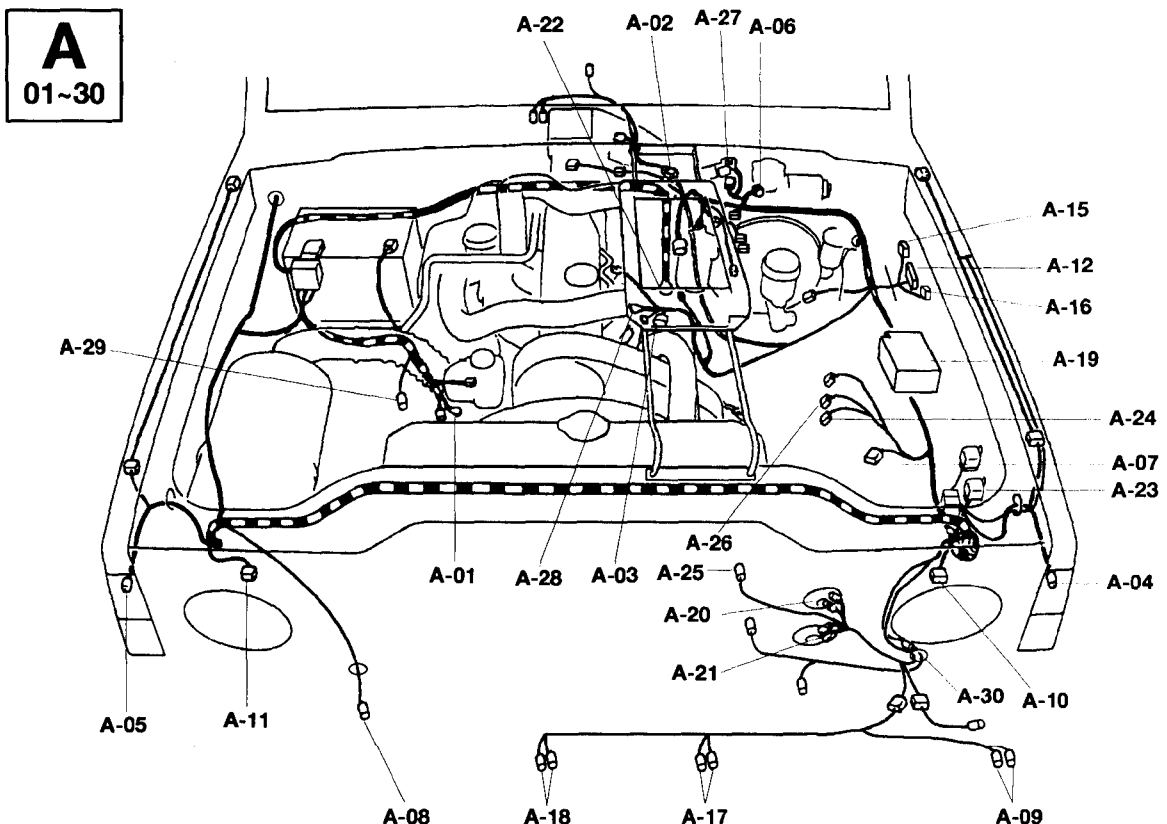

A-01	Alternador (B+)	A-17	Luz antiniebla (Izq)
A-02	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la transmisión	A-18	Luz antiniebla (Dcha)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del motor	A-19	Relé y Caja de fusibles
A-04	Luz intermitente delantera (Izq)	A-20	Bocina (Agudo)
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-21	Bocina (Grave)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-22	Arrancador
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-23	Relé del arrancador
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq)
A-09	Luz de conducción a oscuras	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-10	Luz larga (Izq)	A-26	Conmutador magnético
A-11	Luz larga (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-12	Unidad hidráulica (ABS)	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-13	—	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS- Dcha)
A-14	—	A-30	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de ventilador
A-15	Válvula solenoide de aumento de ralentí (ABS)		
A-16	Unidad hidráulica (ABS)		


ESQUEMA DE CIRCUITO <DSL:TCI> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

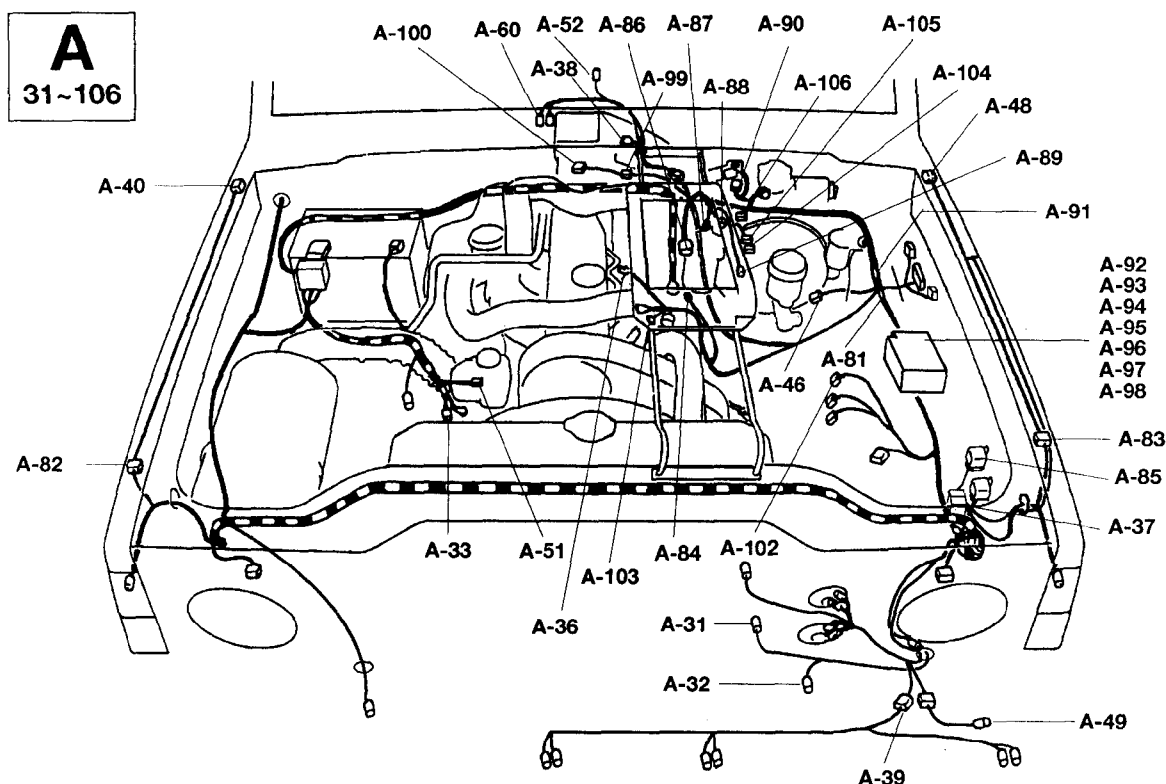

A-31	Motor de ventilador (principal)	A-85	Resistencia con diodo (alternador "L")
A-32	Motor de ventilador (sub)	A-86	Conmutador de nivel de agua
A-33	Alternador	A-87	Conmutador de temperatura de aire de admisión
A-36	Bujía incandescente	A-88	Motor del ventilador del intercooler
A-38	Conmutador de marcha atrás	A-89	Relé del motor del ventilador del intercooler
A-39	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado paragolpes delantero	A-90	Diodo (aumento de ralentí automático)
A-40	Luz intermitente lateral (IZQ), Defensa ancha	A-91	Diodo "A"
A-46	Sensor de nivel de líquido de frenos	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-48	Luz intermitente lateral (DCHA), Defensa ancha	A-93	Relé de luz larga
A-49	Termosensor exterior	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-95	—
A-52	Sensor de velocidad	A-96	Relé de luz antiniebla
A-60	Conmutador de 4x4	A-97	Relé del A/C (ventilador del condensador)
A-73	—	A-98	Relé del A/C
A-81	Diodo (T/A)	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo)
A-82	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la luz intermitente lateral	A-100	Conmutador inhibidor (nuevo)
A-83	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la luz intermitente lateral	A-102	Relé de incandescencia
A-84	Arrancador "S"	A-103	Sensor de posición de palanca
		A-104	Solenoide EGR No. 1
		A-105	Solenoide EGR No. 2
		A-106	Unidad de Calefactor y Sensor (zona fría)


ESQUEMA DE CIRCUITO <3,0GSL> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

A
01~40

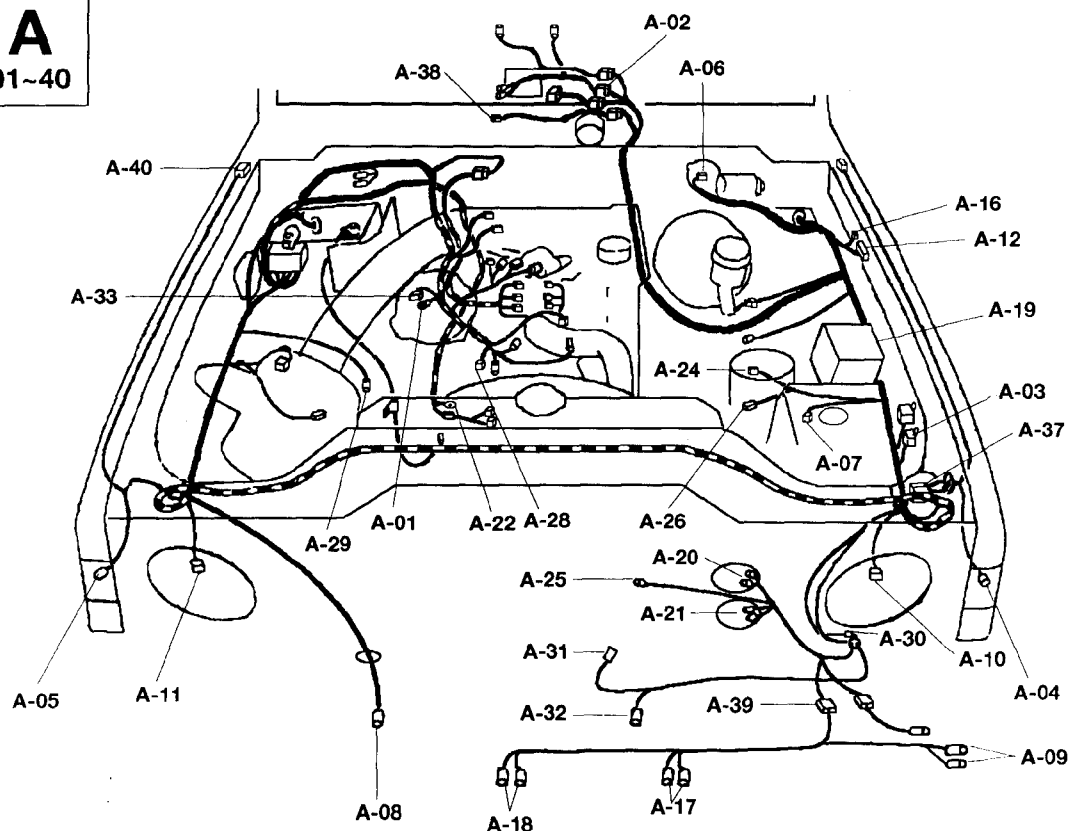


A-01	Alternador (B+)	A-23	Relé del arrancador
A-02	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado de la transmisión	A-24	Sensor de velocidad de rueda (ABS-Izq)
A-03	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del motor	A-25	Conmutador de presión doble (A/C)
A-04	Luz intermitente delantera (Izq)	A-26	Embrague magnético
A-05	Luz intermitente delantera (Dcha)	A-27	Válvula solenoide de aumento de ralentí (A/C)
A-06	Motor del limpiaparabrisas	A-28	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (A/C)
A-07	Motor del lavaparabrisas	A-29	Sensor de velocidad de rueda (ABS- Dcha)
A-08	Sensor ambiental (SATC)	A-30	Aparejo de alambrado A/C y Aparejo de alambrado de motor de ventilador
A-09	Luz de conducción de apagón	A-31	Motor del ventilador (principal)
A-10	Luz larga (Izq)	A-32	Motor del ventilador (sub)
A-11	Luz larga (Dcha)	A-33	Alternador
A-12	Unidad hidráulica (ABS)	A-37	Aparejo de alambrado delantero aparejo de alambrado de puerta delantera
A-13	—	A-38	Conmutador de marcha atrás
A-14	—	A-39	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del paragolpes delantero
A-16	Unidad hidráulica (ABS)	A-40	Luz intermitente lateral (DCHA)
A-17	Luz antiniebla (Izq)		
A-18	Luz antiniebla (Dcha)		
A-19	Relé y Caja de fusibles		
A-20	Bocina (Agudo)		
A-21	Bocina (Grave)		
A-22	Arrancador		

ESQUEMA DE CIRCUITO <3,0GSL> - Ubicaciones de Montaje de Conectores

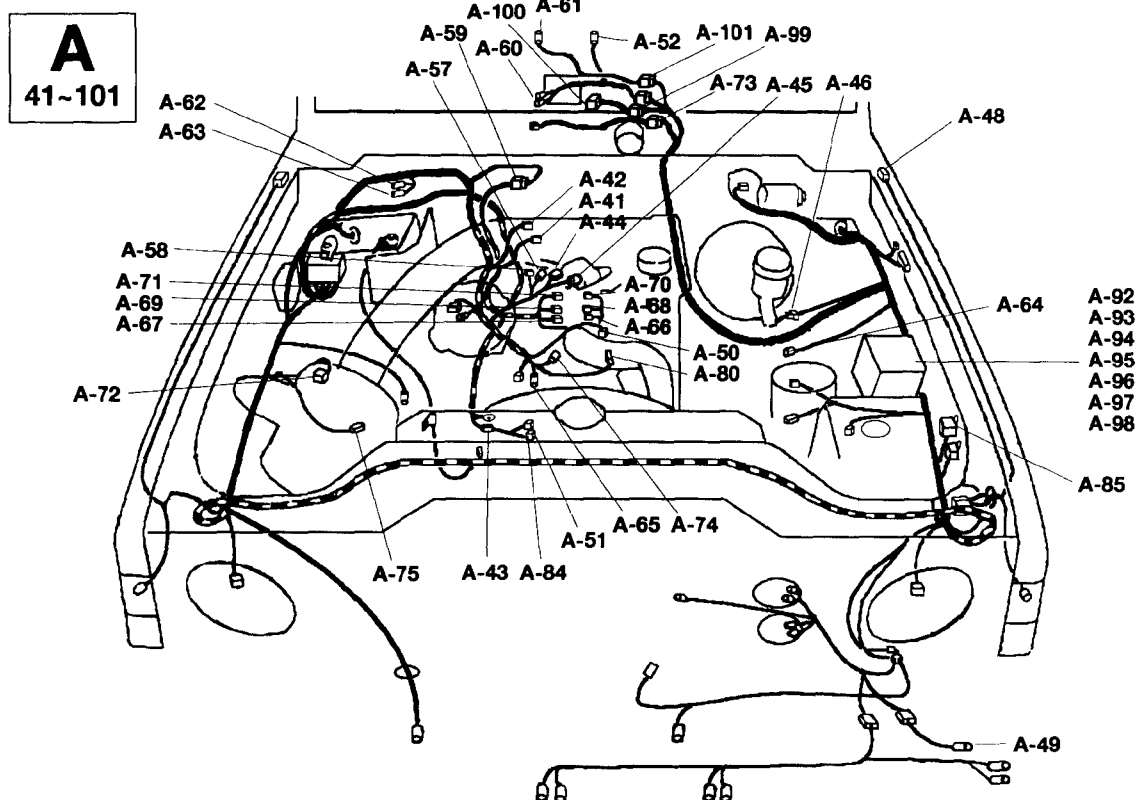


A-41	Actuador de control de velocidad de ralentí	A-66	inyector (Nº 2)
A-42	Sensor de posición de mariposa	A-67	inyector (Nº 1)
A-43	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo del arrancador	A-68	inyector (Nº 4)
A-44	Transistor de potencia	A-69	inyector (Nº 3)
A-45	Bobina del encendido	A-70	inyector (Nº 6)
A-46	Sensor de nivel de líquido de frenos	A-71	inyector (Nº 5)
A-47	Resistencia con diodo (alternador "L")	A-72	Sensor de flujo de aire
A-48	Luz intermitente lateral (IZQ)	A-73	—
A-49	Termosensor exterior (para 3 metros)	A-74	Conmutador de temperatura de refrigerante de motor (para T/A)
A-50	Unidad del manómetro de temperatura de refrigerante de motor	A-75	Conmutador de presión de aceite de dirección asistida (para T/A)
A-51	Conmutador de presión de aceite	A-80	Distribuidor
A-52	Sensor de velocidad	A-84	Arrancador "S"
A-57	Filtro de ruidos	A-92	Relé de luz de posición trasera
A-58	Condensador de ruidos	A-93	Relé de luz larga
A-59	Aparejo de alambrado de control y aparejo de alambrado del inyector	A-94	Relé de ventanilla eléctrica
A-60	Conmutador de 4x4	A-95	Relé del ABS
A-61	Sensor oxígeno	A-96	Relé de luz antiniebla
A-62	Conector de comprobación de la bomba de combustible	A-97	Relé del A/C (ventilador del condensador)
A-63	Conector de ajuste de avance de encendido	A-98	Relé del A/C
A-64	Válvula solenoide de control de purgado	A-99	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado T/A (nuevo-12p)
A-65	Sensor de temperatura de refrigerante de motor (MPI)	A-100	Conmutador Inhibidor (nuero-12p)
		A-101	Aparejo de alambrado delantero y conector de sensor de oxígeno.

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

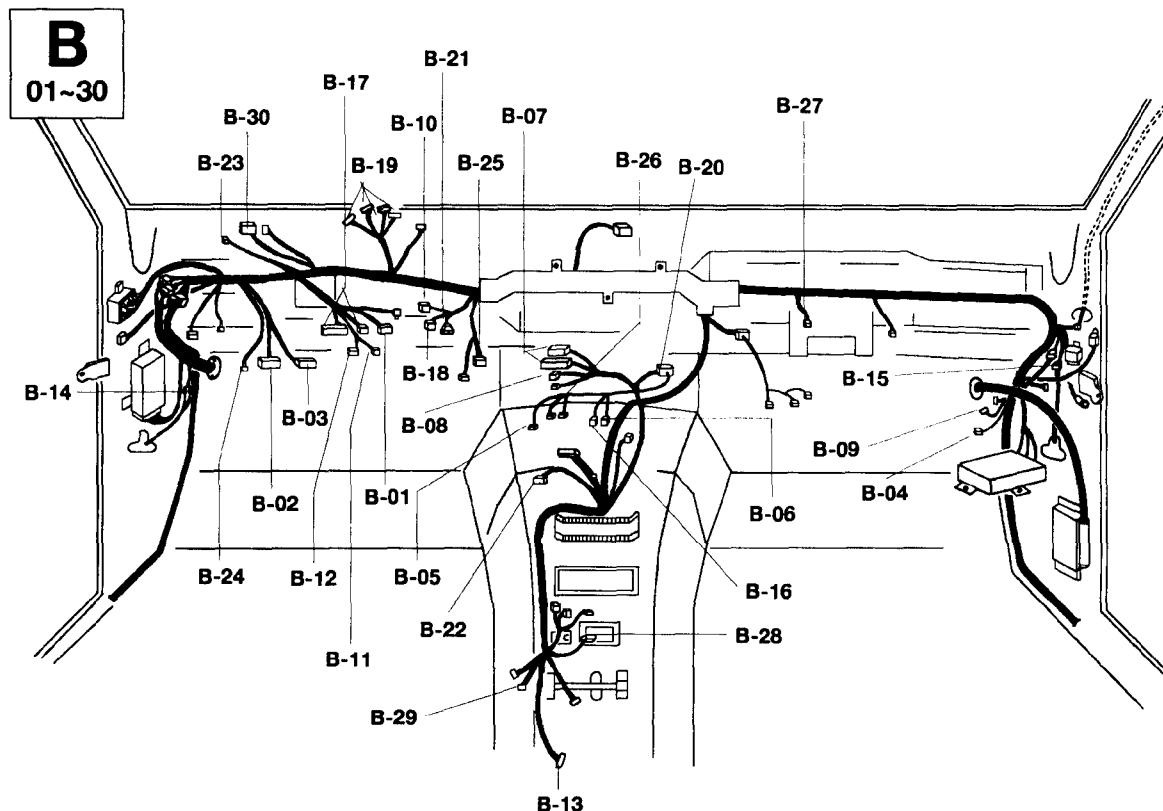

B-01	Conmutador de contacto	B-16	Conmutador del A/C
B-02	Conmutador de luz de conducción a oscuras (civil)	B-17	Conmutador multifunción
B-03	Conmutador de luz de conducción a oscuras (militar)	B-18	Unidad de parpadeo
B-04	Conector de diagnóstico (ABS)	B-19	Medidor combinado
B-05	Encendedor	B-20	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de la consola
B-06	Reloj	B-21	Campanilla (ETACS)
B-07	Unidad SATC	B-22	Actuador del amortiguador de temperatura (SATC)
B-08	Conmutador del soplador (A/C manual)	B-23	Conmutador de luz de pare
B-09	Motor del soplador	B-24	Reostato
B-10	Relé del soplador	B-25	Actuador del amortiguador de modalidad (SATC)
B-11	Sensor intravehículo (SATC)	B-26	Conmutador de luz antiniebla
B-12	Sensor interior (medidor triple)	B-27	Relé del desempañador trasero (ETACS)
B-13	Unidad de cierre centralizado	B-28	Sensor-G
B-14	Aparejo de alambrado de carrocería y Aparejo de alambrado puerta delantero (Izq)	B-29	Conmutador del freno de mano
B-15	Aparejo de alambrado carrocería y aparejo de alambrado puerta delantero (Dcha)	B-30	Conmutador del calentador trasero

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

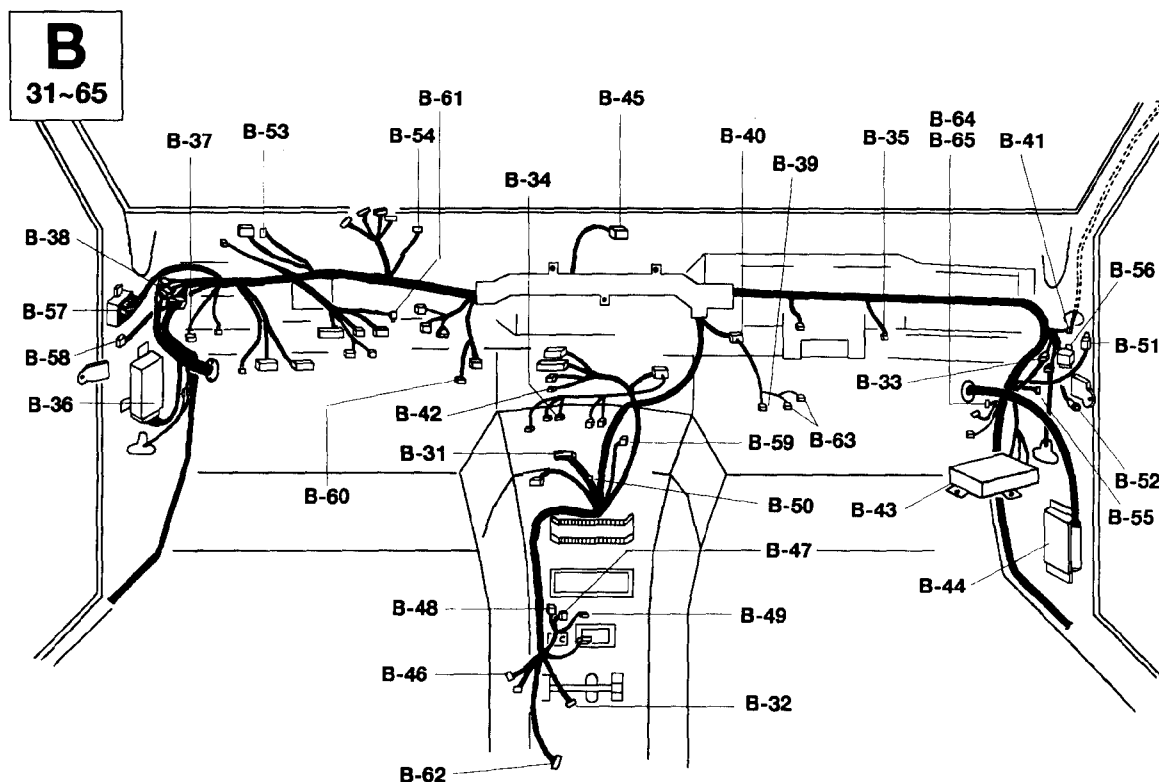


B-31	Radio	B-48	Conmutador inhibidor (T/A-antiguo)
B-32	Conmutador de espejo eléctrico	B-49	Conmutador del sobremultiplicador (T/A)
B-33	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del lado C	B-50	Libre ACC
B-34	Conmutador del desempañador trasero	B-51	Relé del sobremultiplicador (T/A)
B-35	Actuador de aire recirculado/fresco	B-52	Masa de carrocería
B-36	Unidad de control de incandescencia (DSL) o ETACS/TACU (GSL)	B-53	Conmutador de cerradura de puerta trasera (DSL)
B-37	Unidad de aumento de ralentí del ABS	B-54	Conmutador de limpia y lava luneta trasera
B-38	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado delantero	B-55	Antena eléctrica
B-39	Relé del A/C	B-56	Unidad de control de aumento de ralentí automático (DSL)
B-40	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del A/C (B)	B-57	Caja de fusibles
B-41	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del techo	B-58	Terminal multimasa
B-42	Aparejo de control del calentador	B-59	Terminal multimasa
B-43	MPI-ECU (GSL)/EGR y unidad de control de incandescencia (DSL)	B-60	Sensor de temperatura de agua (SATC)
B-44	ABS ECU	B-61	Conmutador de aviso
B-45	Medidor triple	B-62	Relé de cierre centralizado (ETACS)
B-46	Conmutador de cinturón de seguridad	B-63	Termoconmutador
B-47	Iluminación de transmisión automática	B-64	Resistencia
		B-65	Aparejo del soplador (SATC)
		B-66	Controlador de calefactor de conducto de combustible(sólo zona fría)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO 2 PUERTAS - DSL>

C
01~63

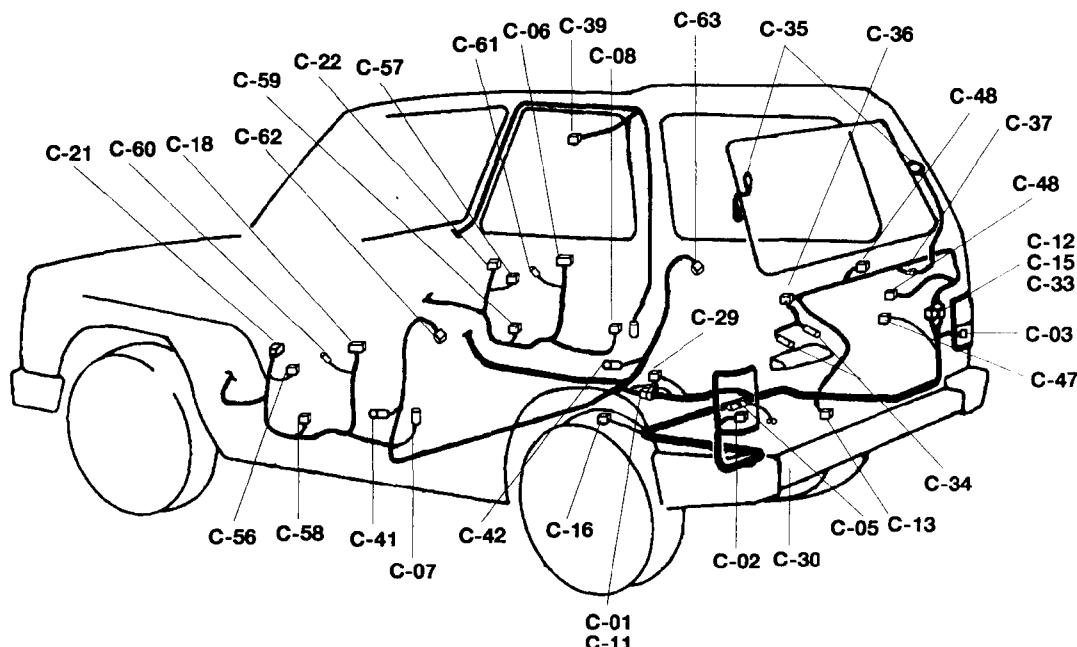


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-30	—
C-02	Luz combinada trasera (Izq)	C-31	—
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-34	Luz de matrícula
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)
C-07	Conmutador de cierre de puerta delantera (Izq)	C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de desempañador trasero
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-39	Luz de habitáculo
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq)
C-13	Motor de cierre de puerta trasera	C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq)	C-48	Motor de limpiavientos trasera
C-18	Conmutador de ventanilla eléctrica	C-56	Espejo eléctrico (Izq)
C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq)	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)	C-58	Altavoz delantero (Izq)
C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)	C-59	Altavoz delantero (Dcha)
		C-60	Altavoz de agudos (Izq)
		C-61	Altavoz de agudos (Izq)
		C-62	Altavoz trasero (Izq)
		C-63	Altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

C
01~63

<MODELO 2 PUERTAS - GSL,TCI>

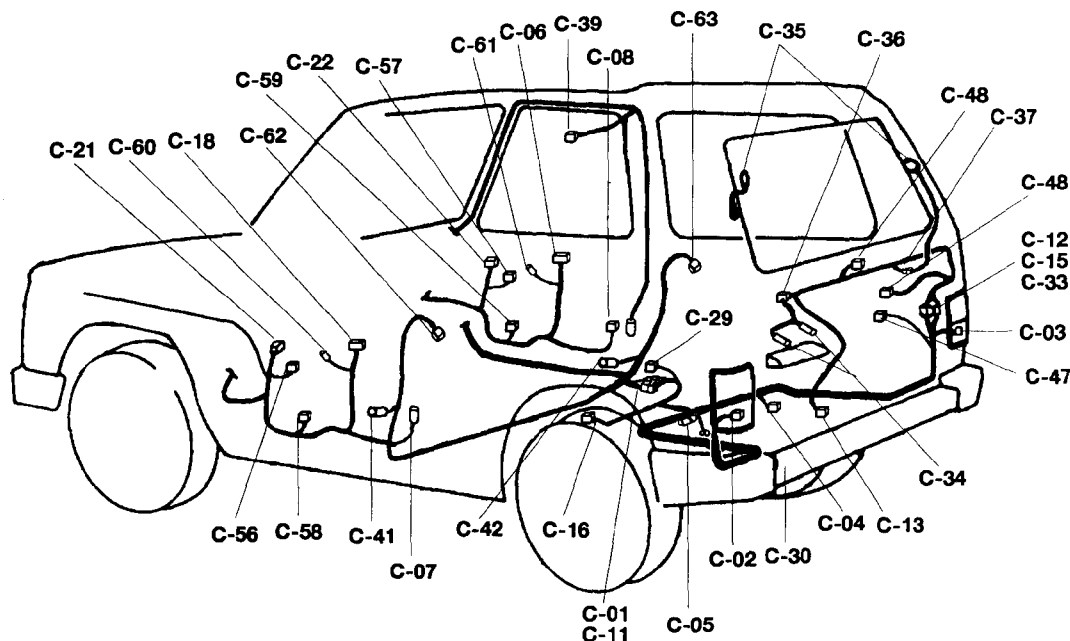


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-30	—
C-02	Luz combinada trasera (Izq)	C-31	—
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera
C-04	Bomba de combustible (GSL)	C-34	Luz de matrícula
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula
C-07	Conmutador de cierre de puerta delantera (Izq)	C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y Aparejo de alambrado de desempañador trasero
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-39	Luz de habitáculo
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq)
C-12	Aparejo de alambrado de bastidor y Aparejo de puerta trasera	C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)
C-13	Motor de cierre de puerta trasera	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-48	Motor de limpiaviento trasera
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq)	C-56	Espejo eléctrico (Izq)
C-18	Conmutador de ventanilla eléctrica (principal)	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq)	C-58	Altavoz delantero (Izq)
C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)	C-59	Altavoz delantero (Dcha)
C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)	C-60	Altavoz de agudos (Izq)
		C-61	Altavoz de agudos (Dcha)
		C-62	Altavoz trasero (Izq)
		C-63	Altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO 4 PUERTAS - DSL>

C
01~32

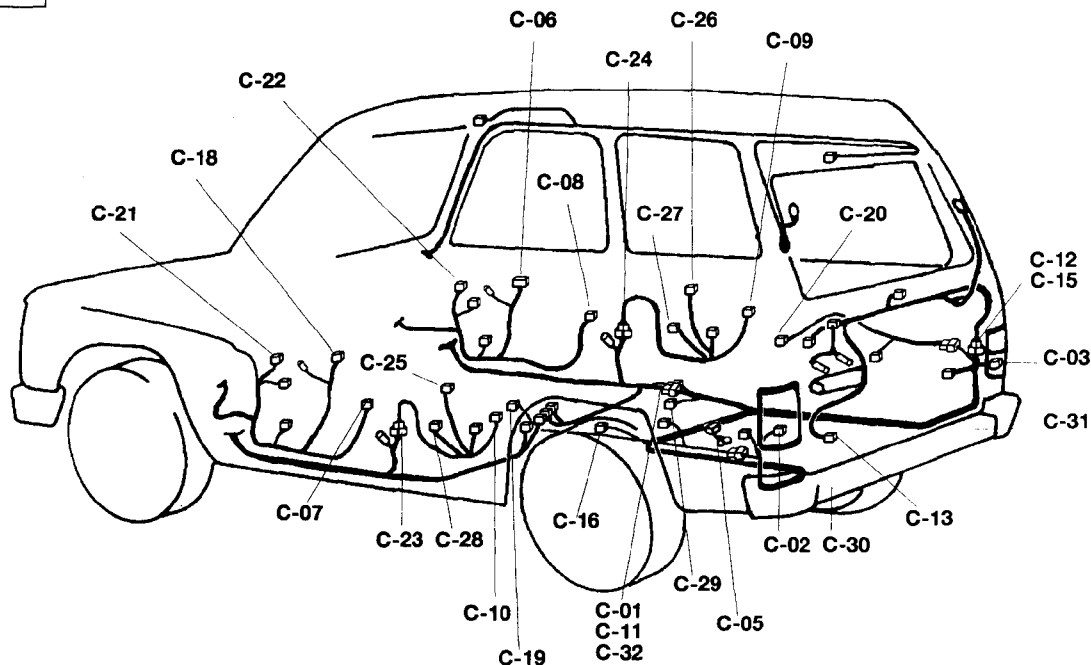


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-19	Conmutador de puerta trasera (Izq)
C-02	Luz combinada trasera (Izq)	C-20	Conmutador de puerta trasera (Dcha)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-21	Motor de ventanilla eléctrica delantera (Izq)
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-22	Motor de ventanilla eléctrica delantera (DCHA)
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-23	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Izq)
C-07	Conmutador de cierre de puerta delantera (Izq)	C-24	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Dcha)
C-08	Actuador de puerta delantera (Dcha)	C-25	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera, sub (Izq)
C-09	Actuador de puerta trasera (Dcha)	C-26	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-10	Actuador de puerta trasera (Izq)	C-27	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Izq)
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-28	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)
C-13	Motor de cierre de puerta trasera	C-30	—
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-31	—
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq)	C-32	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del A/C (C)
C-17	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del calentador trasero		
C-18	Conmutador de ventanilla eléctrica (principal)		

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

<MODELO 4 PUERTAS - DSL>

C
33~63

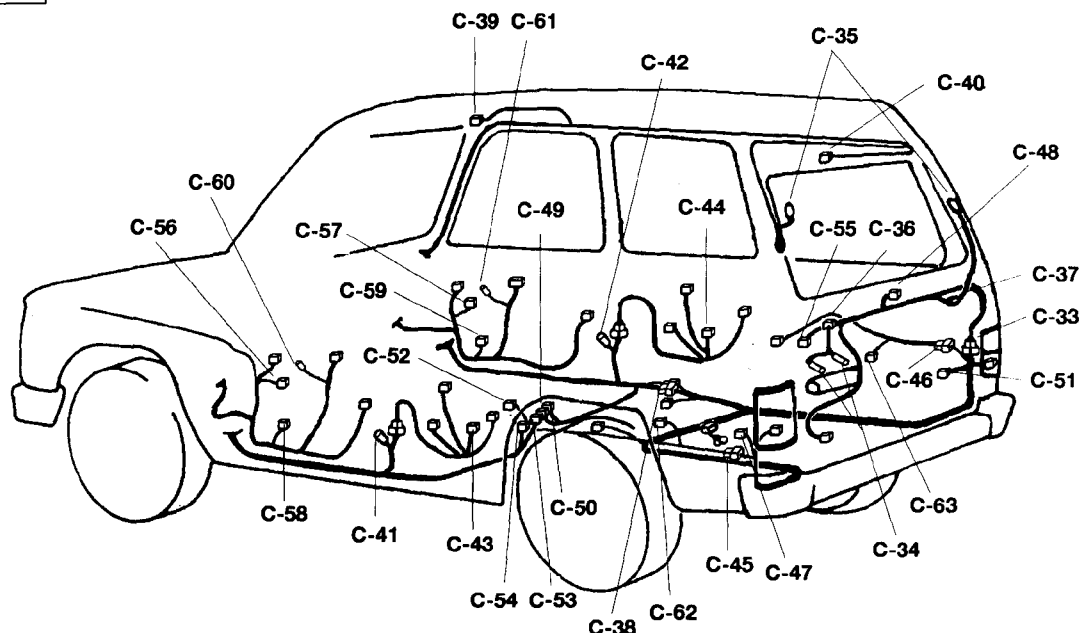


C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-46	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Dcha)
C-34	Luz de matrícula	C-47	Motor de lavaluneta trasera
C-35	Desempañador trasero (línea impresa de luneta térmica)	C-48	Motor de limpiaviento trasera
C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de matrícula	C-49	Relé del A/C trasero (D)
C-37	Aparejo de alambrado de puerta trasera y aparejo de alambrado de desempañador trasero	C-50	Relé del A/C trasero (E)
C-38	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del A/C ("C")	C-51	Aparejo de alambrado del bastidor y unidad de A/C trasera
C-39	Luz de habitáculo	C-52	Conmutador del soplador trasero
C-40	Luz de habitáculo trasera	C-53	Relé del calentador trasero
C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq)	C-54	Motor del calentador trasero
C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)	C-55	Conmutador de puerta trasera
C-43	Altavoz trasero (Izq)-Puerta trasera	C-56	Espejo eléctrico (Izq)
C-44	Altavoz trasero (Dcha)-Puerta trasera	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-45	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq)	C-58	Altavoz delantero (Izq)
		C-59	Altavoz delantero (Dcha)
		C-60	Altavoz de agudos (Izq)
		C-61	Altavoz de agudos (Dcha)
		C-62	Panel de cuarto de altavoz trasero (Izq)
		C-63	Panel de cuarto de altavoz trasero (Dcha)

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores

C
01~32

<MODELO 4 PUERTAS - GSL, TCI>

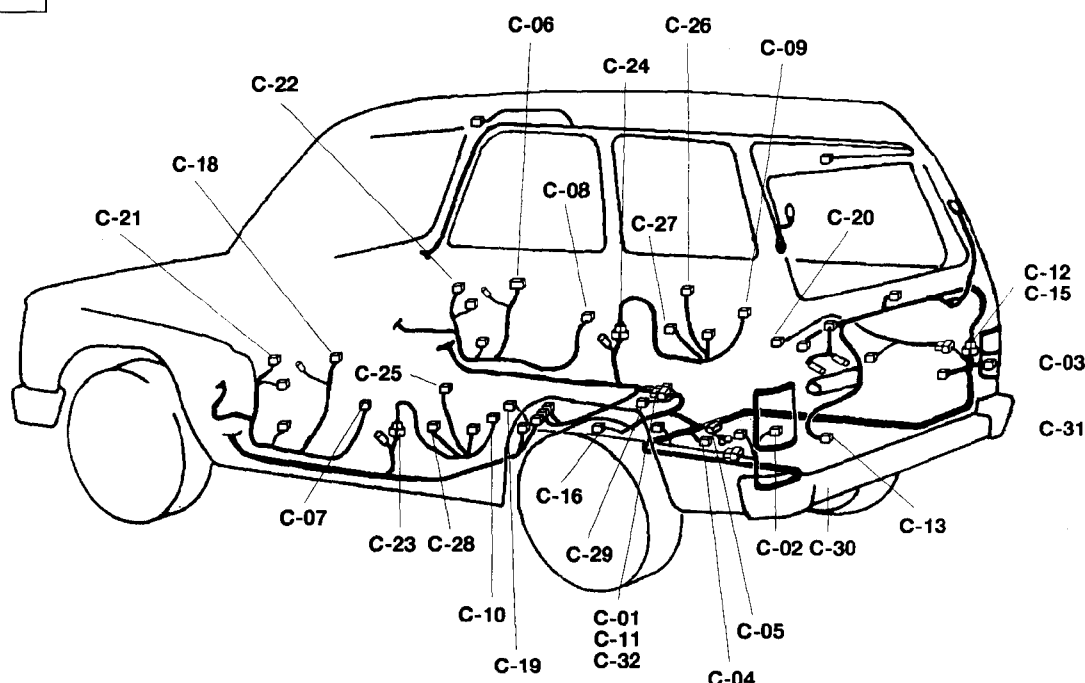


C-01	Aparejo de alambrado de la carrocería y aparejo de alambrado del bastidor	C-19	Conmutador de puerta trasera (Izq)
C-02	Luz combinada trasera (Izq)	C-20	Conmutador de puerta trasera (Dcha)
C-03	Luz combinada trasera (Dcha)	C-21	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Izq)
C-04	Bomba de combustible (GSL)	C-22	Motor de ventanilla eléctrica de puerta delantera (Dcha)
C-05	Unidad de manómetro de combustible	C-23	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Izq)
C-06	Subconmutador de ventanilla eléctrica delantera	C-24	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado de puerta trasera (Dcha)
C-07	Conmutador de cierre de puerta delantera (Izq)	C-25	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera, sub (Izq)
C-08	Accionador de cierre de puerta delantera	C-26	Conmutador de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-09	Actuador de puerta trasera (Dcha)	C-27	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Izq)
C-10	Motor de cierre de puerta trasera	C-28	Motor de ventanilla eléctrica de puerta trasera (Dcha)
C-11	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del ABS	C-29	Sensor de velocidad de rueda trasera (Dcha)
C-12	Aparejo de alambrado del bastidor y aparejo de alambrado de la puerta trasera	C-30	—
C-13	Motor de cierre de puerta trasera	C-31	—
C-15	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-32	Aparejo de alambrado de carrocería y aparejo de alambrado del A/C (C)
C-16	Sensor de velocidad de rueda trasera (Izq)		
C-17	Aparejo de alambrado delantero y aparejo de alambrado del calentador trasero		
C-18	Conmutador de ventanilla eléctrica		

ESQUEMA DE CIRCUITO - Ubicaciones de Montaje de Conectores


C
33~63

<MODELO 4 PUERTAS - GSL, TCI>

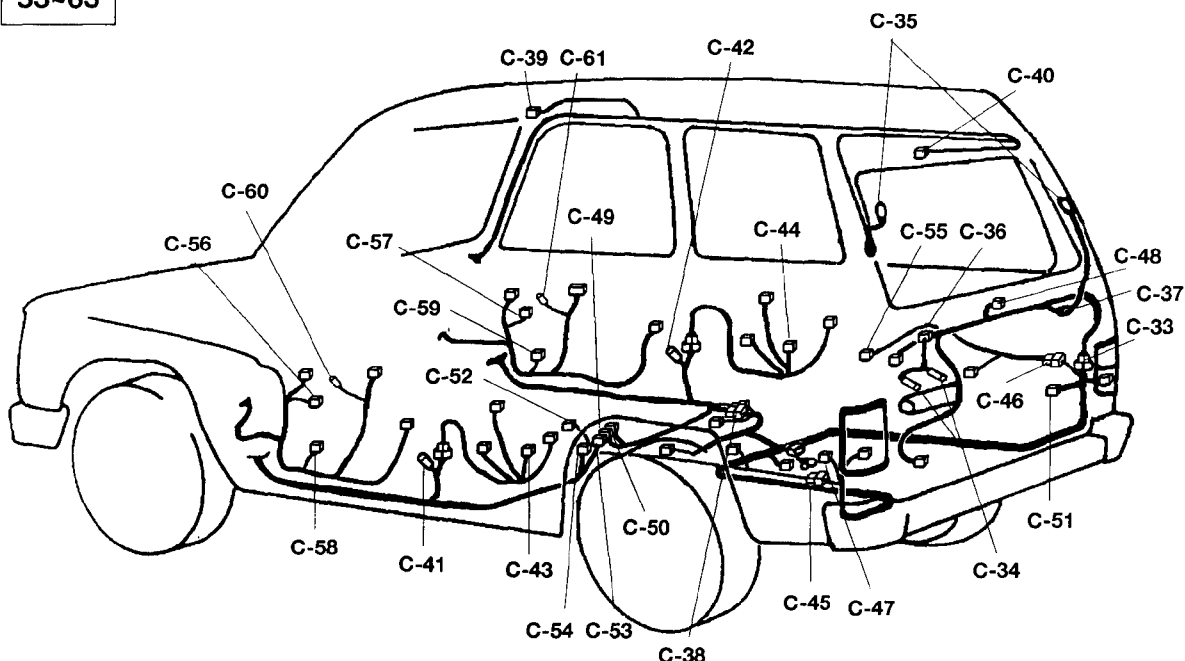

C-33	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado de puerta trasera	C-48	Motor de limpialuneta trasera
C-34	Luz de matrícula	C-49	Relé del A/C trasero (D)
C-35	Desempeña dor trasera	C-50	Relé del A/C trasero (E)
C-36	Aparejo de alambrado de puerta trasera y Aparejo de alambrado de matrícula	C-51	Aparejo de alambrado del bastidor y unidad de A/C trasera
C-37	Aparejo de puerta trasera y Aparejo de alambrado de desempeñador trasera	C-52	Conmutador del soplador trasero
C-38	Aparejo de alambrado delantero y Aparejo de alambrado del A/C (C)	C-53	Relé del calentador trasero
C-39	Luz de mapas /Luz delantera de habitáculo	C-54	Motor del calentador trasero
C-40	Luz de habitáculo trasera	C-55	Conmutador de puerta trasera
C-41	Conmutador de puerta delantera (Izq)	C-56	Espejo eléctrico (Izq)
C-42	Conmutador de puerta delantera (Dcha)	C-57	Espejo eléctrica (Dcha)
C-43	Altavoz trasero (Izq)-Puerta trasera	C-58	Altavoz delantero (Izq)
C-44	Altavoz trasero (Dcha)-Puerta trasera	C-59	Altavoz delantero (Dcha)
C-45	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq)	C-60	Altavoz de agudos (Izq)
C-46	Aparejo de alambrado de bastidor y aparejo de alambrado lateral (Izq)	C-61	Altavoz de agudos (Izq)
C-47	Motor de lavaluneta trasera	C-62	Panel de cuarto de altavoz trasero (Izq)
		C-63	Panel de cuarto de altavoz trasero (Izq)

1. ESQUEMA DE CIRCUITO



SISTEMA DE ENERGIA - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-92



A-93




B-01




B-02




B-03




B-17



B-38(B)



B-38(C)




B-38(D)



SISTEMA DE ENERGIA - <GASOLINA>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

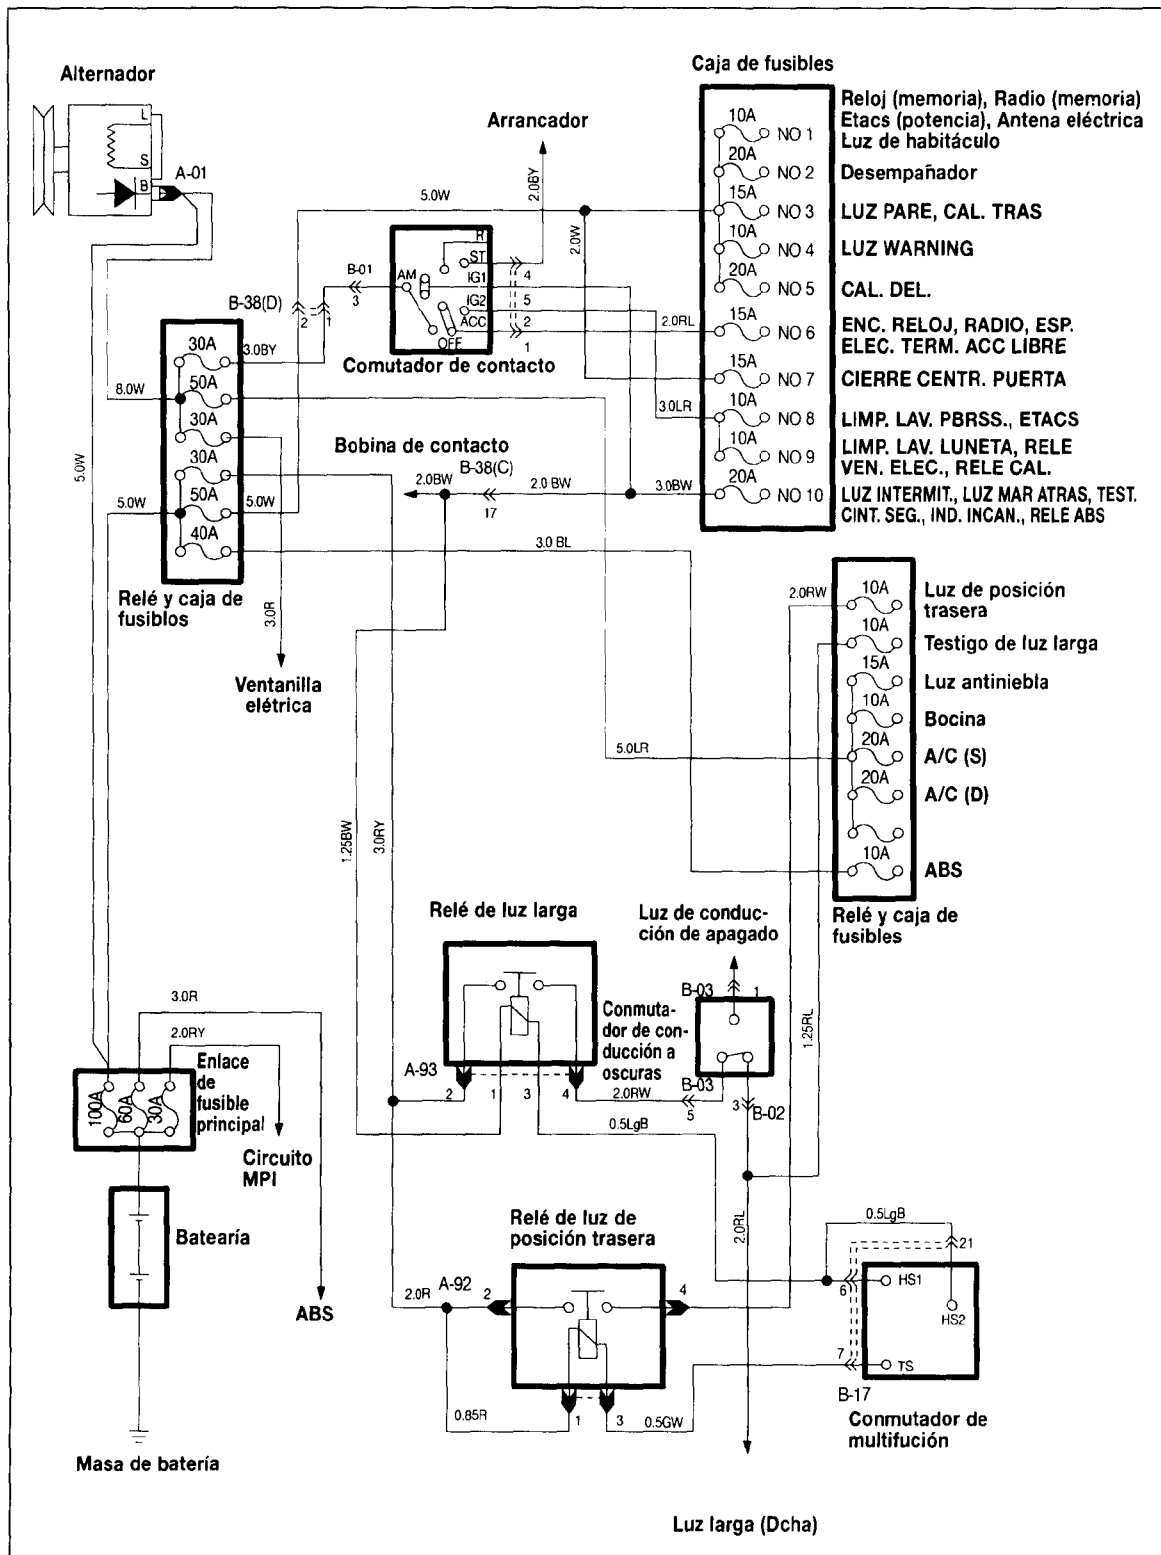

SISTEMA DE ENERGIA - <GASOLINA>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-92

1	2
3	4

A-93

1	2
3	4

B-01

1	2	—
3	4	5

B-02

—	—	×	1
2	3	4	5

B-03

—	1	×	2	3
4	5	6	7	8

B-17

1	2	3	—	4	×	—	—	5	6	7
8	9	10	11	—	12	13	14	15	16	17

18	19
20	21

B-38(C)

1	2	3	4	5	—	6	7	8	9	10	11
12	13	14	—	15	16	17	18	19	—	—	—

B-38(D)




SISTEMA DE INCANDESCENCIA - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-03




A-33



A-34




A-102




B-01




B-19(C)




B-38(B)




B-38(C)




B-38(D)



B-38(E)




B-43



SISTEMA DE ARRANQUE - <DIESEL>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

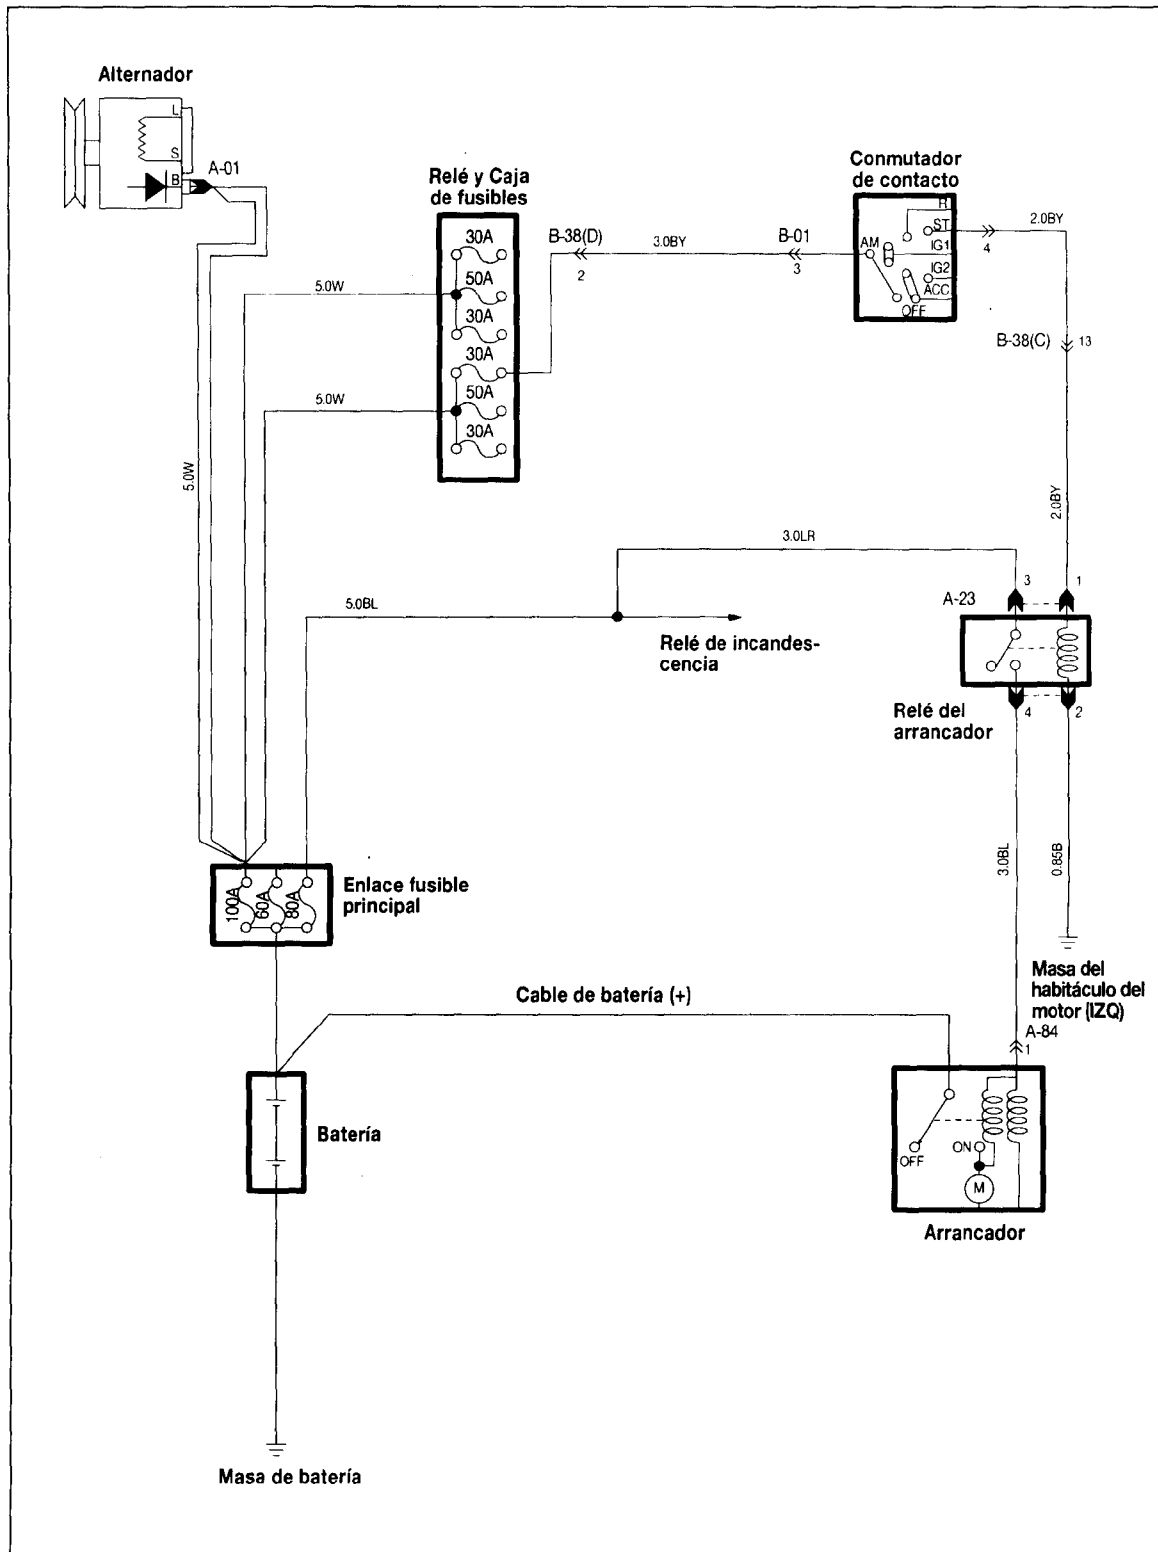

SISTEMA DE ARRANQUE - <DIESEL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-12



A-23




A-84



B-01




B-38(C)



SISTEMA DE ARRANQUE - <Gasolina>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

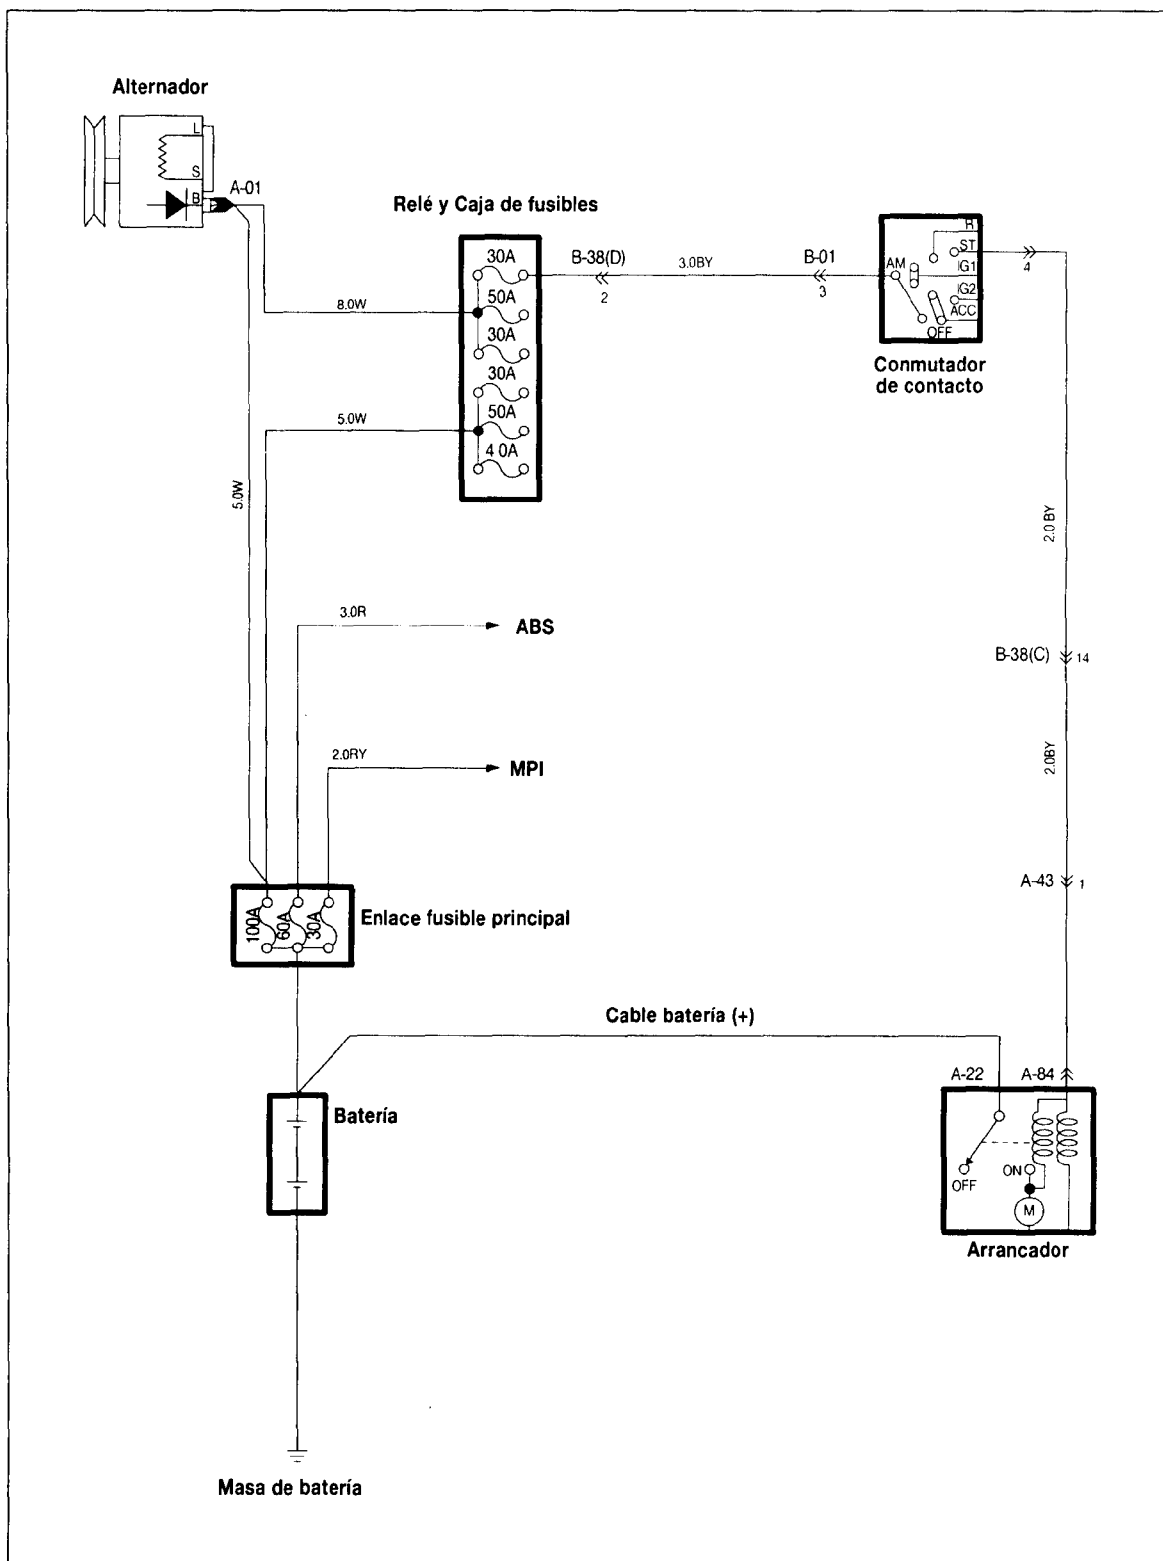

SISTEMA DE ARRANQUE - <Gasolina>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-22



A-43




A-84



B-01




B-38(C)



B-38(D)





LUZ LARGA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-10



A-11




A-93




B-01




B-02




B-03




B-17




B-19(A)




B-38(A)




B-38(B)




B-38(B)




B-38(C)



B-38(C)




B-38(D)



B-38(E)




B-38(E)



LUZ DE MARCHA ATRAS

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

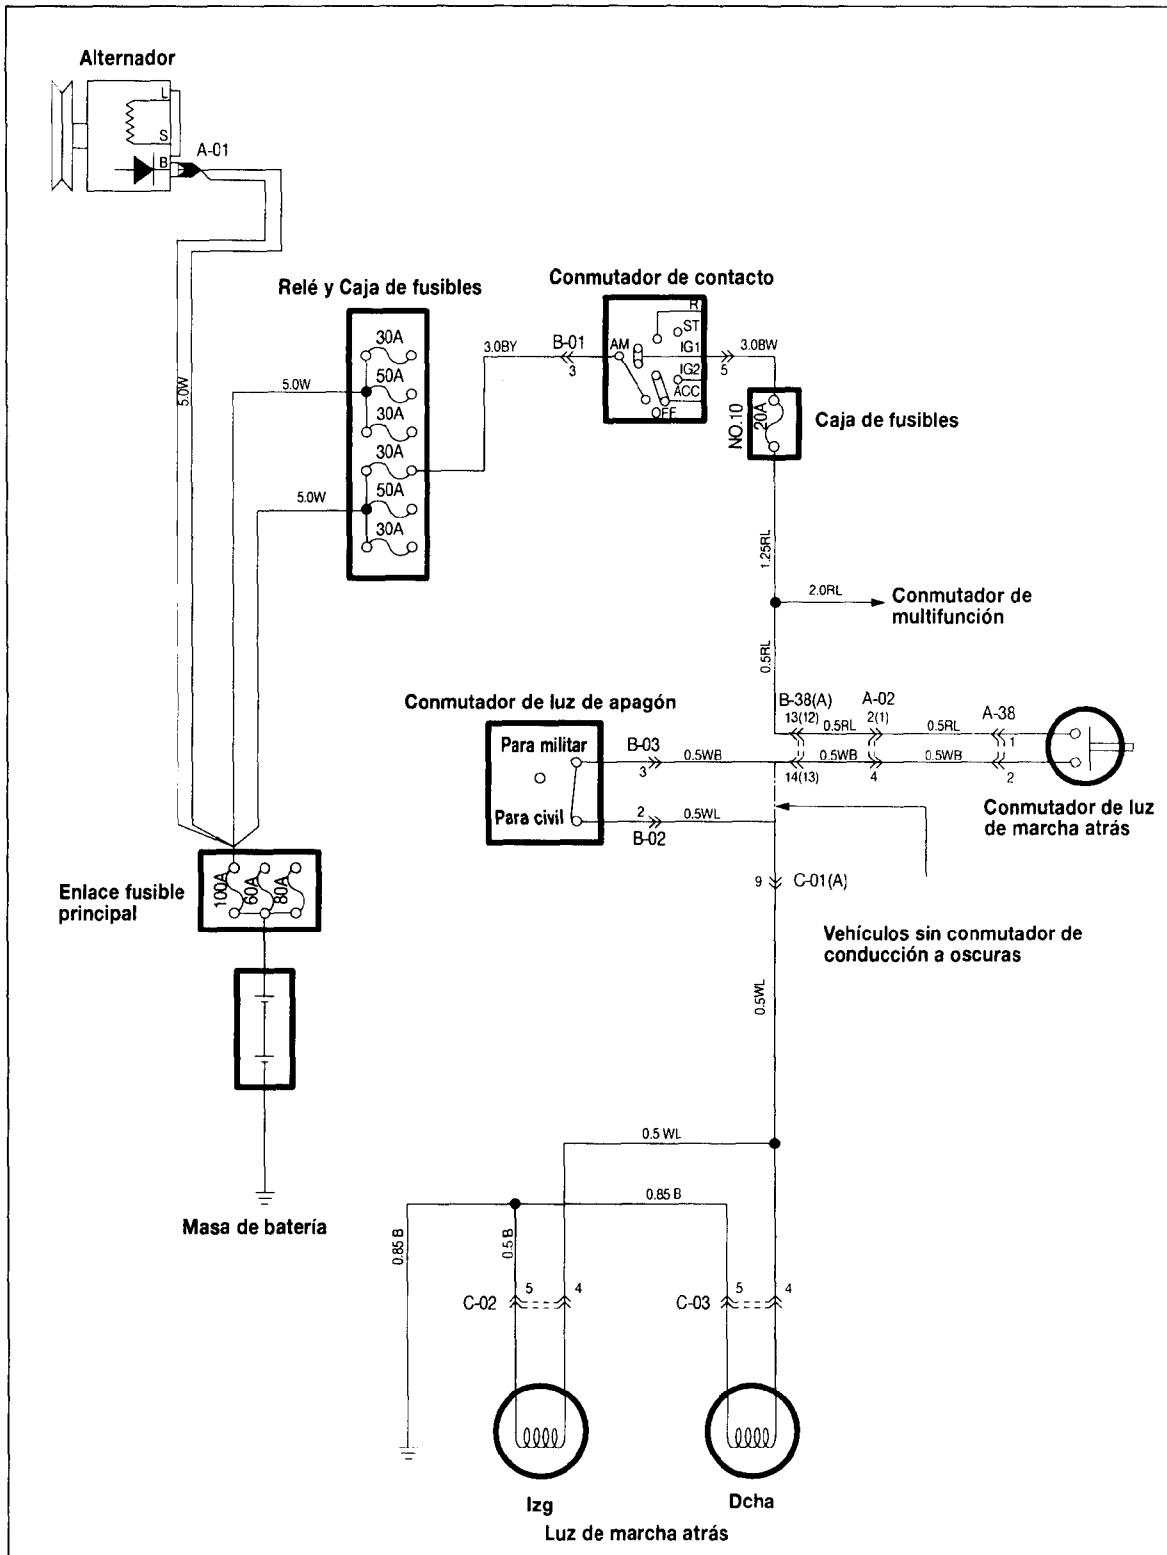

A-02: EXCEPTO TCI

() indica vehículo de gasolina: B-38(A)


LUZ DE MARCHA ATRAS

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-02




DSL




A/T+TCI

A-38




TCI+M/T,GSL


B-01




B-02



B-03




B-38(A)




DSL

B-38(A)




GSL

C-01(A)



DSL

C-01(A)



GSL

C-02




C-03



LUZ DE INTERMITENCIA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

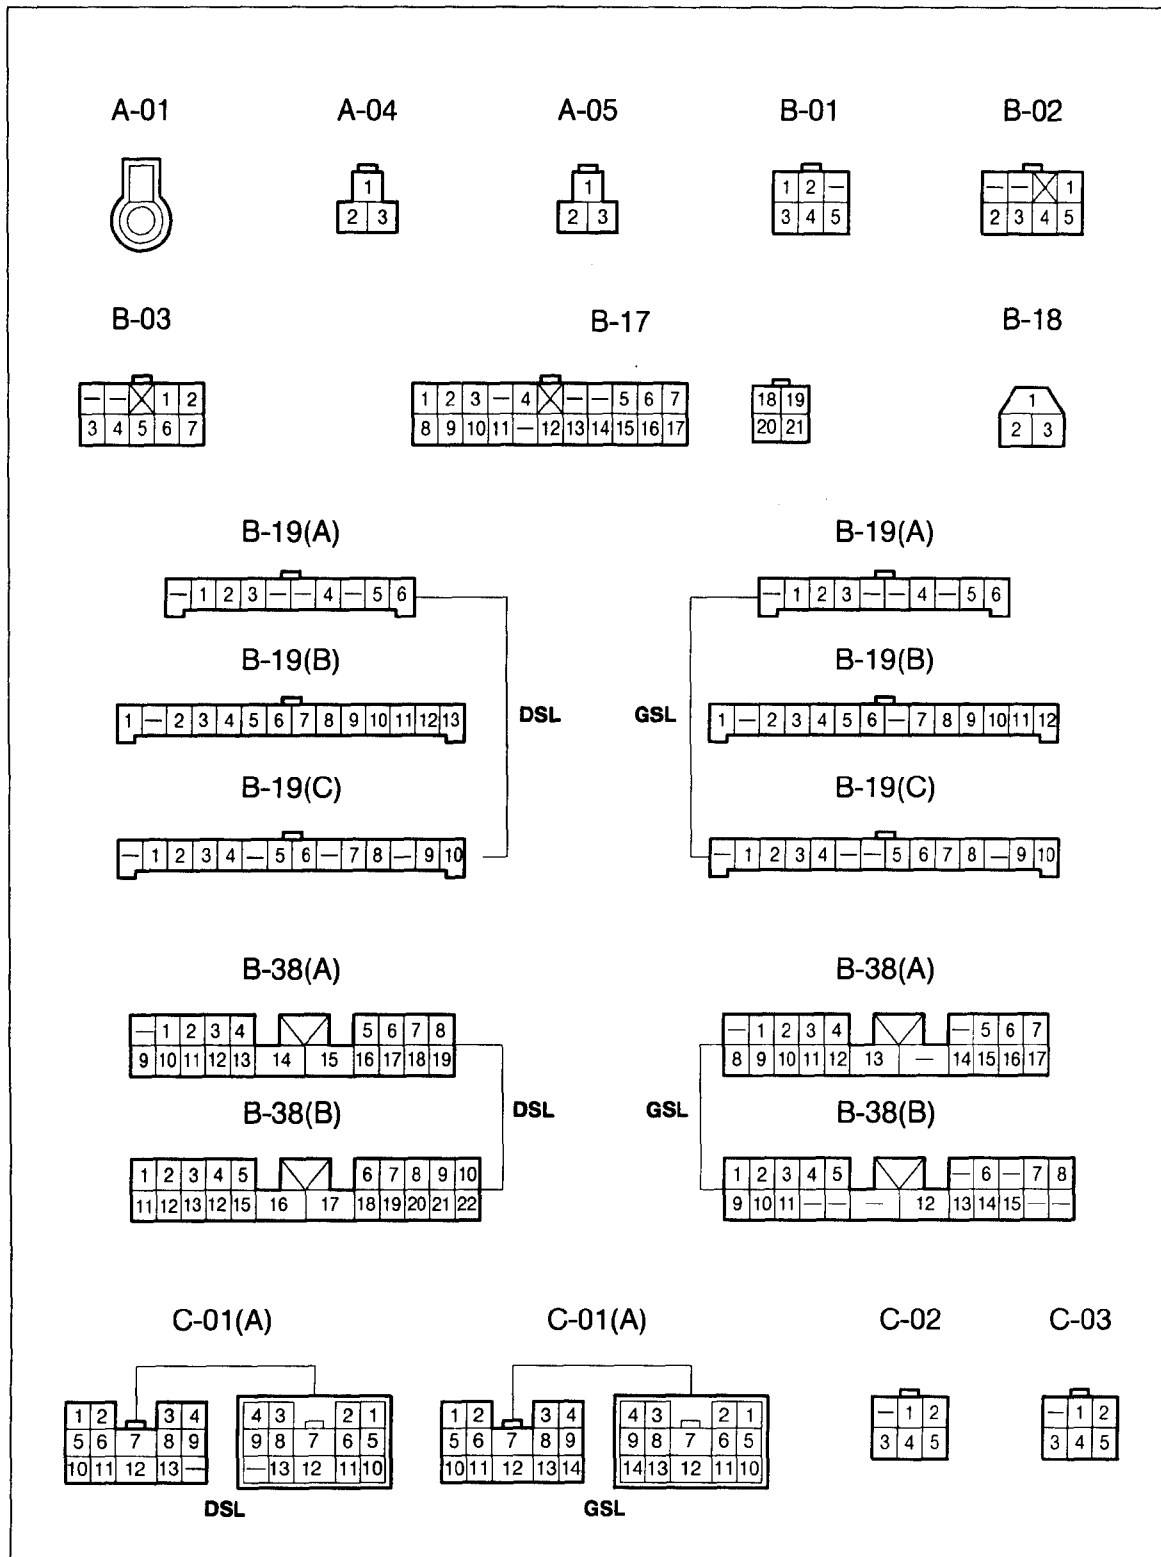

LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-04



A-05



A-09



A-39



A-92




B-02



B-03



B-17



B-19(A)




B-23




B-24




B-38(A)



B-38(B)



B-38(C)



LUZ DE POSICION TRASERA Y DE MATRICULA

C-01(A)

1	2		3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	—

C-02

—	1	2
3	4	5

C-03

—	1	2
3	4	5

C-33

1	2
---	---


C-36

1	2
---	---

1	2	3	4	5			—	—	—	—
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

LUZ ANTINIEBLA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

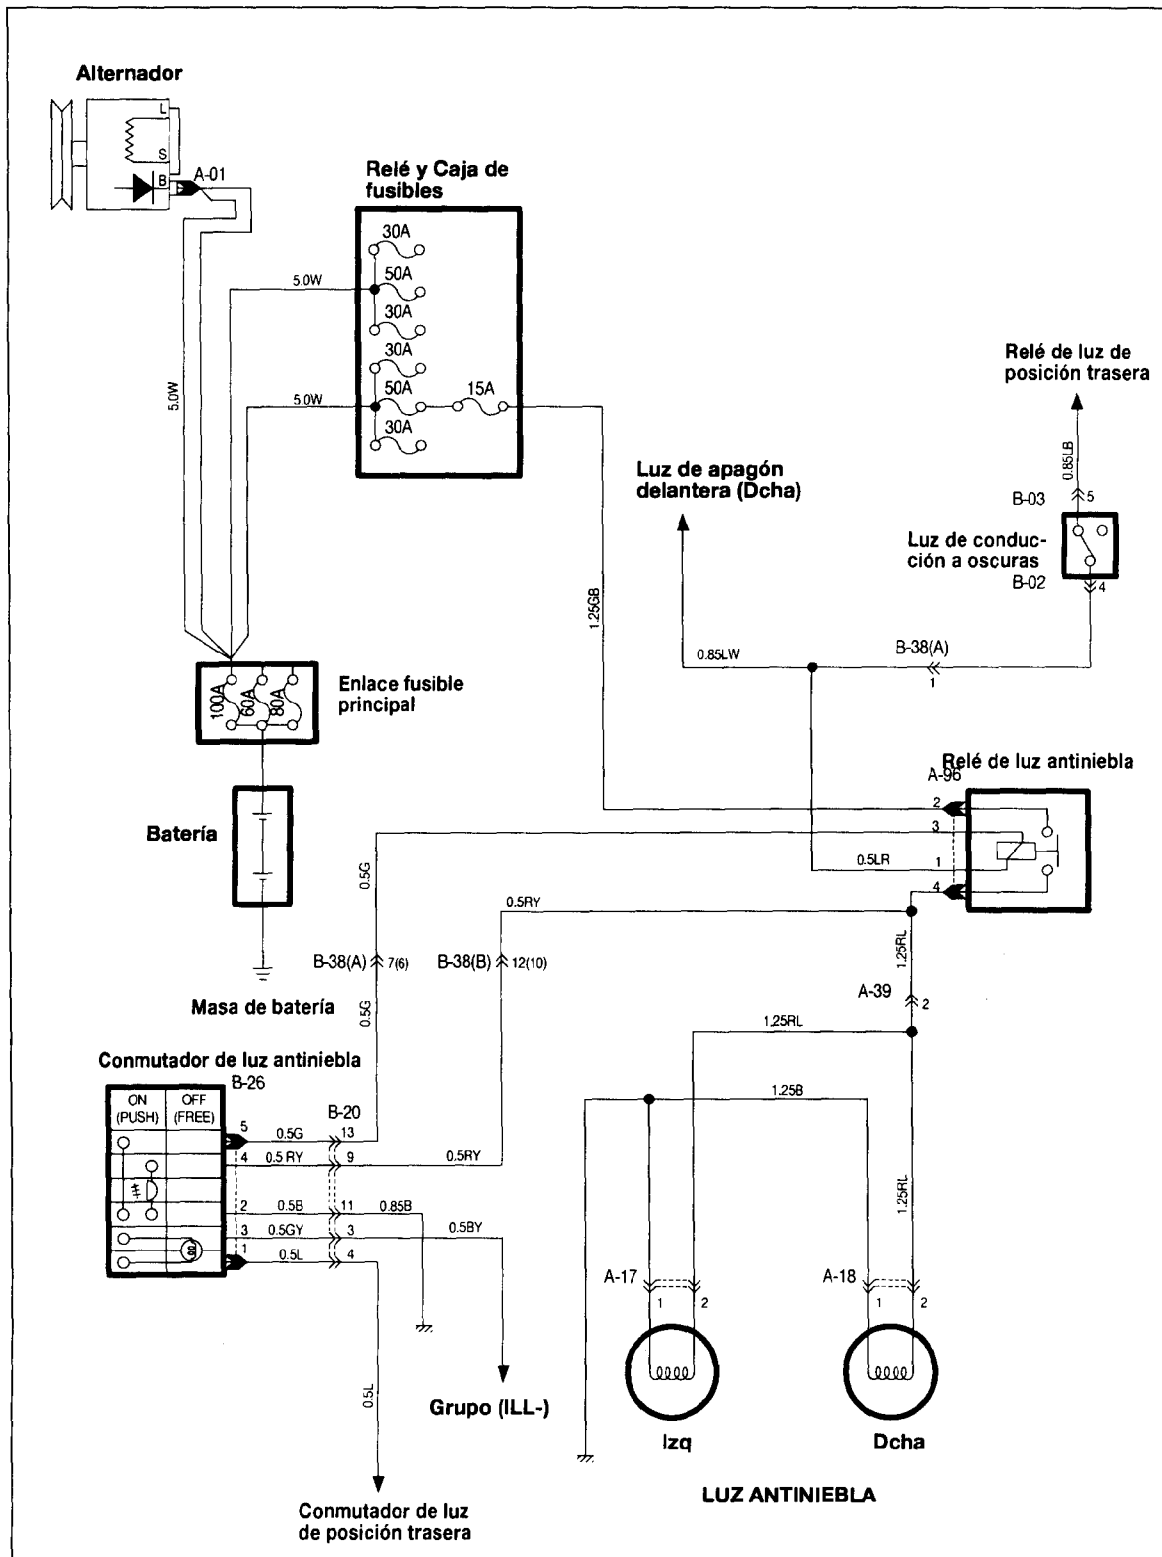

LUZ ANTINEBLA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-17



A-18



A-39




A-96




B-01




B-02




B-03




B-20



B-26




B-38(A)




DSL

B-38(A)




GSL

B-38(B)



DSL

B-38(B)




GSL

B-38(D)



1. ESQUEMA DE CIRCUITO

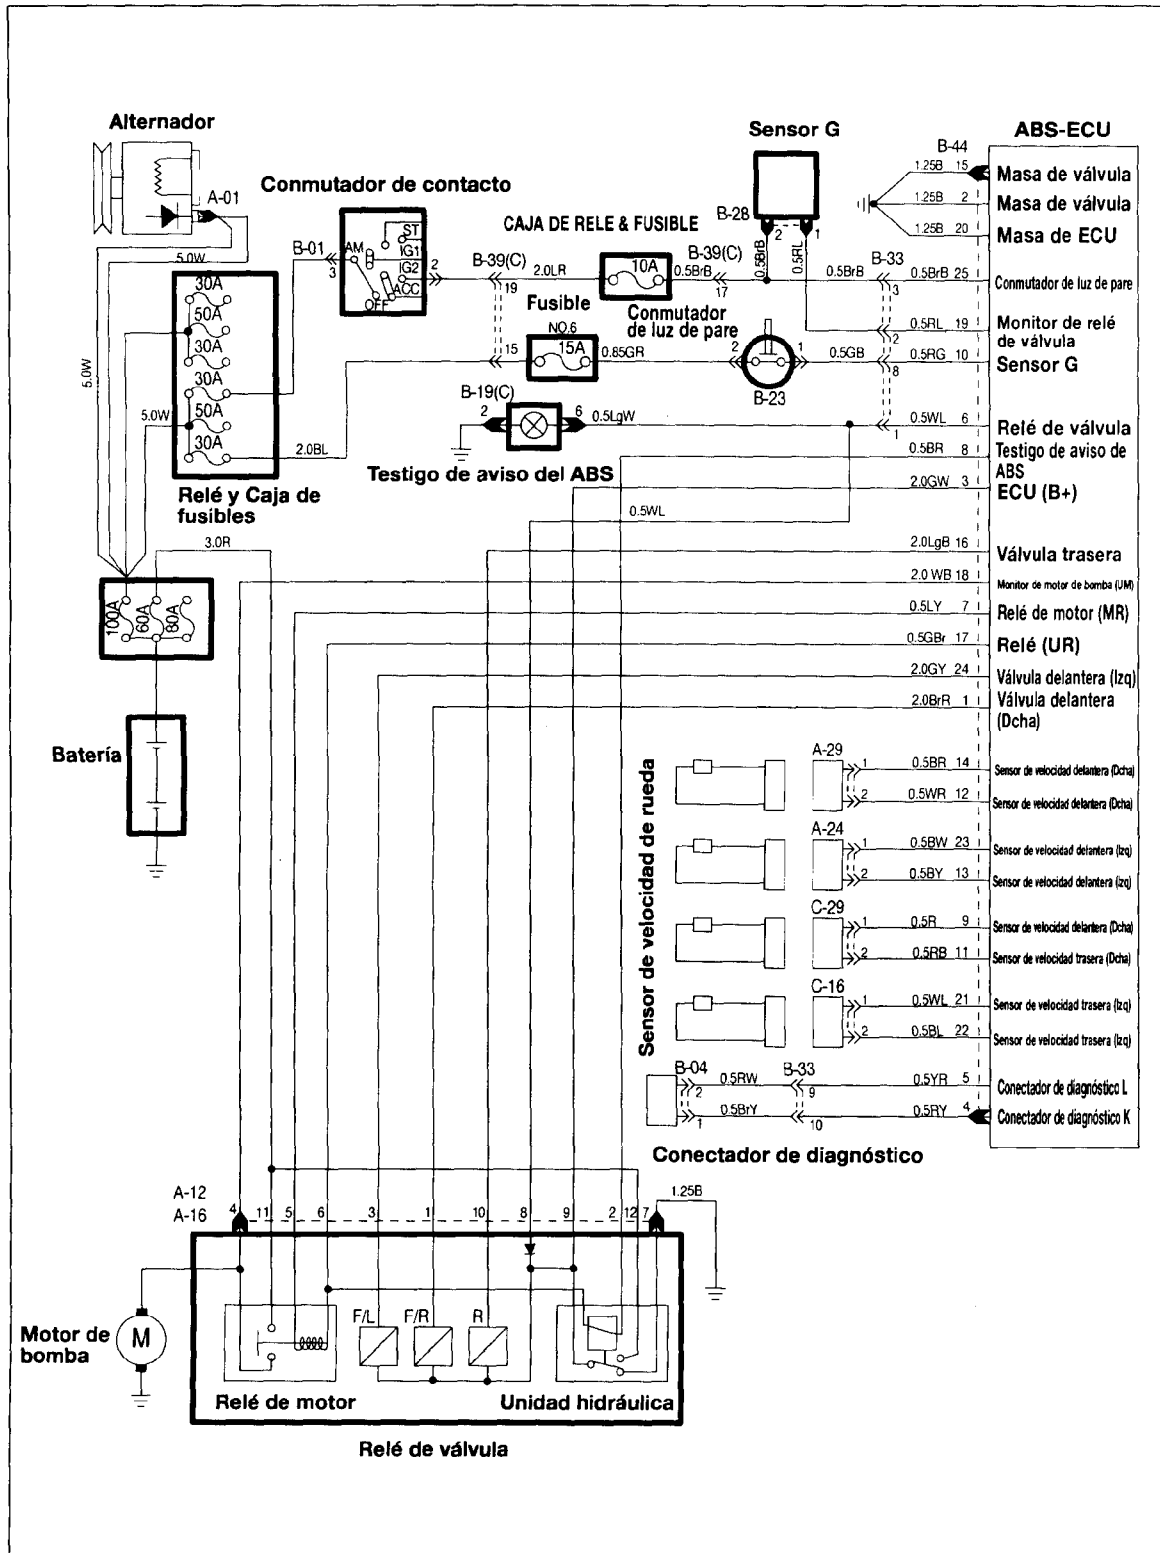

Este diagrama de circuito se ha dibujado basándose en los Vehículos Diesel (Vehículos a partir de Nov. 95)

Para vehículos de gasolina, véase 90-42

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



A-12



A-16




A-24




A-29



B-04



B-19(C)




B-23




B-28




B-33



B-38(C)



B-44



C-16



C-29




AUMENTO DE RALENTI DE ABS

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-02



A-02




TCI+A/T

A-15




A-52



B-01




B-19(C)



B-37




B-38(A)




DSL

B-38(A)




GSL

B-38(B)




DSL

B-38(C)



DSL

B-38(C)



GSL


LUZ DEL HABITACULO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



B-41



C-01(B)




C-15



C-39



C-40



C-40



en vehículos con capaci-
dad para 9 personas


C-41




C-42




C-45




C-46



C-55



1. ESQUEMA DE CIRCUITO



AVISO DE CINTURON DE SEGURIDAD

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



B-01




B-19(B)




DSL

B-19(B)




GSL

B-19(C)



DSL

B-19(C)



GSL

B-21



B-38(D)



B-46



B-61



B-43



TACU


B-43



ETACS



1. ESQUEMA DE CIRCUITO



VENTANILLA ELECTRICA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-37(B)




A-94



B-01




B-14(B)




2 puertas

B-14(B)




4 puertas

B-15



VENTANILLA
ELECTRICA



VENTANILLA
ELÉCTRICA + CIERRE
CENTRALIZADO +
LUZ DE RETROVISOR
DELANTERO


B-28



B-29



B-38(B)




B-43




E.T.A.C.S



C-06




C-18



2 puertas

C-18



4 puertas

C-21



C-22




VENTANILLA ELECTRICA

C-23

3			2	1
7	6	—	5	4

Sin altavoz

C-23

4	3			2	1
9	8	7	—	6	5


Con altavoz

C-24

3			2	1
7	6	—	5	4

Sin altavoz

C-24

4	3		2	1	
9	8	7	—	6	5

Con altavoz

C-25


1	2		3
4	5	6	7

C-26

1	2		3
4	5	6	7

CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA (TECHO ALTO)

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

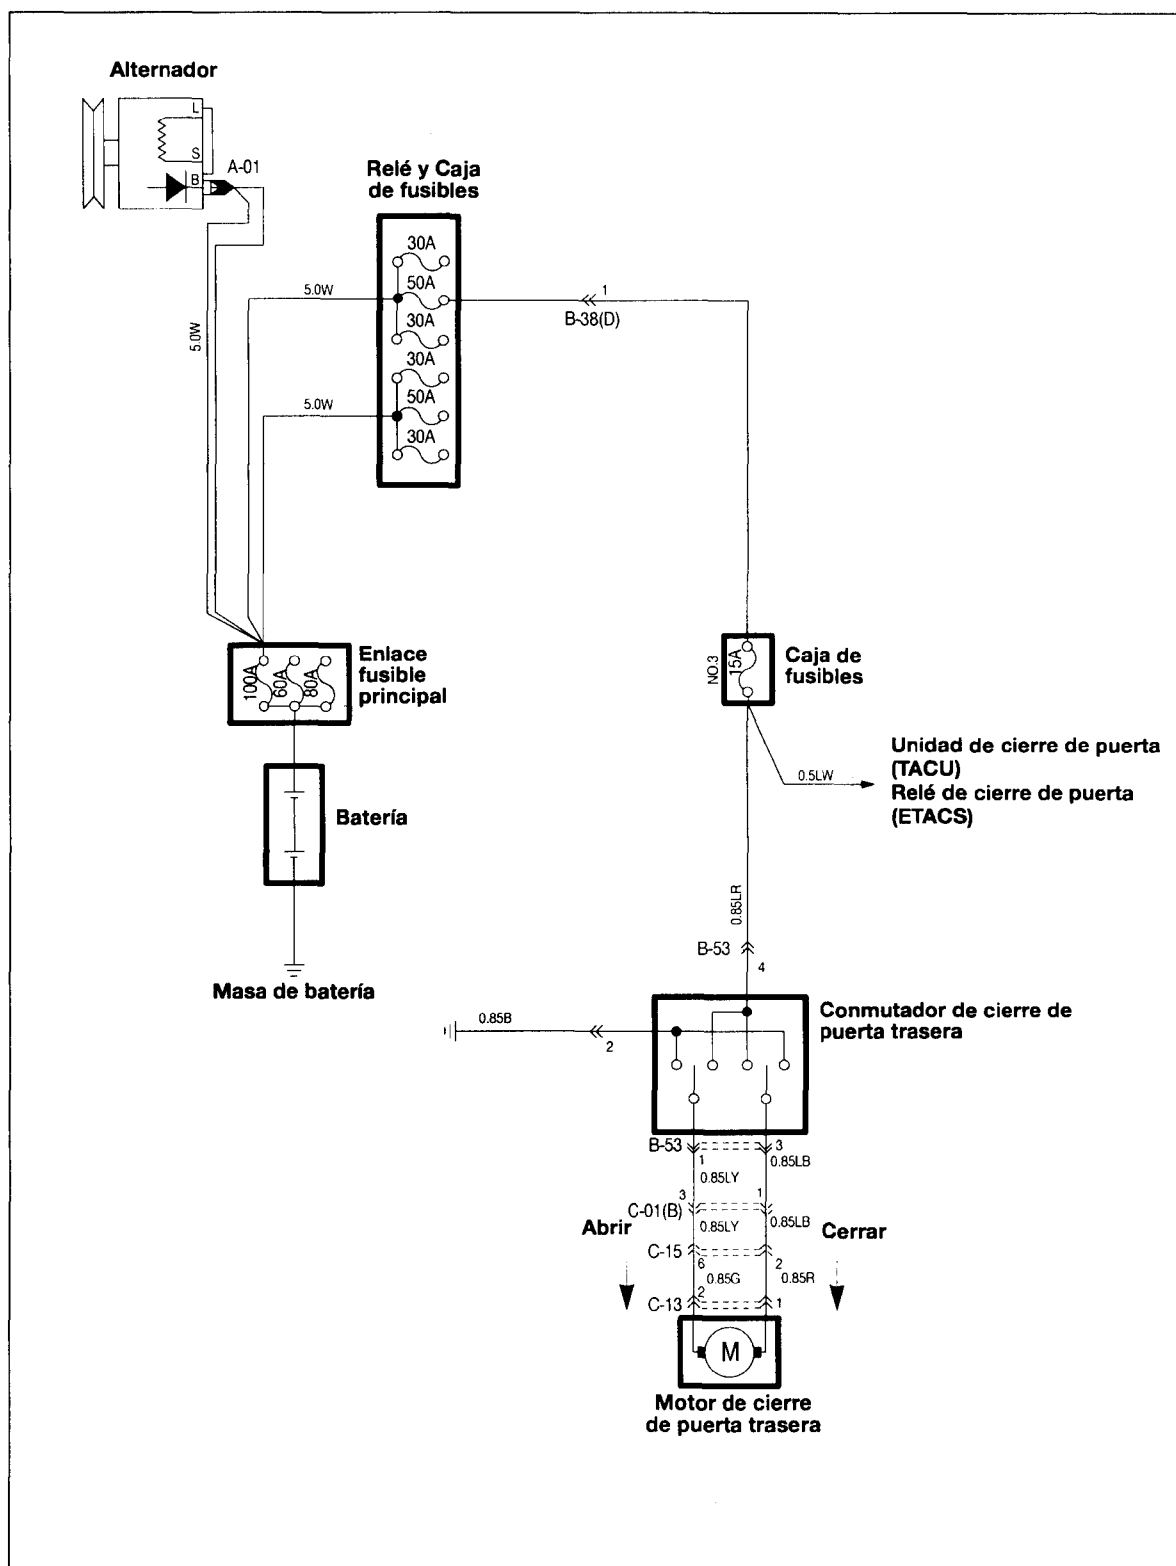

※ Cierre de puerta trasera : sólo para FURGONETA

CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



B-01




B-38(D)




B-53




C-01(B)



C-13




C-15



LIMPIA Y LAVA PARABRISAS

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

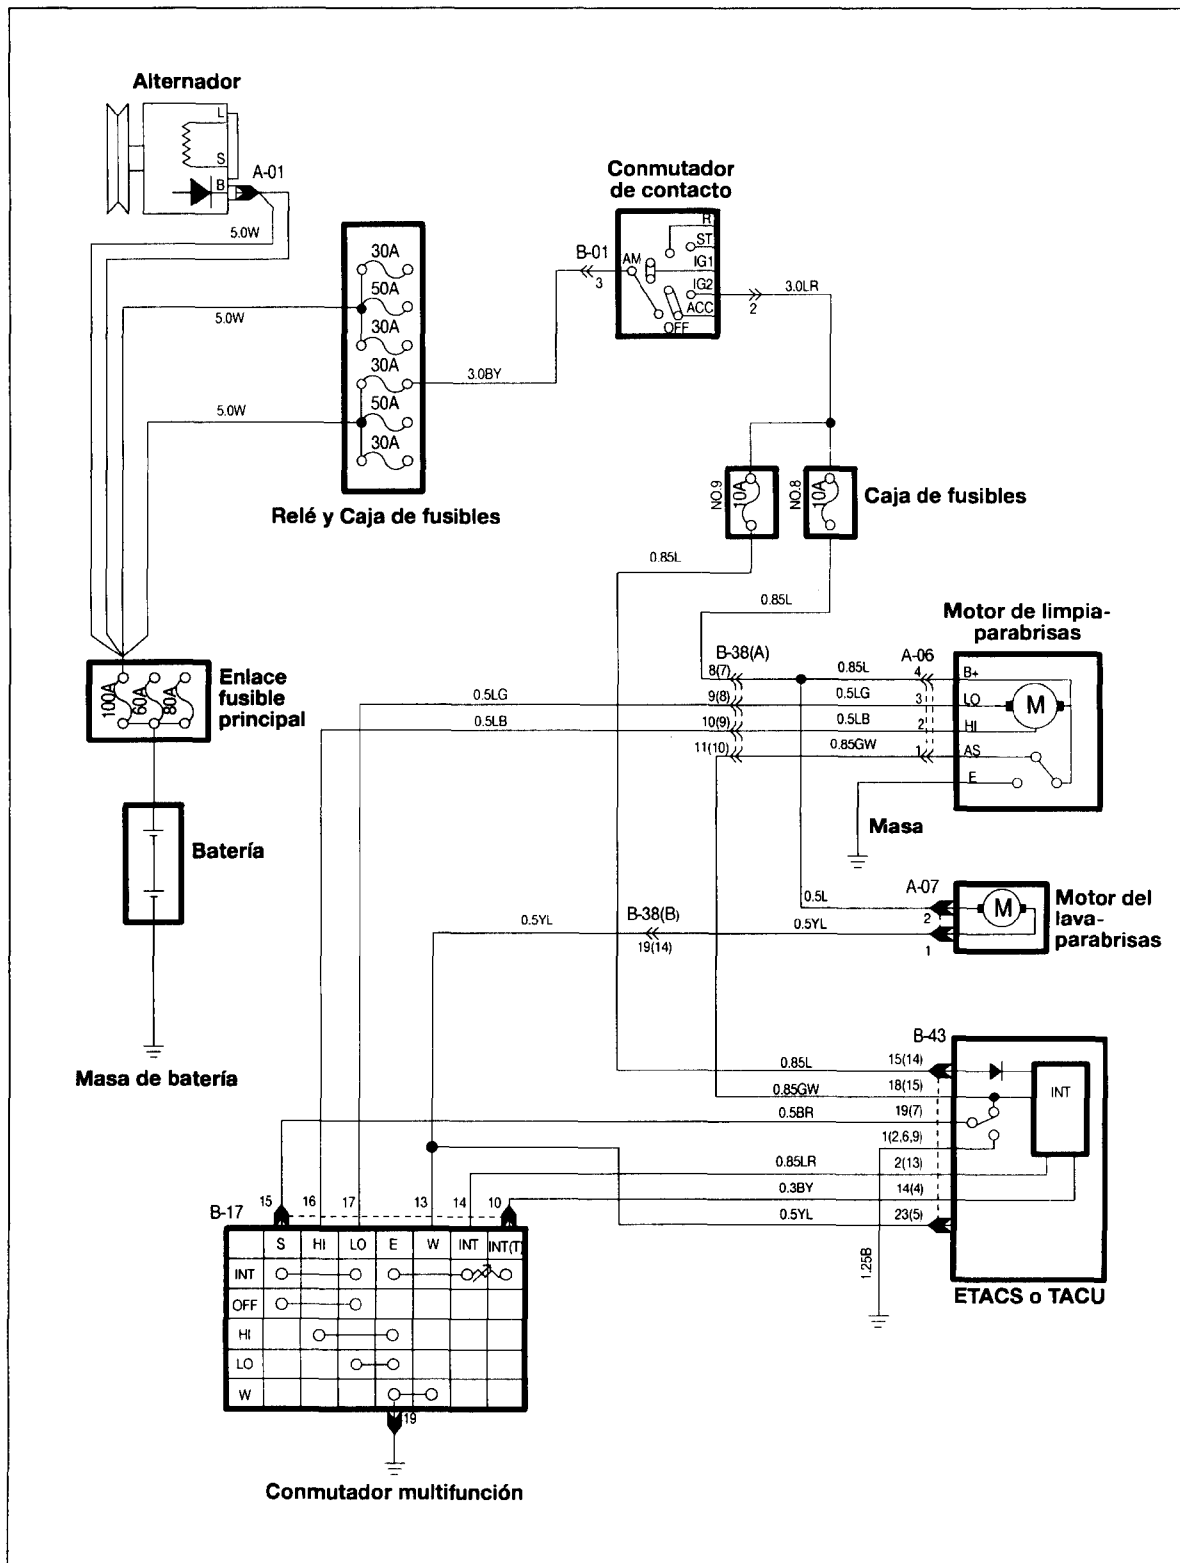

() Indica GSL : B-38(B), B-38(A)

LIMPIA Y LAVA PARABRISAS

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06




A-07




B-01



B-17




B-38(A)




DSL

B-38(A)



GSL

B-38(B)




DSL

B-38(B)



GSL

B-43



E.T.A.C.S


B-43



T.A.C.U

LIMPIA Y LAVA LUNETAS TRASERA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

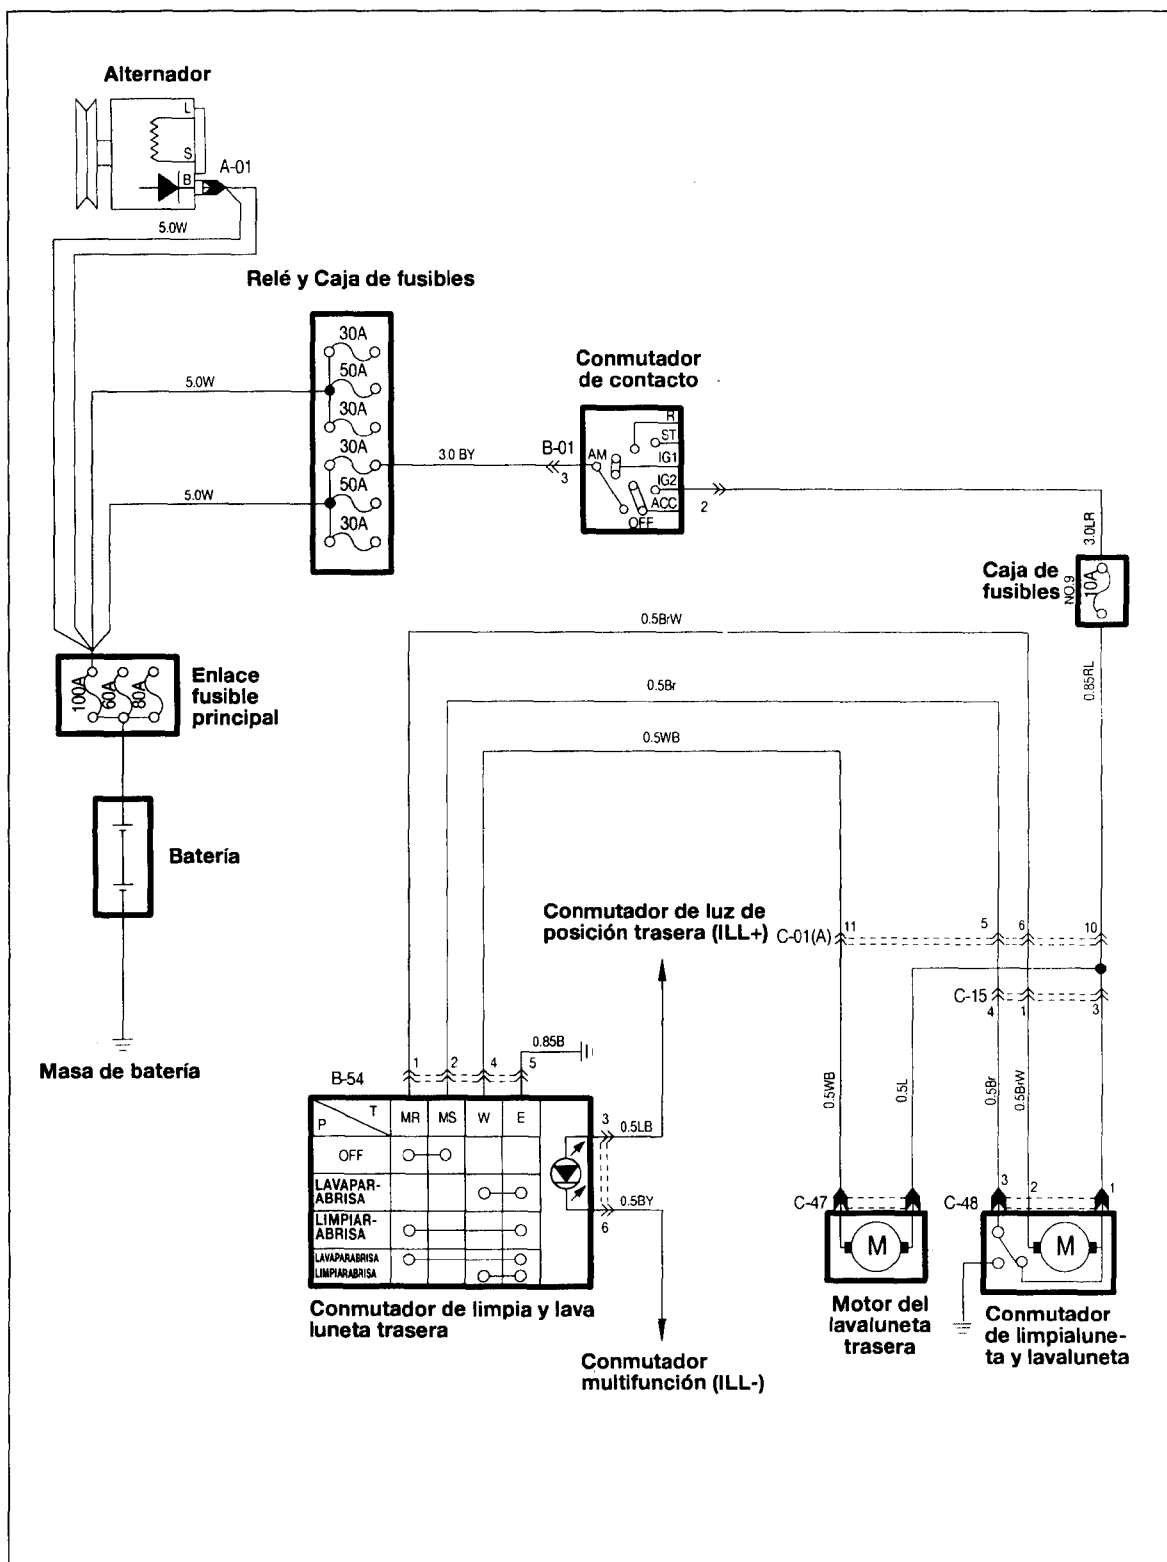

LIMPIA Y LAVA LUNETAS TRASERA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




B-01




B-54




C-01(A)



C-01(A)



C-15




C-47



C-48



1. ESQUEMA DE CIRCUITO



DESEMPAÑADOR TRASERO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




A-92



B-01



B-20




DSL

B-27




GSL

B-34



B-43




E.T.A.C.S

B-43




TACU

C-01(A)



DSL

C-01(A)



GSL

C-12




C-35



CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

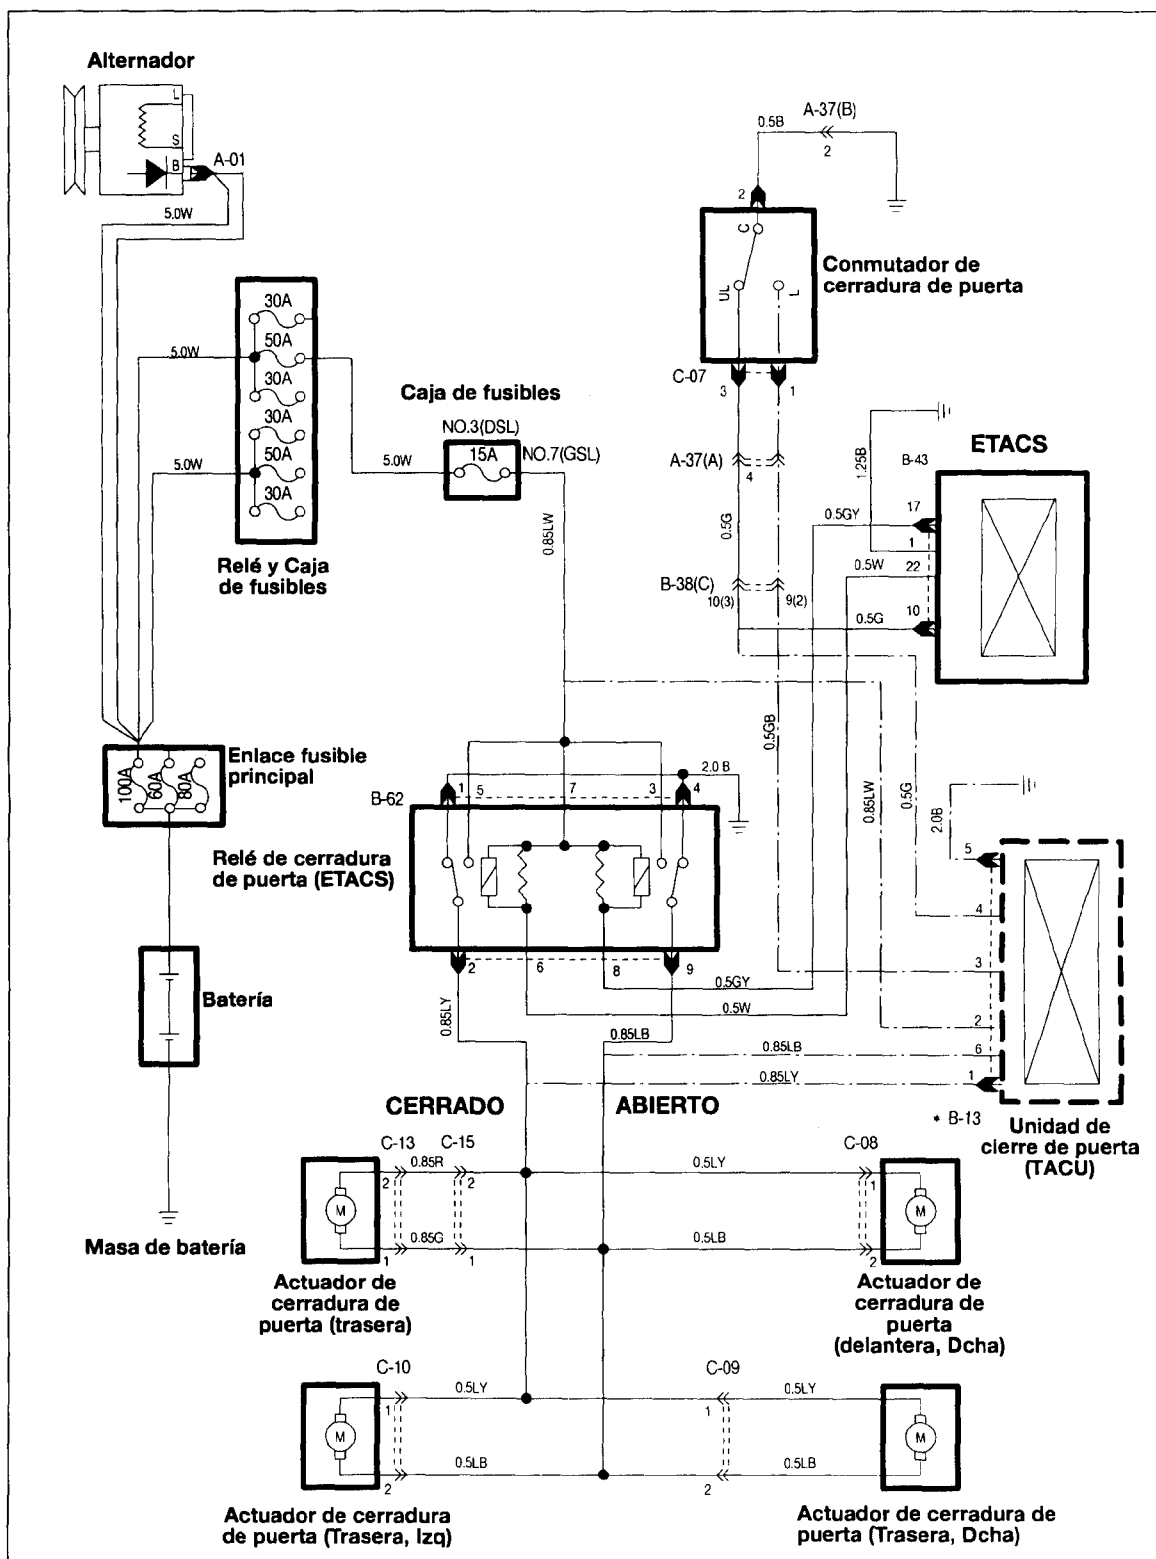


* indica TACU : B-13

() indica vehículo de gasolina : B-38(C)


CERRADURA DE PUERTA CENTRALIZADA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

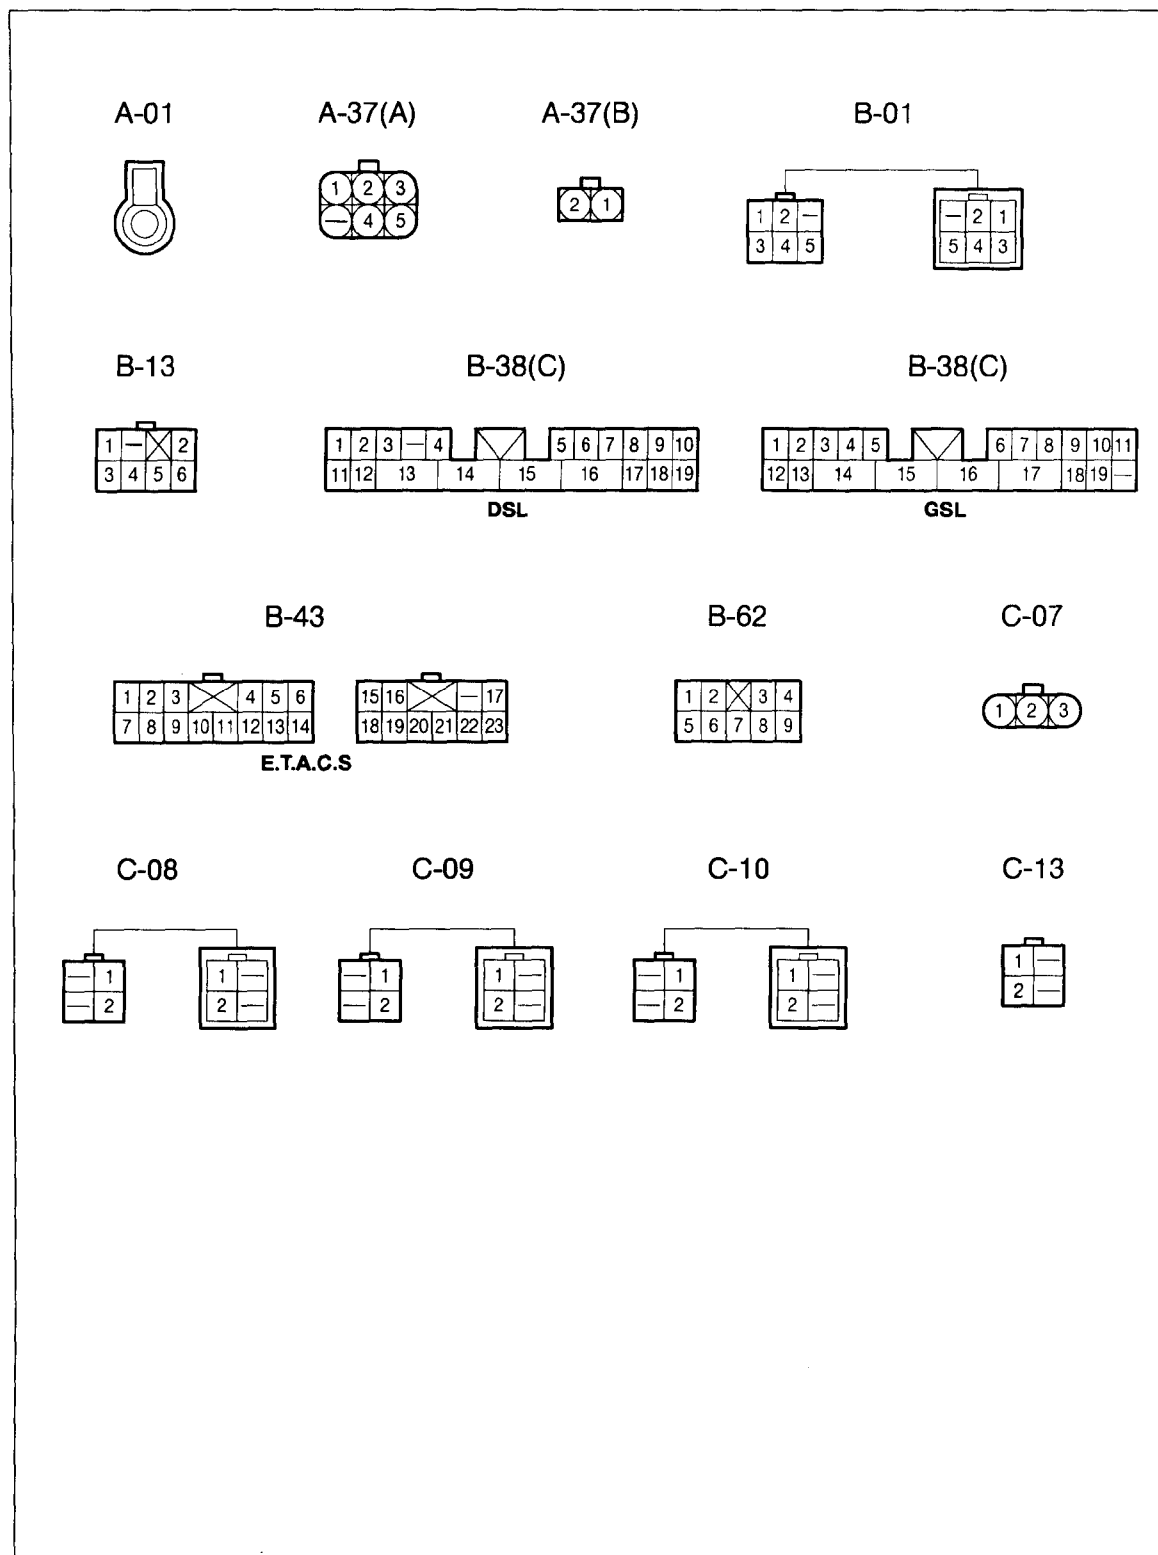


ENCENDEDOR / RELOJ

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

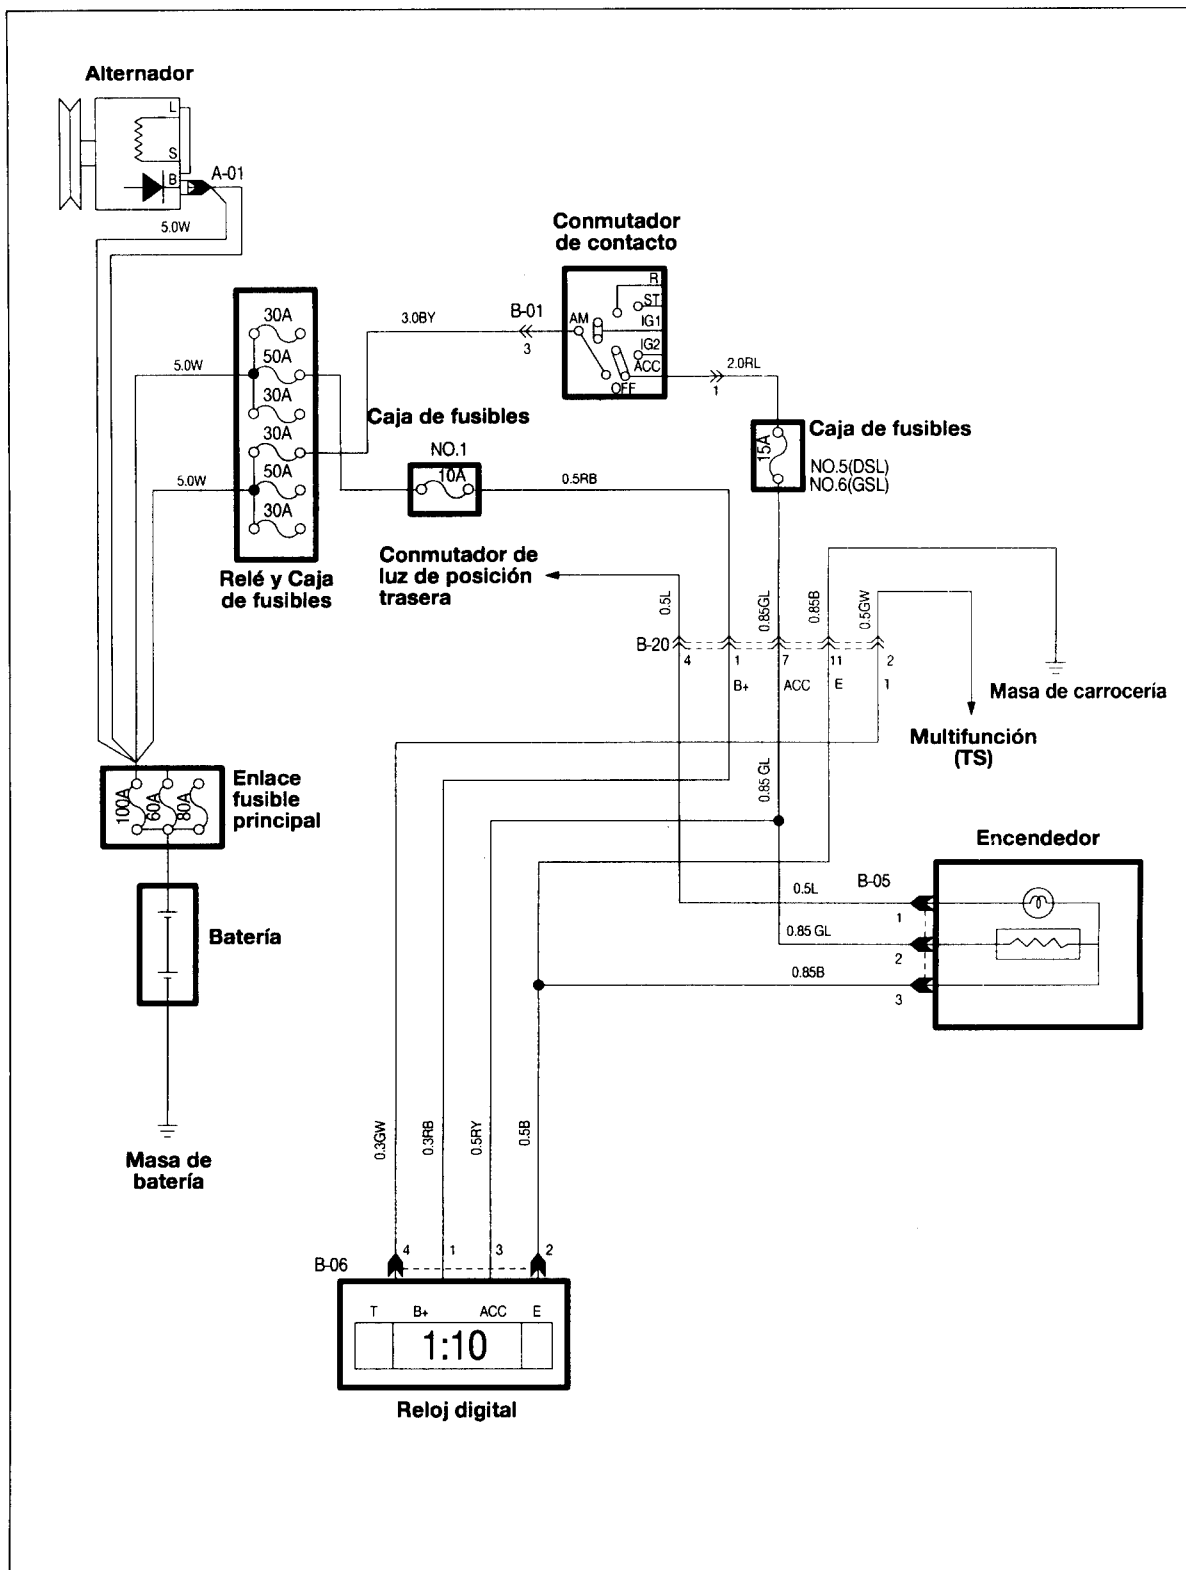


ENCENDEDOR / RELOJ

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

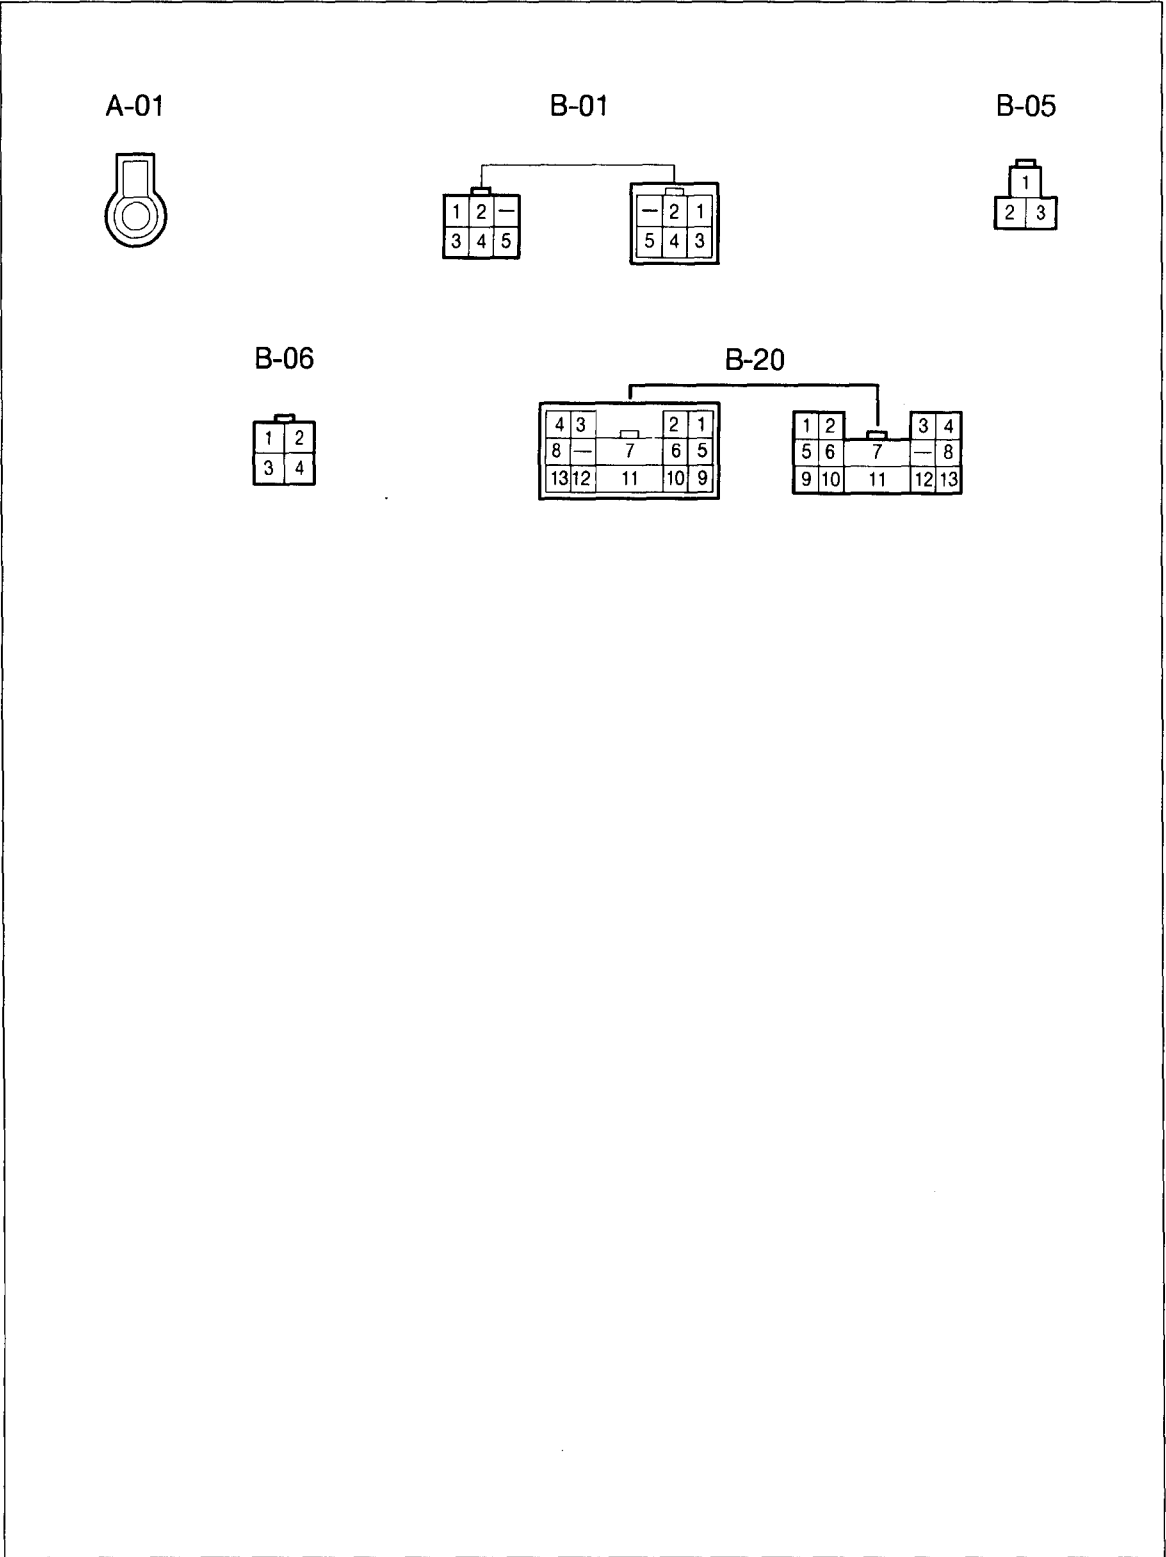

BOCINA

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

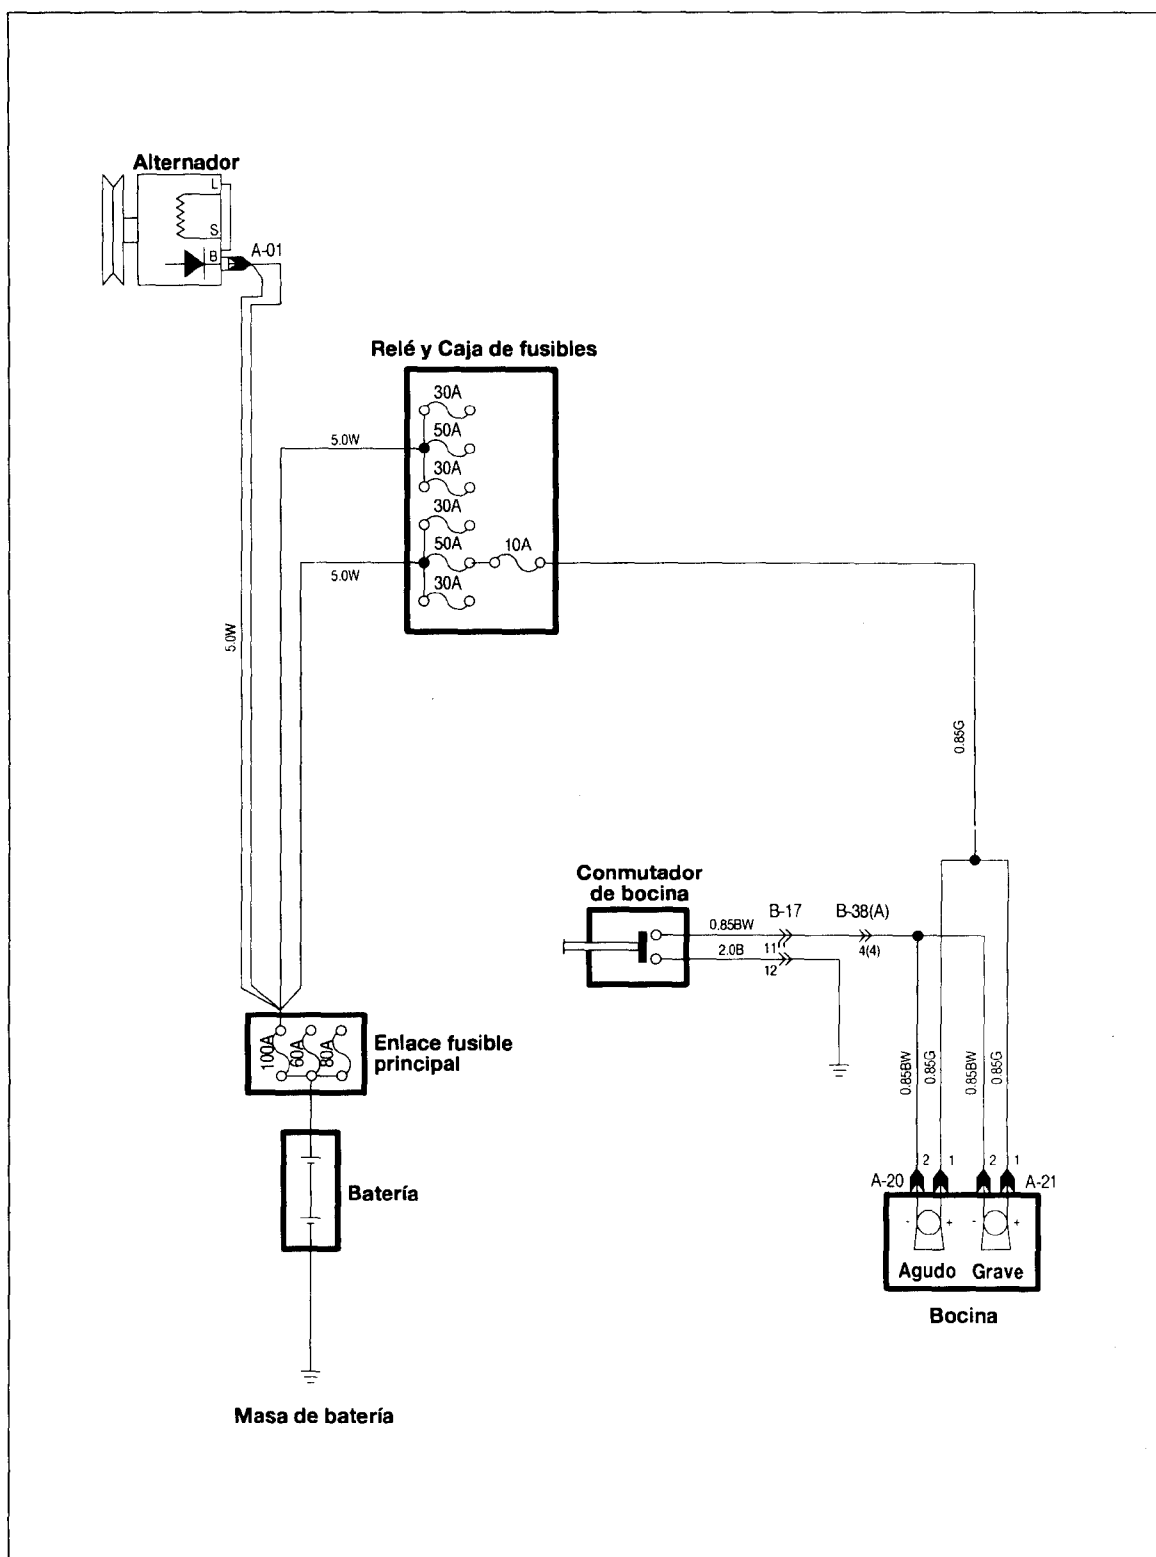

BOCINA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-12




A-20



A-21




B-17

1	2	3	—	4		—	—	5	6	7
8	9	10	11	—	12	13	14	15	16	17


18	19
20	21

B-38(A)

—	1	2	3	4		5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

DSL

B-38(A)

—	1	2	3	4		—	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	—	14	15	16	17

GSL

AUDIO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR


A-01



B-01




B-14(A)



B-15(A)




B-14(B)



2 puerta

B-14(B)



4 puerta

B-31




B-38(D)



B-55




C-01(B)




4-dor

C-23



C-24




C-43




C-44



C-45



C-46



C-58



C-59



C-60



C-61



C-62



C-63




ESPEJO ELECTRICO

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




A-37(A)




B-01



B-32




B-38(C)




DSL

B-38(C)




GSL

C-56



C-57




CONTROL DE AUMENTO DE RALENTI AUTOMATICO - <DSL: TCI>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-03

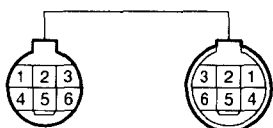

A-27



A-33



A-87



A-88




A-89



A-90




B-38(C)




B-56



1. ESQUEMA DE CIRCUITO

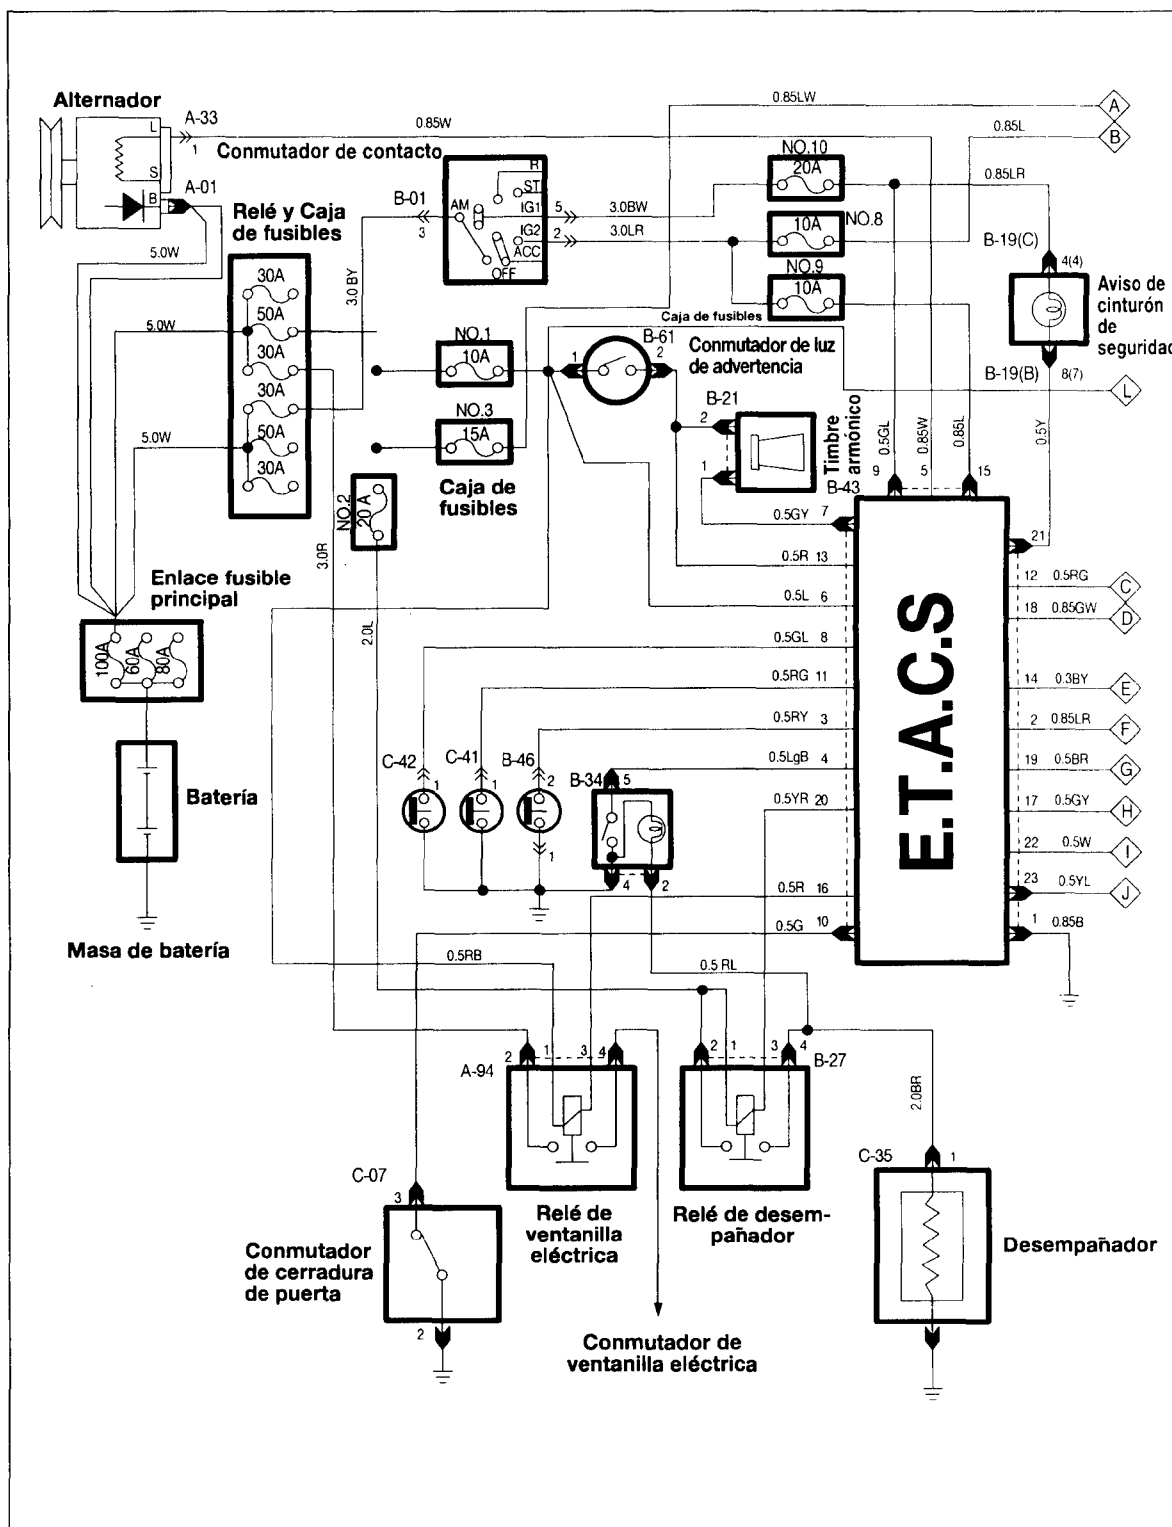

C-41: Conmutador de puerta delantera (Izq.), C-42: Conmutador de puerta delantera (Der.),
 B-34: Desempañador, B-46: Conmutador de cinturón de seguridad
 () Indica vehículos de gasolina: B-19(B), B-19(C)

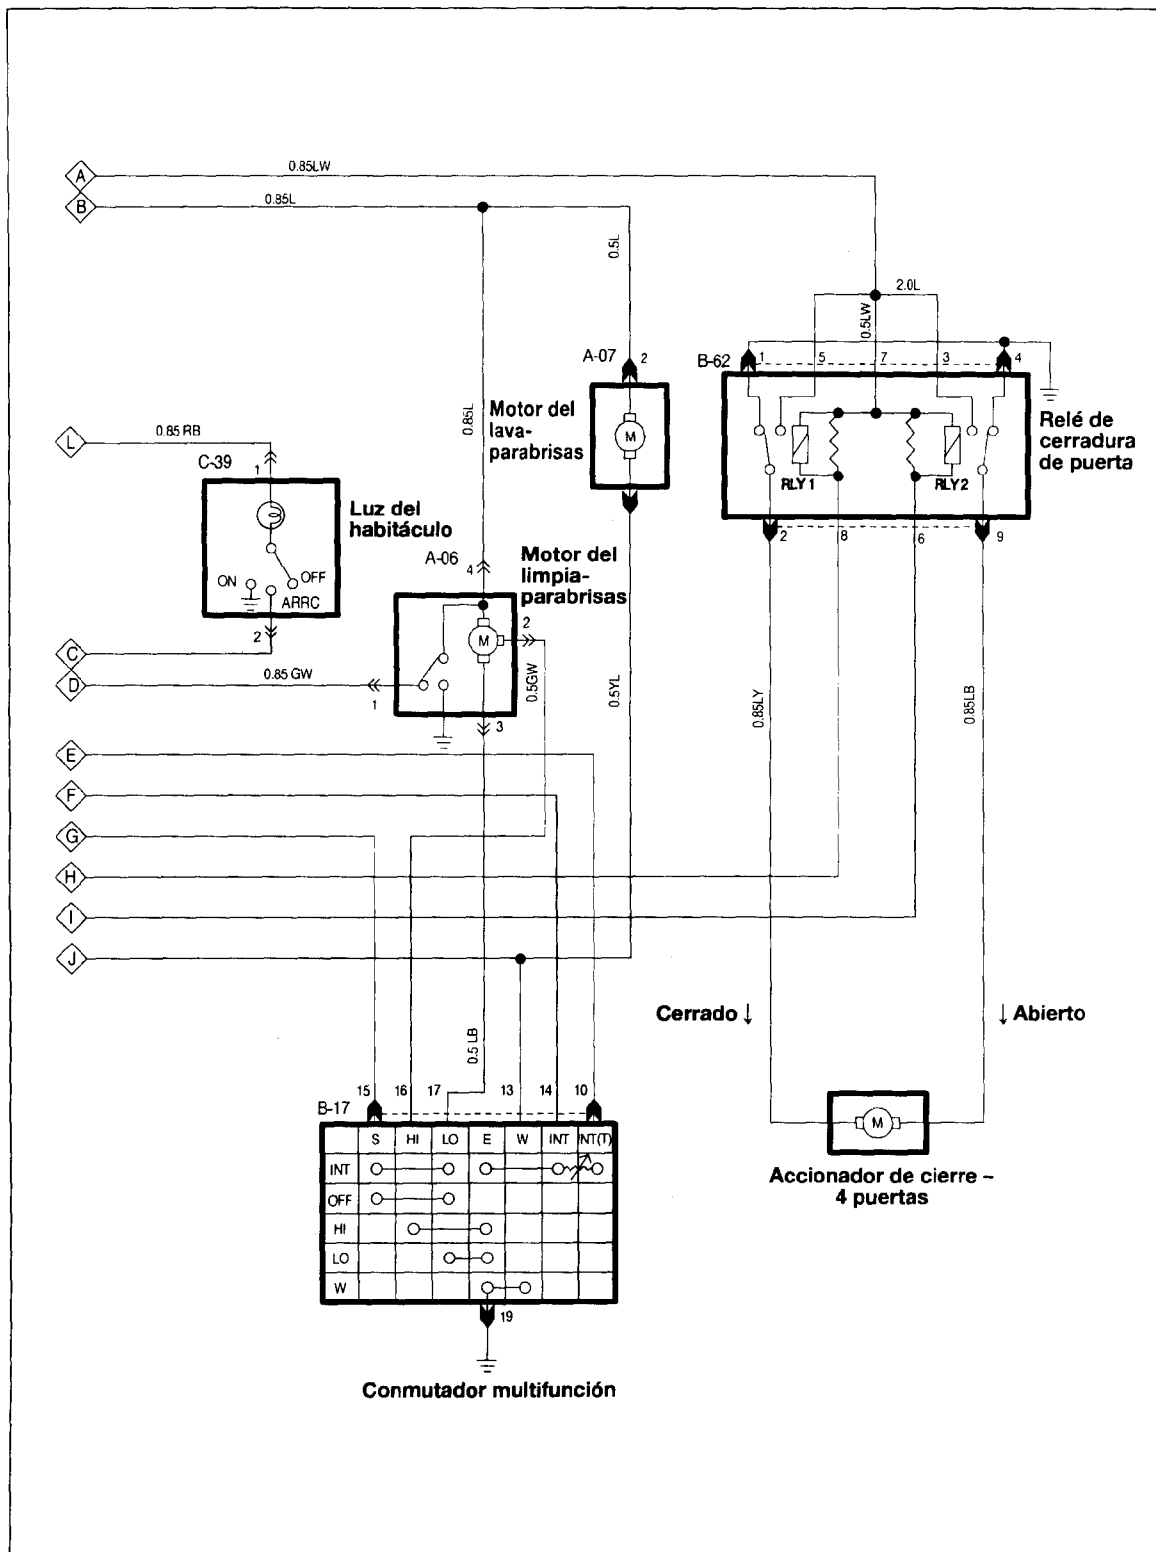

Este diagrama de circuito está basado en los vehículos diesel (desde Nov. 95)

Para vehículos de gasolina: Véase 90-73, 74

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06



A-07



A-33



A-94




B-01



B-17




B-19(B)




DSL

B-19(B)




GSL

B-19(C)



DSL

B-19(C)



GSL


B-21





B-27



B-34



B-43



B-46



B-61




E.T.A.C.S.

B-62

1	2	X	3	4
5	6	7	8	9

C-07



C-35



C-39



C-41




C-42



T.A.C.U

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

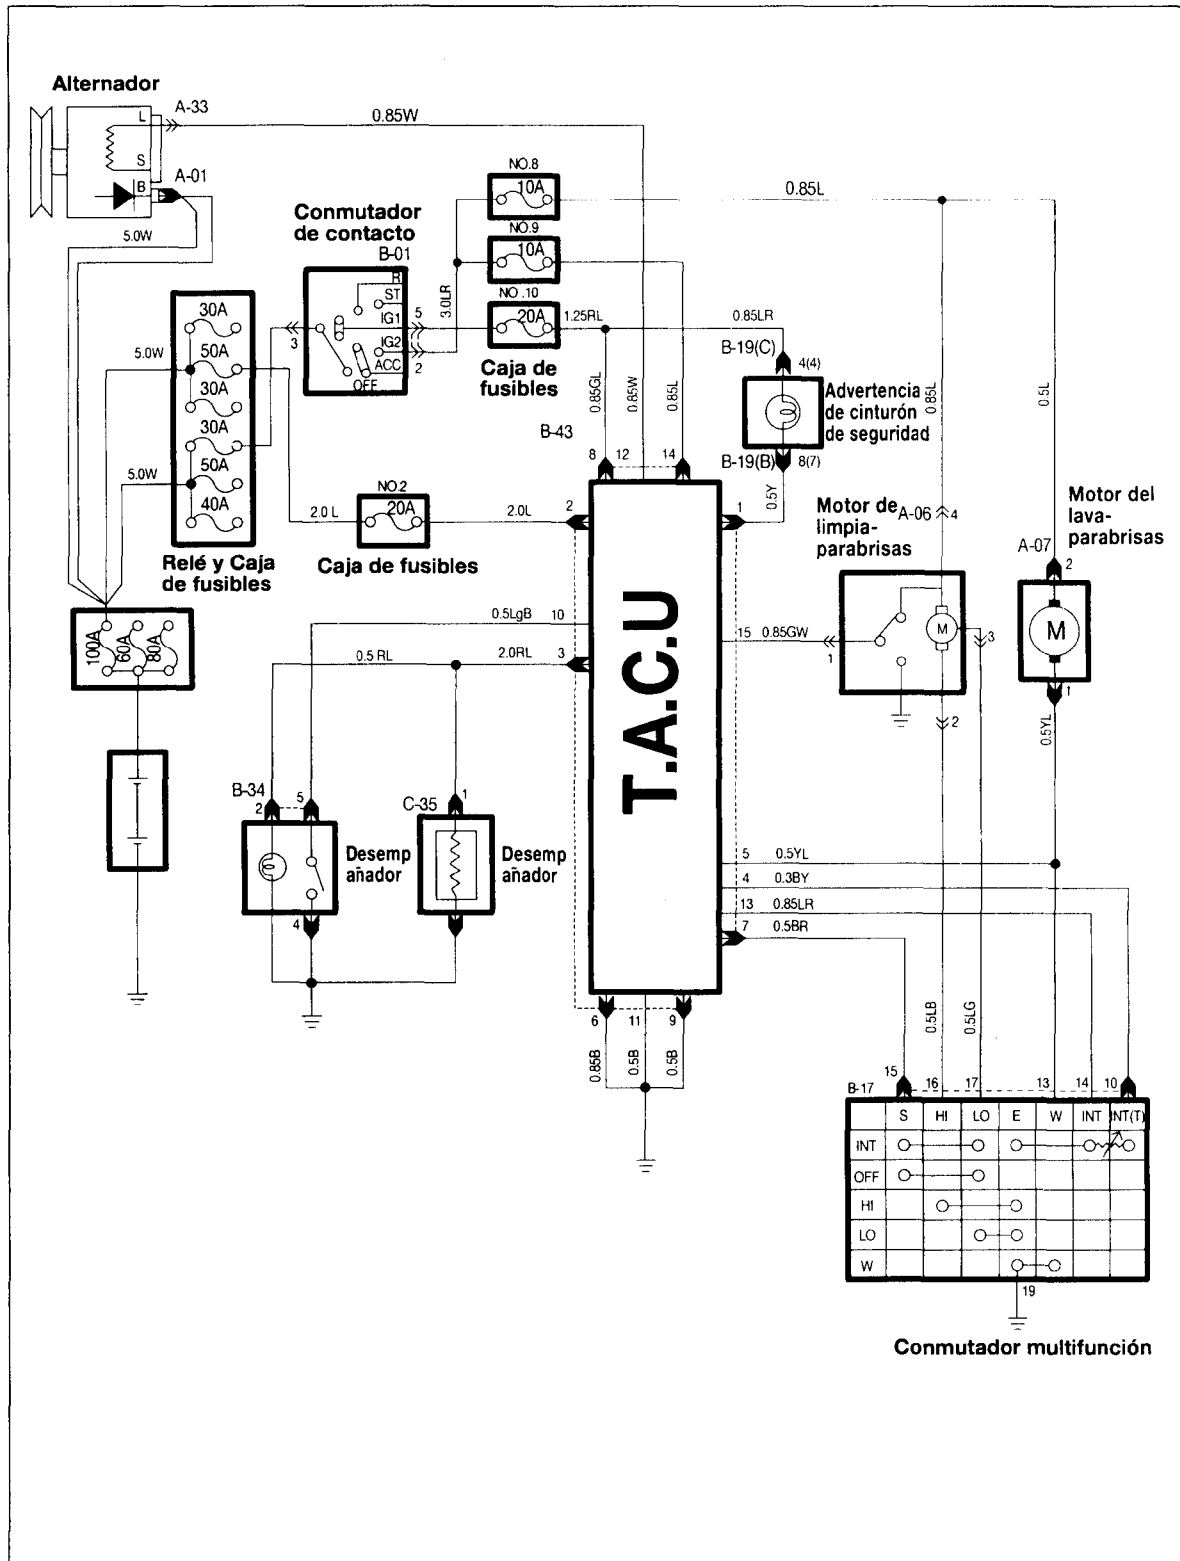

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-06




A-33



B-01




B-19(B)




DSL

B-19(B)




GSL

B-19(C)



DSL

B-19(C)



GSL

B-34



B-43




B-46



C-35



B-17




TRANSMISION AUTOMATICA

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-23



A-73



A-84



B-01



B-02




B-03




B-19(A)




B-19(B)



B-19(B)




B-19(C)




B-19(C)




B-19(D)




B-38(A)



B-38(A)



B-38(B)



TRANSMISION AUTOMATICA

B-47



B-48




B-49




B-51




A-99

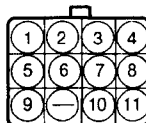


A-100



1. ESQUEMA DE CIRCUITO



AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

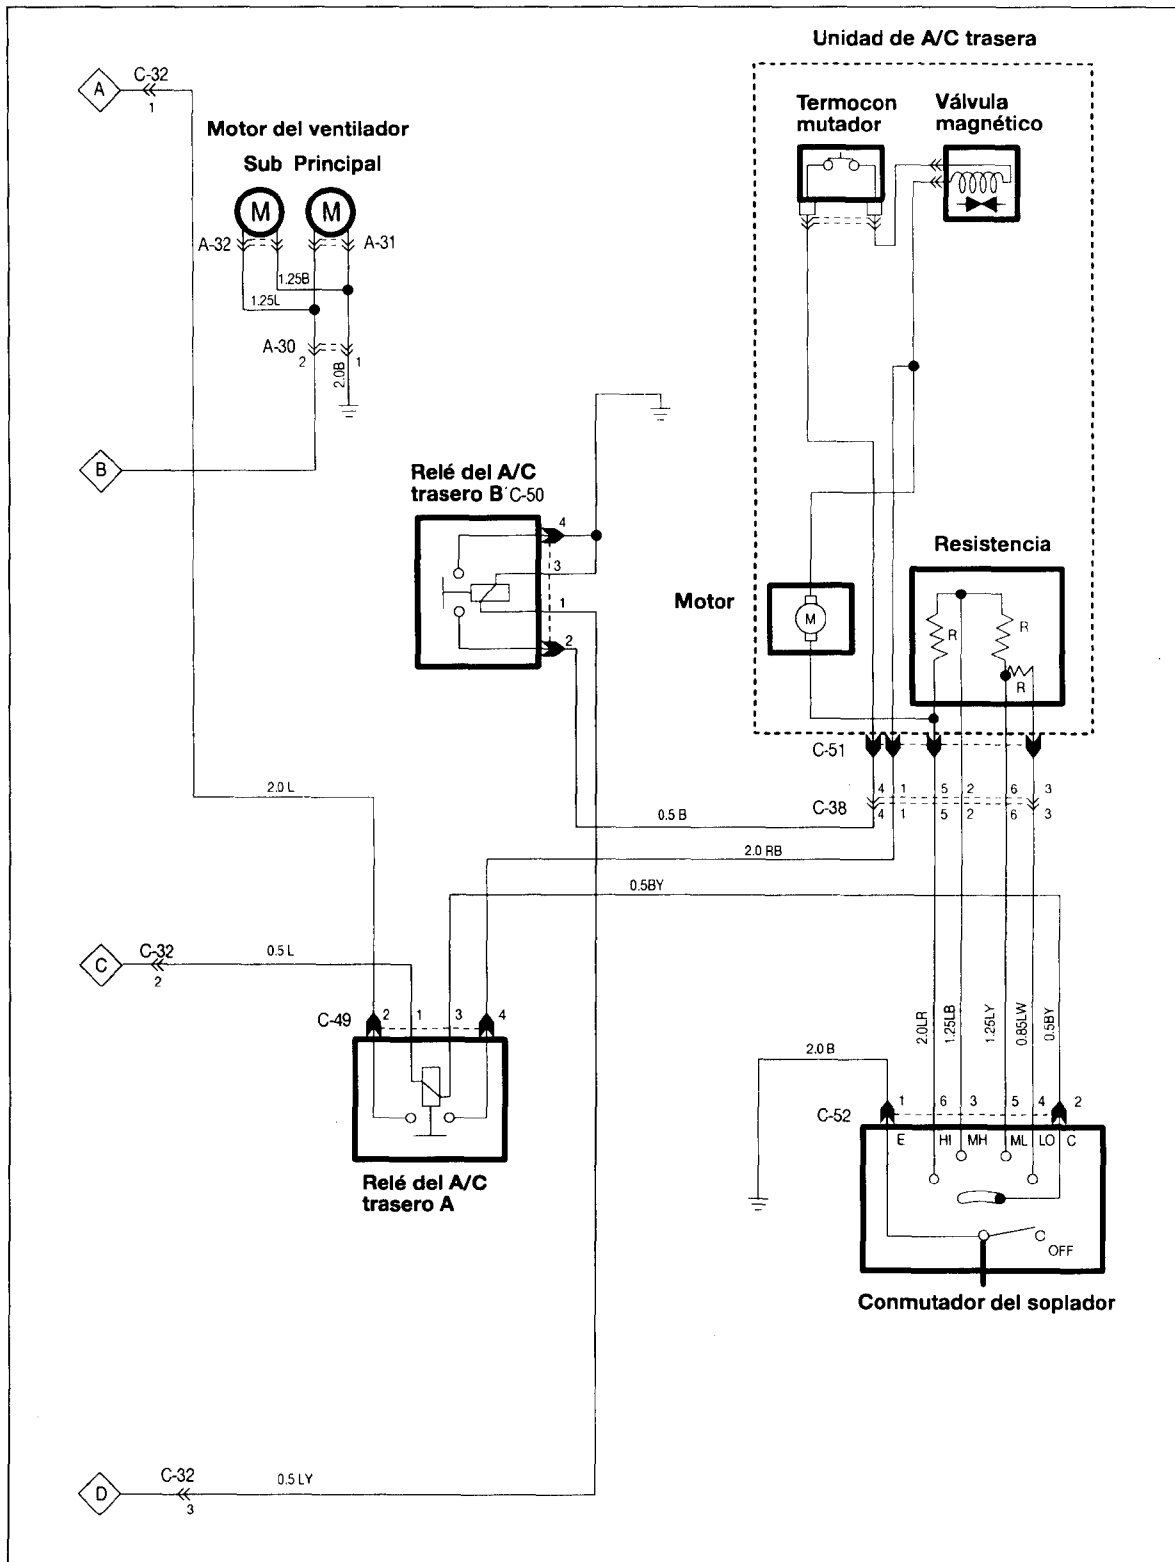

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-25



A-26



A-27



A-28



A-30



A-31



A-32



A-97



B-01



B-08




B-09




B-10




B-16




B-20



B-38(B)



B-38(C)



B-39



B-40



B-63



B-64



C-32



C-38



C-49



C-51



C-52




A-98




AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

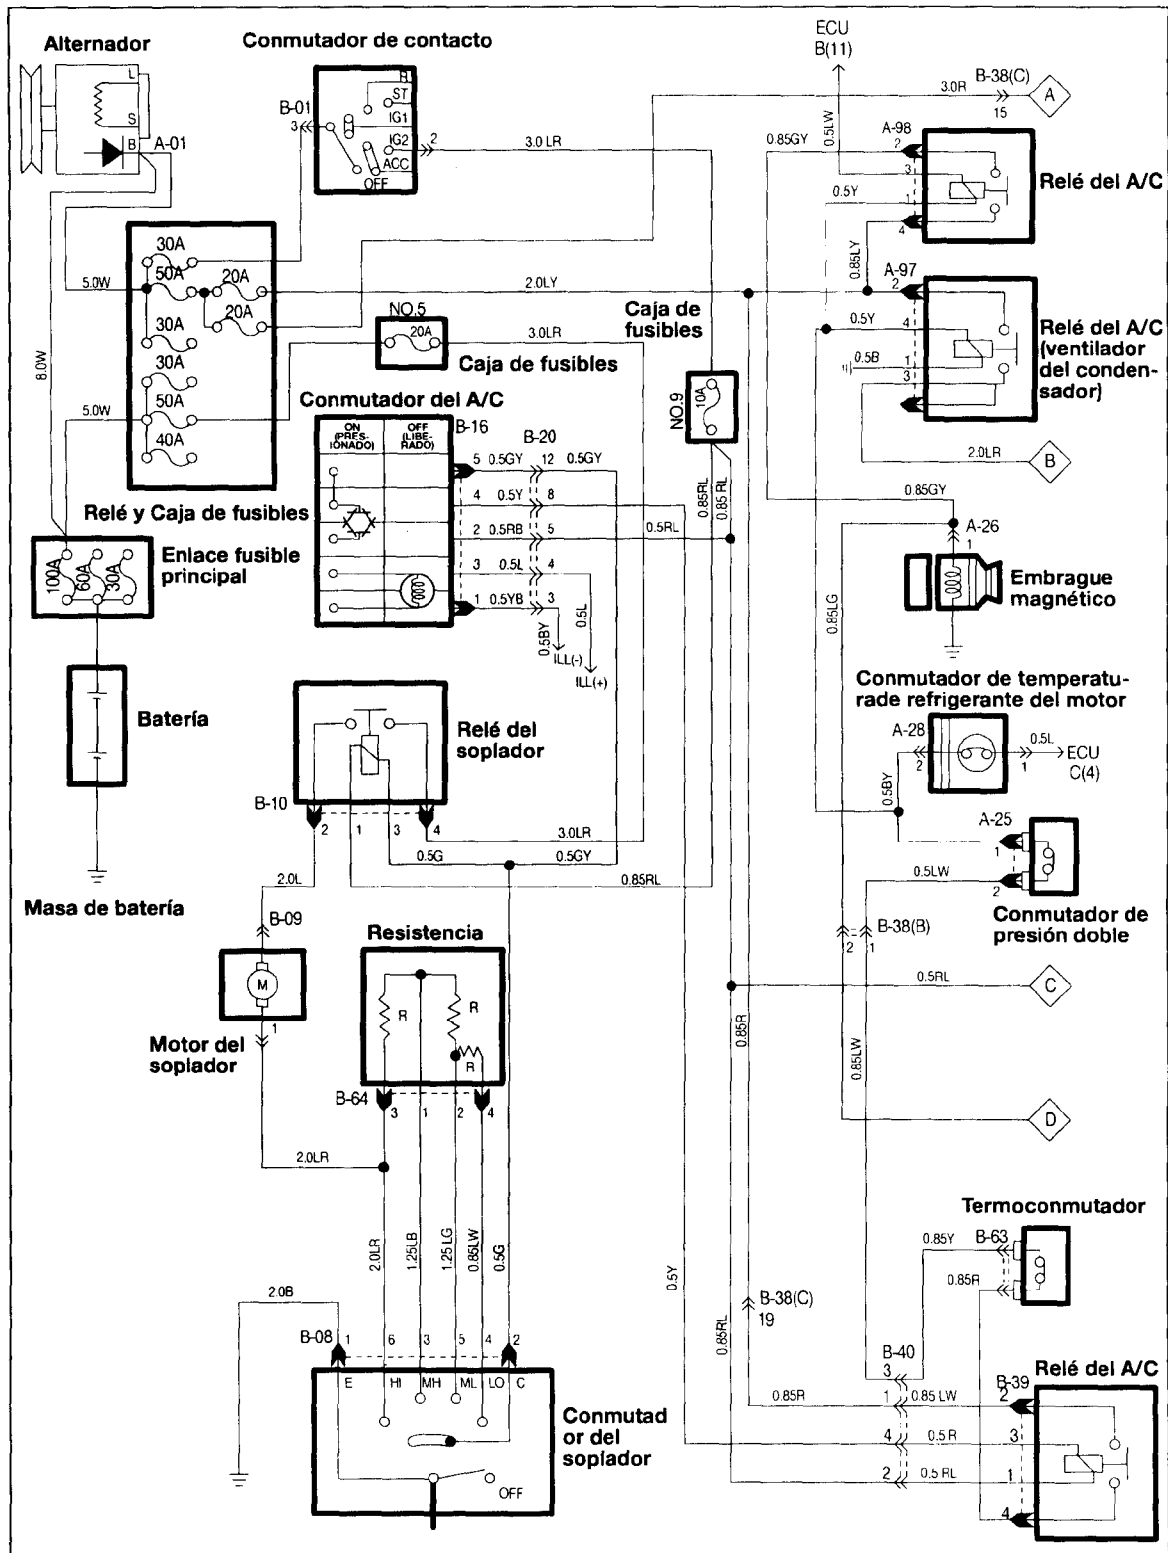

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

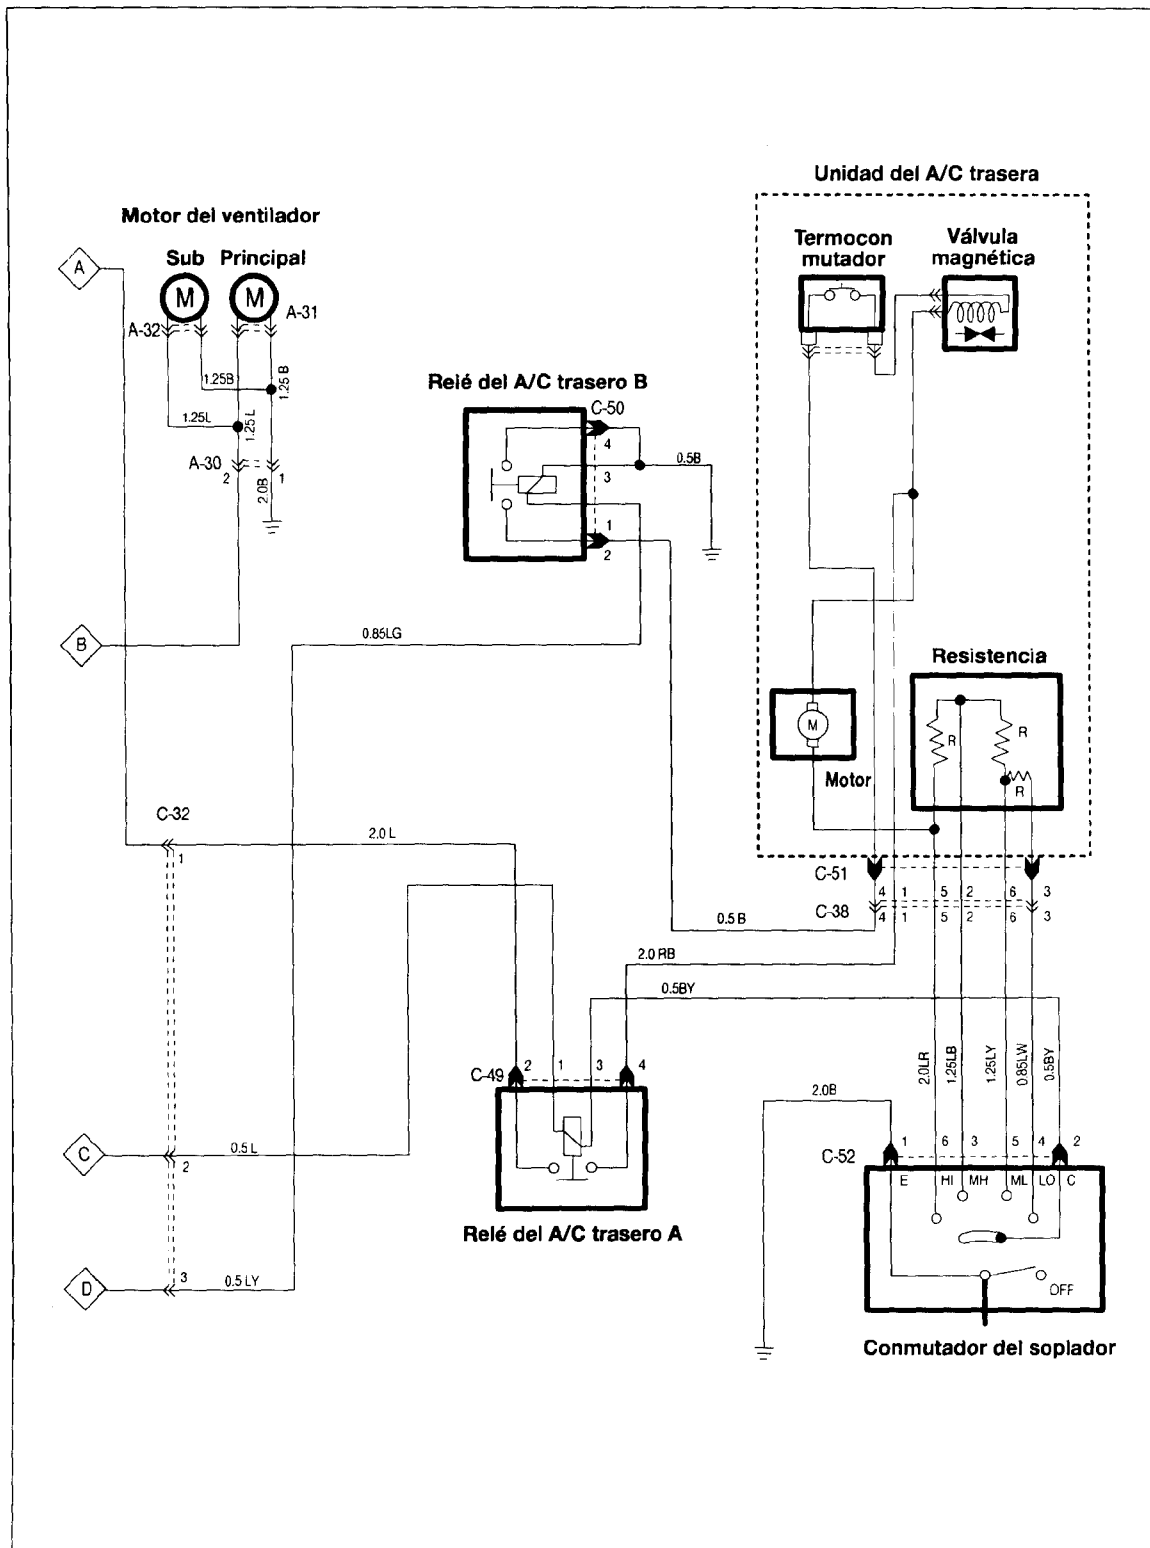

AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-25



A-26



A-28



A-30



A-31



A-32



A-97



A-98



B-01



B-08




B-09




B-10




B-16




B-20



B-38(B)



B-38(C)



AIRE ACONDICIONADO DOBLE - <DSL>

B-43(ECU)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

COMPUTER A

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

COMPUTER B

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

COMPUTER C

B-39

1	2
3	4

B-40

1	2	—
3	4	—

B-63

250	250
-----	-----

B-64

1	2
3	4

C-32

1
2 3

C-38

1	2
3	4

C-49

1	2
3	4

C-50

1	2
3	4


C-51

1	2	3
4	5	6

C-52

1	2	3
4	5	6

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

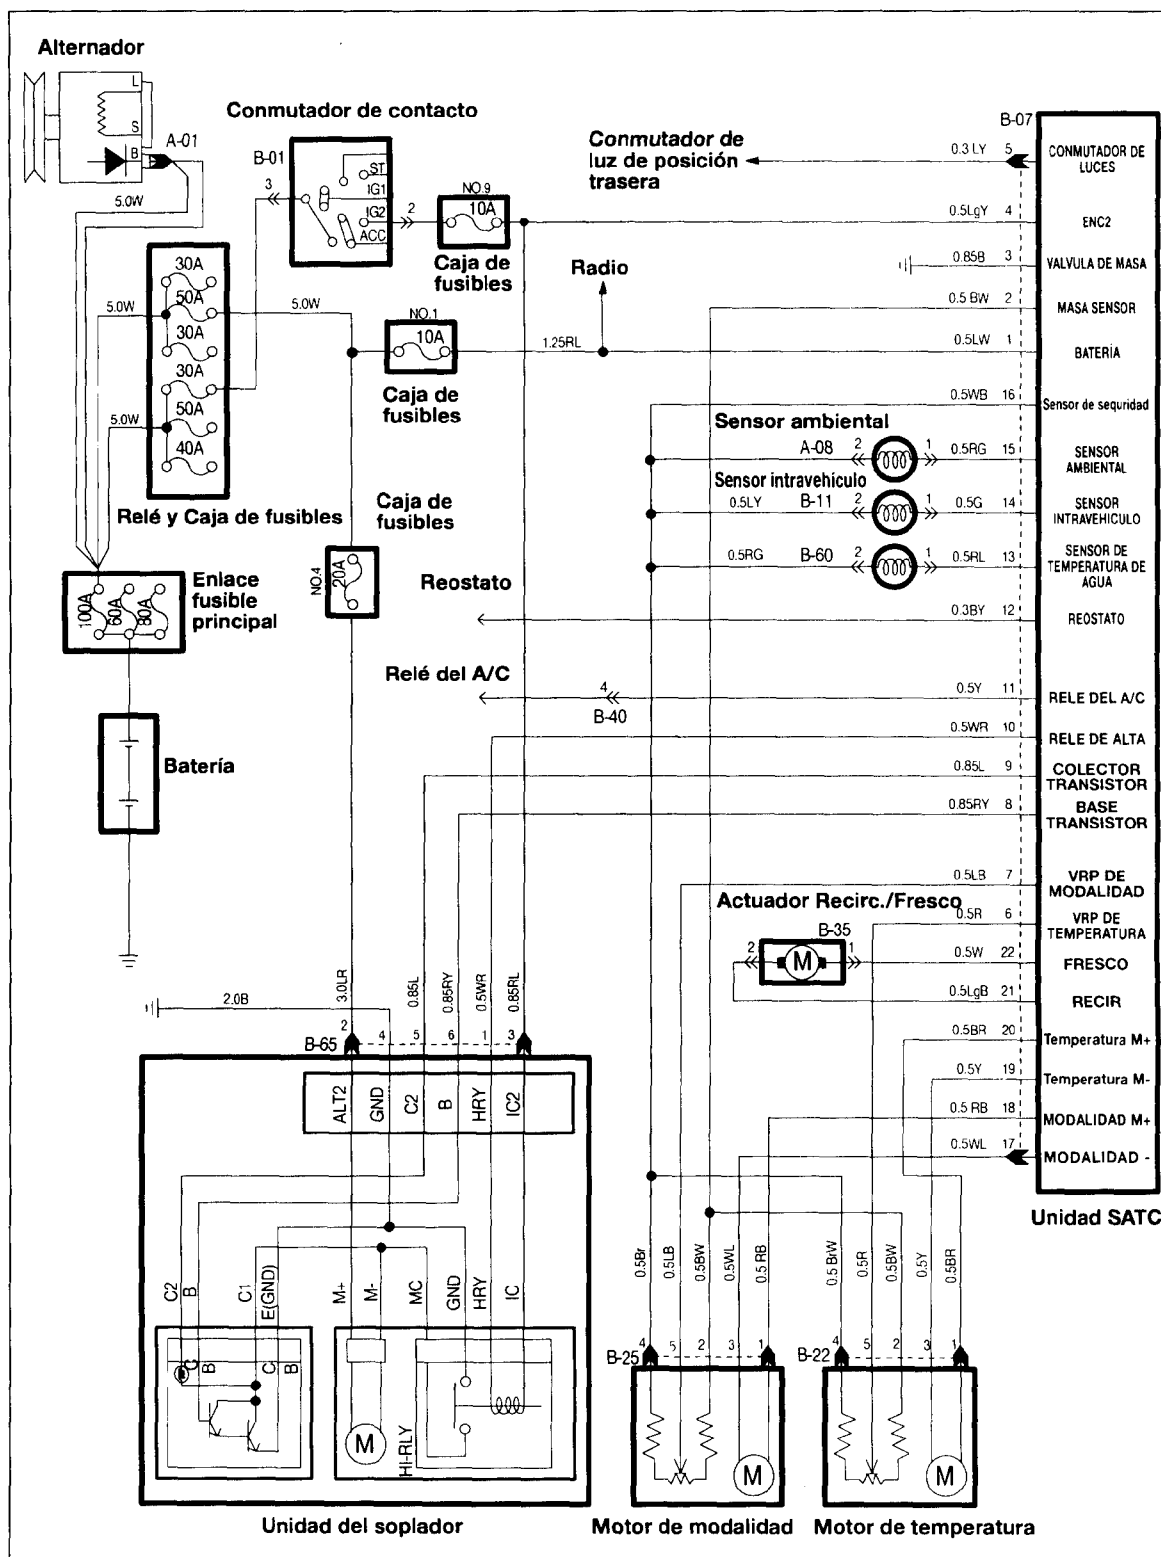

Este diagrama de circuito está basado en los vehículos DSL . (desde Nov. 95)
Para los vehículos GSL: Véase 90-90

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




A-08



B-01




B-07




B-11



B-22



B-25



B-35



B-40



B-60




B-65



CALENTADOR

1. ESQUEMA DE CIRCUITO

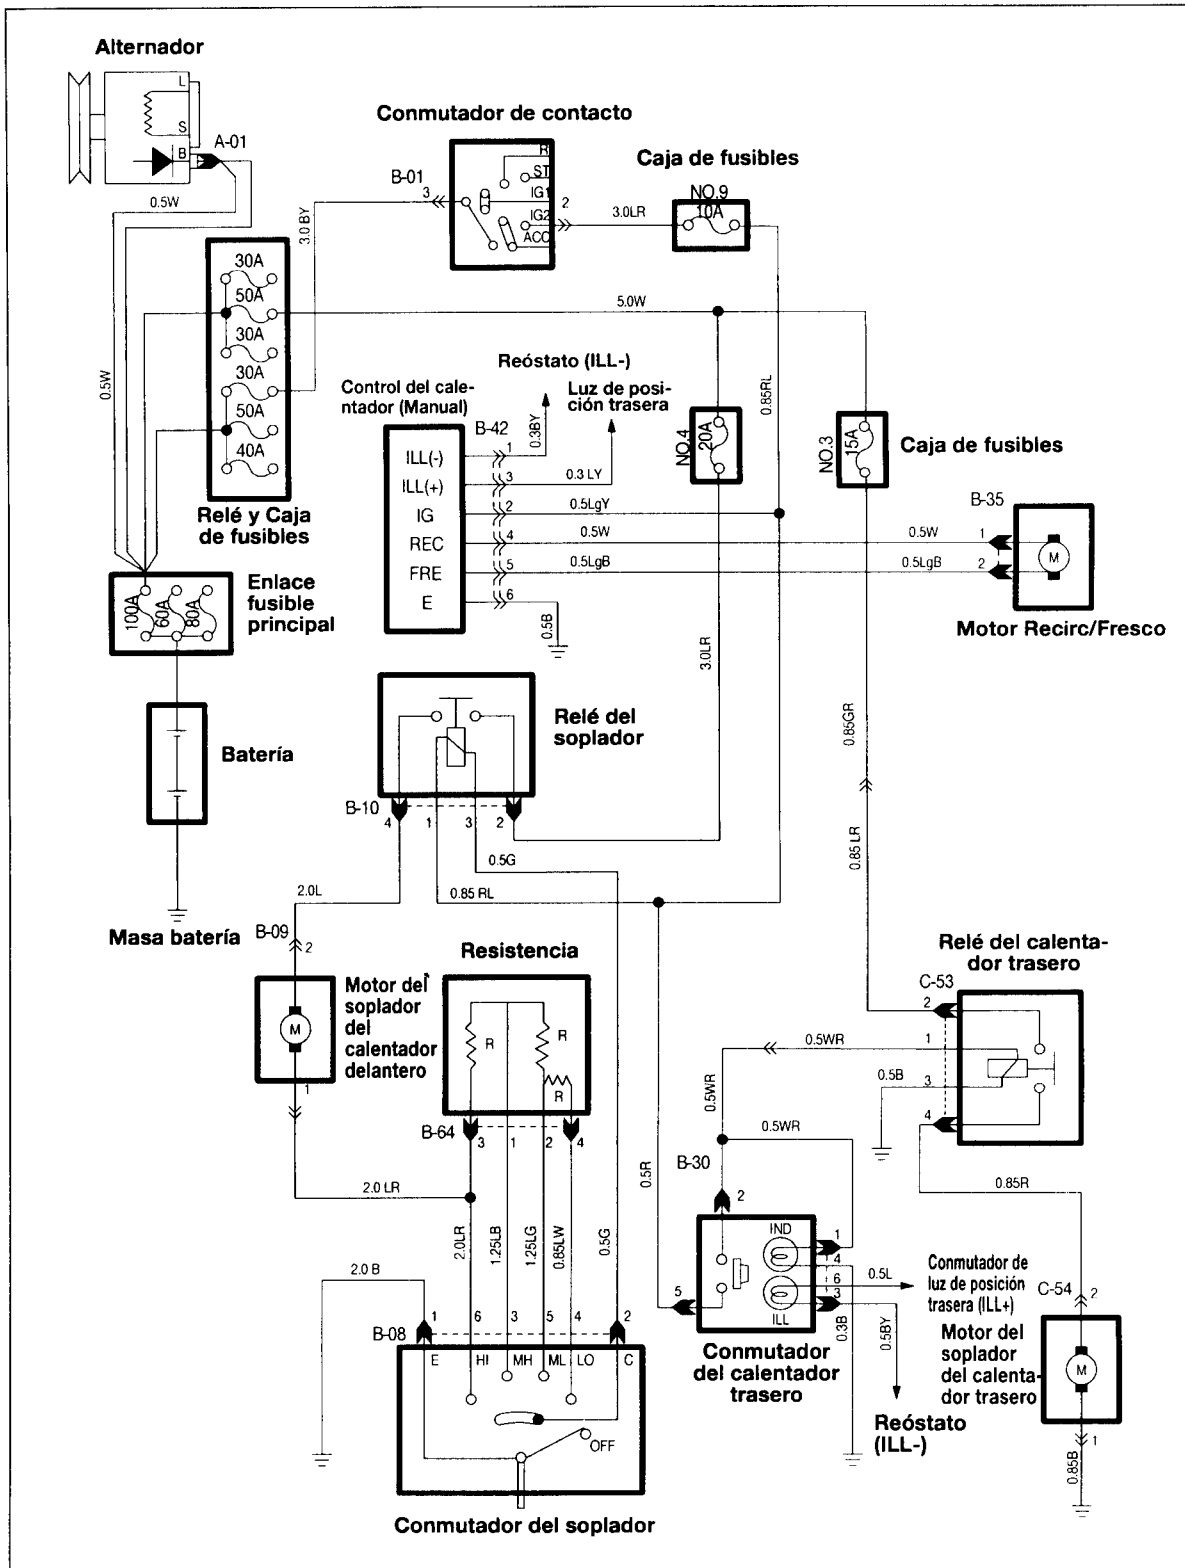

CALENTADOR

2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



B-01



B-08



B-09



B-10




B-30



B-35



B-42



B-64




C-53



C-54



1. DIAGRAMA DE CIRCUITO

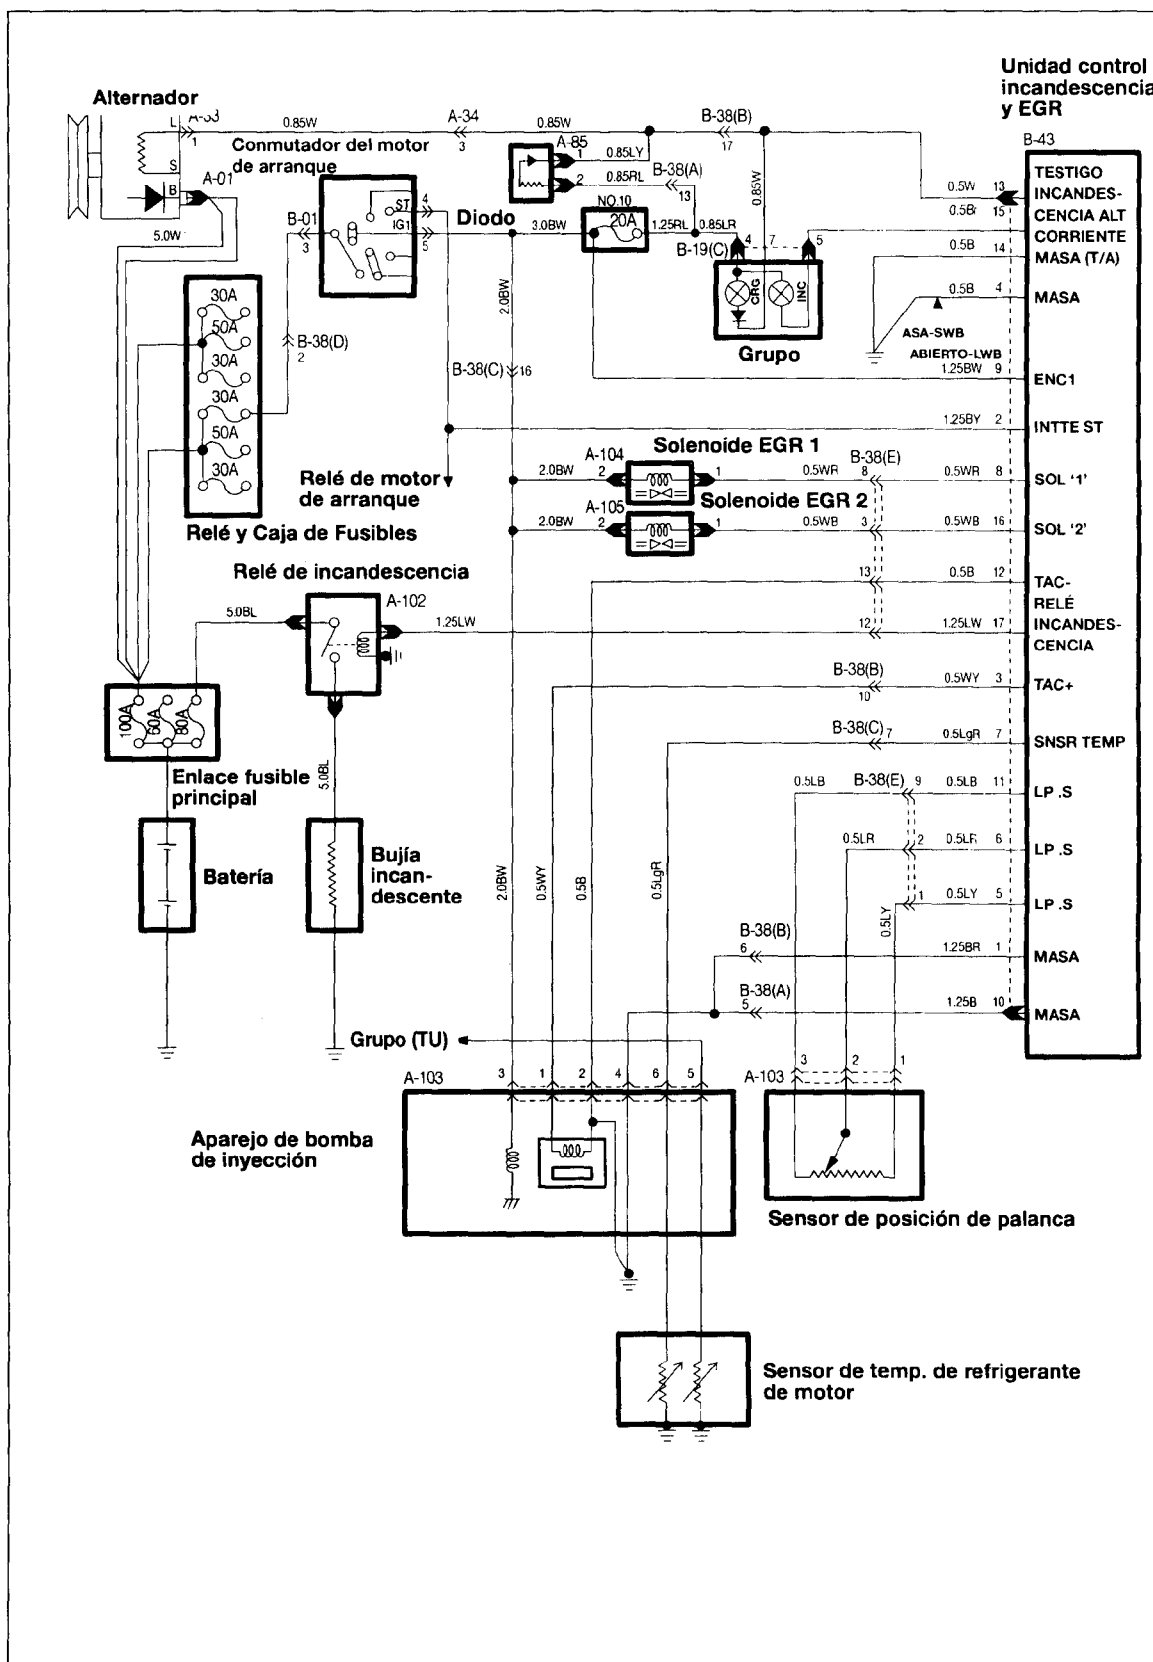


2. SIMBOLOS DE CONECTADOR

A-01



A-03



A-33



A-34



A-85



A-103




A-104



A-105




A-102




B-01




B-19(C)




B-38(A)




B-38(B)




B-38(C)




B-38(D)



B-38(E)




B-43



CALEFACTOR DE CONDUCTO DE COMBUSTIBLE - <Zona Fría>

1. DIAGRAMA DE CIRCUITO

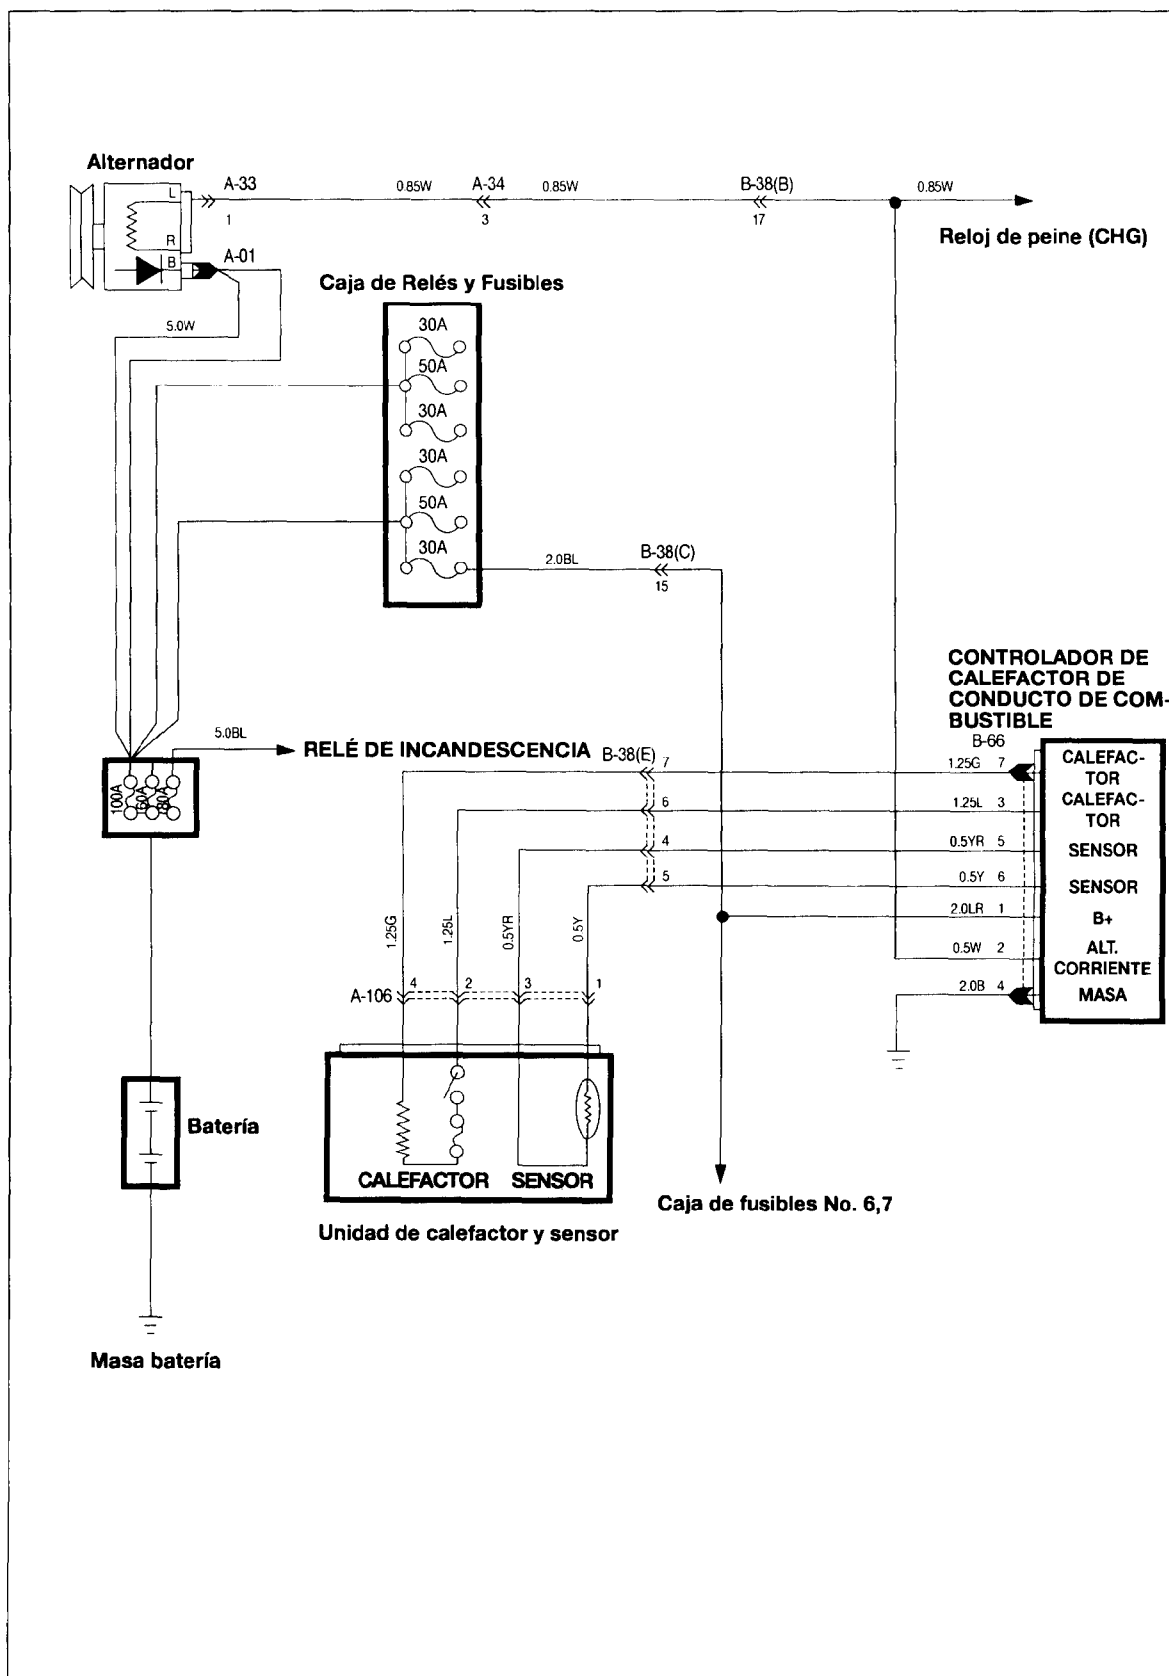

2. SÍMBOLOS DE CONECTADOR

A-01




A-33




A-34




A-106




B-38(B)



B-38(C)



B-38(E)



B-66

